


HONOR CHOICE

Przenośny ekspres do kawy

Instrukcja obsługi

Wskaźniki

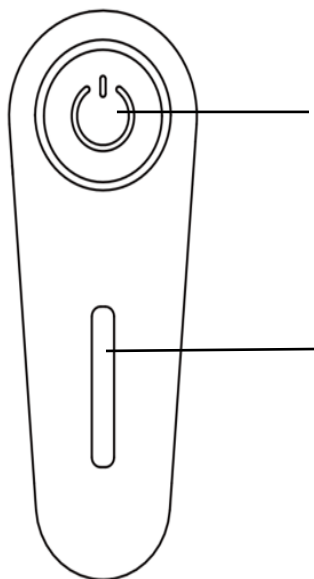

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Włącz/Wyłącz przez 1 sekundę.
Liczba wskaźników oznacza poziom naładowania baterii.

Jeśli jedna kontrolka jest czerwona, bateria jest słaba i produkt wymaga naładowania.

Jeśli jedna kontrolka jest żółta, bateria wystarcza tylko do zaparzenia kawy i nie może wspierać podgrzewania.

Jeśli więcej niż dwie kontrolki są zielone, bateria może wspierać ogrzewanie lub parzenie kawy.

Jeśli wszystkie cztery wskaźniki są zielone, bateria jest pełna.

Ładowanie


- Do ładowania należy użyć adaptera 9V=2A (Type-C).
- Urządzenie powinno zostać pełni naładowane przed użyciem. Nie można z niego korzystać podczas ładowania.
- Uwaga: użycie adaptera i kabla ładującego niskiej jakości może wydłużyć czas ładowania i uszkodzić urządzenie.
- Należy całkowicie naładować baterię przed długoterminowym przechowywaniem. W przeciwnym razie urządzenie może zostać uszkodzone.

Podstawowe parametry

- Model: CF-H01Pro
- Waga: około 670 g
- Wymiary: Ø70x223,5
- Napięcie: 9V=2A
- Moc: 95W
- Pojemność zbiornika na wodę: maks. 65 ml
- Temperatura parzenia kawy: 92°C
- Ciśnienie parzenia kawy: 20 Barów
- Czas ładowania: około 2,5 godziny

- Możliwości parzenia kawy:
 - 50 ml wody w temperaturze pokojowej: możliwość podgrzania i zaparzenia kawy 4-5 razy;
 - 65 ml wody w temperaturze pokojowej: możliwość podgrzania i zaparzenia kawy 3-4 razy;
 - możliwość zaparzenia kawy gorącą wodą w temperaturze 92°C: ponad 200 razy.

Budowa urządzenia

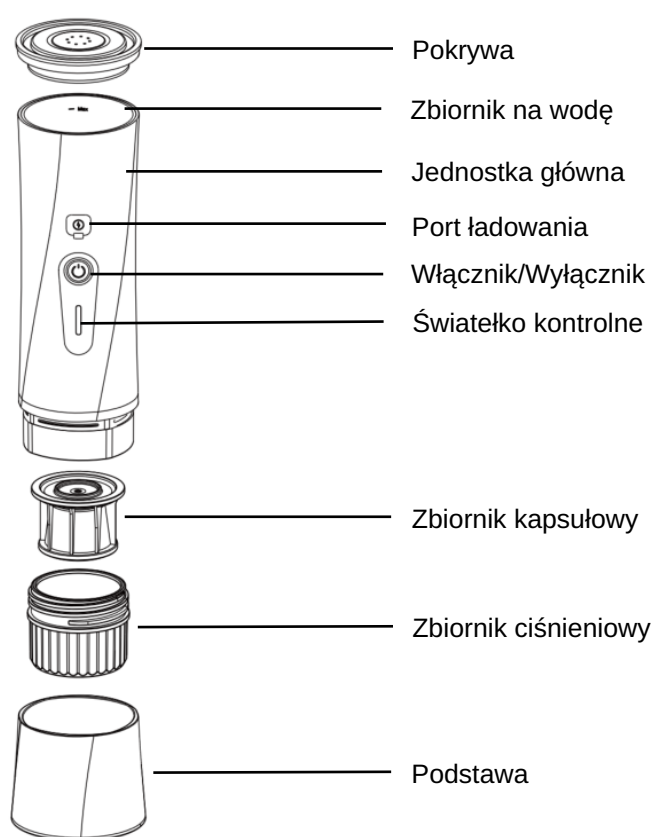


Zawarte w instrukcji ilustracje mają charakter poglądowy. Ze względu na aktualizacje i ulepszenia urządzenia, rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od wersji przedstawionej w instrukcji. W przypadku rozbieżności między nimi, decydujące znaczenie ma rzeczywisty produkt.

Kroki operacyjne

- 1 Usuń podstawę i odkręć zbiornik ciśnieniowy, aby wyjąć zbiornik kapsułowy;
- 2 Umieść kapsułkę w zbiorniku (nie dotykaj igły przebijającej znajdującej się wewnątrz zbiornika);

- 3 Umieść zbiornik z kapsułką w zbiorniku ciśnieniowym;
- 4 Następnie mocno wkręć zbiornik ciśnieniowy do głównej jednostki (nieodkładne umieszczenie zbiornika ciśnieniowego może prowadzić do nieprawidłowego zaparzenia kawy lub wycieku)

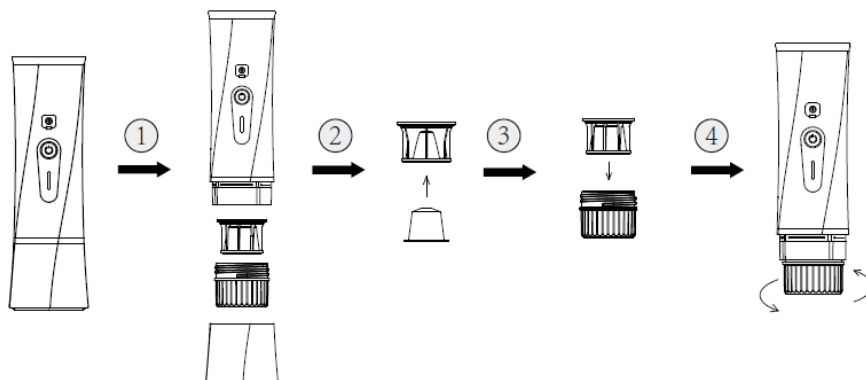

Parzenie kawy

- Otwórz pokrywę, dodaj oczyszczoną wodę, a następnie zamknij ją z powrotem.
- Poniżej znajduje się instrukcja dodawania gorącej lub zimnej wody (uwaga: nie przekraczaj limitu wody wskazanego na linii skali):
 - **Parzenie kawy gorącą wodą (powyżej 92°C):**
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Włącz/Wyłącz przez 1 sekundę, aby odblokować. Następnie powtórz czynność przez 2 sekundy, aby rozpocząć proces parzenia kawy. Po zakończeniu, urządzenie wyłączy się automatycznie, co trwa około 40 sekund.
 - **Parzenie kawy wodą o temperaturze pokojowej:**
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Włącz/Wyłącz przez 1 sekundę, aby odblokować. Następnie krótko naciśnij przycisk ponownie, aby rozpocząć proces podgrzewania i parzenia kawy. Jeżeli wskaźnik będzie zielonego koloru, oznacza to zakończenie procesu podgrzewania. Naciśnij przycisk ponownie, aby zaparzyć kawę. (Jeśli urządzenie pozostanie bezczynne po zaparzeniu kawy, ekspres wyłączy się automatycznie). Cały proces podgrzewania i parzenia kawy trwa od 4 do 6 minut.
- Aby zatrzymać urządzenie, naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz podczas powyższego procesu.

Serwis posprzedażowy

- 12-miesięczna gwarancja
- Prosimy o kontakt w razie pytań: sklep@honorstore.pl lub telefonicznie pod numerem **881 823 403** (opłata zgodnie z cennikiem operatora)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

- **Ile filiżanek można przygotować na jednym ładowaniu?**
Ekspres umożliwia zaparzenie gorącą wodą ponad 200 filiżanek.
- **Jak zapobiec zacinaniu się ekspresu do kawy?**
Należy sprawdzić baterię i w razie potrzeby naładować ją. Warto również sprawdzić czystość gniazdka oraz wyczyścić zbiornik ciśnieniowy.
- **Co zrobić, jeśli maszyna nie działa (podgrzewanie nie włącza się)?**
Należy sprawdzić baterię i w razie potrzeby naładować ją. Należy zweryfikować, czy w zbiorniku jest woda. W przypadku innych problemów, prosimy o kontakt z obsługą klienta.
- **Co zrobić, jeśli przyciski nie reagują?**
Prawdopodobnie oznacza to, że bateria się przegrzała. Należy zatrzymać urządzenie i pozwolić mu ostygnąć przed ładowaniem. Jeśli płytka obwodu jest uszkodzona, należy skontaktować się z obsługą klienta.
- **Co w przypadku, gdy urządzenie nie będzie się ładować?**
Prawdopodobnie oznacza to, że bateria się przegrzała. Należy zatrzymać urządzenie i pozwolić mu ostygnąć przed ładowaniem. Aby tego uniknąć, należy pamiętać o używaniu odpowiedniego adaptera.
- **Jak należy czyścić urządzenie?**
Dodaj wodę i naciśnij przycisk „Włącz/Wyłącz” (bez wkładania kapsułki). Jeśli w zbiorniku znajduje się pozostała po parzeniu kawy woda, należy ją usunąć i przetrzeć główną jednostkę lekko wilgotną ściereczką. Nie należy używać wody do bezpośredniego mycia głównej jednostki. Nie należy zanurzać głównej w wodzie.
- **Jak prawidłowo przeprowadzić konserwację urządzenia?**
Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi. Nie używaj detergentu ani żrących płynów czyszczących do czyszczenia. Po zaparzeniu kawy niezwłocznie wyjmij zużytą kapsułkę. Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, upewnij się, że nie pozostaje w nim woda. Aby zoptymalizować wydajność urządzenia, zaleca się używanie funkcji podgrzewania nie więcej niż trzy razy z rzędu. Przed ponownym użyciem funkcji podgrzewania, odczekaj 30 minut.