

HONOR X7d

Podręcznik użytkownika

HONOR

Spis treści

Zapoznavanie się z urządzeniem

Najczęściej używane gesty	1
Zmiana metody nawigacji	4
Przeniesienie danych ze starego urządzenia do nowego	5
Informacje o ekranie blokady i odblokowywaniu	5
Łączenie się z siecią komórkową	6
Łączenie z siecią Wi-Fi	11
Informacje o ekranie głównym	12
Informacje o często używanych ikonach	15
Wyświetlanie i wyłączanie powiadomień	17
Dostosowanie głośności	18
Włączanie/wyłączanie i ponowne uruchamianie	19
Ładowanie telefonu	20

Przemyślane Sugestie AI

Asystent AI telefonu	22
Sugestie AI	22

Połączenie Honor

Drukowanie Honor	24
Honor Share	25
Logowanie do ID Honor	27

Tworzenie filmów

Podstawy fotografii	28
Robienie zdjęć	30
Nagrywanie filmów	34
Edycja obrazów	38
Edycja filmów	40
Wyświetlanie obrazów i filmów	43

Prowadź inteligentne życie

Magiczny portal Honor	51
Tłumaczenie AI	52
Przełączanie kanałów audio jednym dotknięciem	53
Połączenie wideo z makijażem cyfrowym	54

Porady

Szybkie udostępnianie często używanych funkcji aplikacji	55
Zrzut ekranu i nagrywanie zawartości ekranu	55
Przetwarzanie zadań w Wiele okien jednocześnie	57

Aplikacje

Aplikacje	63
Kontakty	64
Telefon	66
Kalendarz	71
Zegar	74
Notatnik	76
Dyktafon	80
E-mail	81
Kalkulator	82
Latarka	82
Kompas	83
Lustro	83
Aplikacja bliźniacza	84
Menedżer systemu	84
Device Clone	86
Porady	86

Ustawienia

Wi-Fi	88
Bluetooth	88
Sieć komórkowa	90
Połączenia	95
Spersonalizowany ekran główny i nie tylko	99
Wyświetlacz i jasność	104
Dźwięki	108
Powiadomienia	110
Zabezpieczenia biometryczne i hasło	112
Aplikacja	115
Bateria	116
Pamięć	118
Bezpieczeństwo	119
Prywatność	121
Ułatwienia dostępu	123
System i aktualizacje	131
Informacje o telefonie	135

Zapoznavanie się z urządzeniem

Najczęściej używane gesty

Podstawowe gesty i skróty

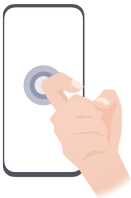
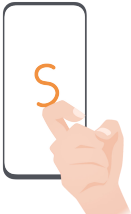
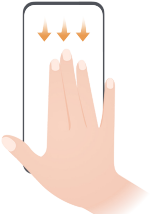
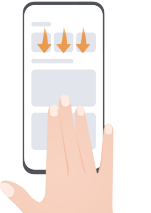
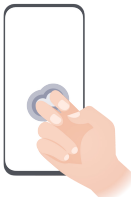
Gesty nawigacyjne na pełnym ekranie

Wybierz **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa** i sprawdź, czy ustawienie **Gesty** jest włączone.

	Powrót do poprzedniego ekranu Przeciągnij palcem od lewej lub prawej krawędzi do środka ekranu.
	Powrót do ekranu głównego Przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu.
	Uzyskiwanie dostępu do ekranu pracy wielozadaniowej Przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu i przytrzymaj.
	Przełączanie aplikacji • Przeciągnij palcem wzdłuż dolnej krawędzi ekranu. Przed użyciem tej funkcji wybierz Nawigacja systemowa. Sprawdź, czy funkcja Przełączanie aplikacji przeciągnięciem wzdłuż dolnej krawędzi jest włączona. • Przeciągnij palcem po łuku wzdłuż dolnej krawędzi ekranu.

Gesty knykiem

Wybierz **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Skróty i gesty**, aby włączyć **Zrzut ekranu** / ulubione globalne, **Nagraj ekran**.

	Zrzut ekranu Stuknij dwukrotnie ekran knykiem, aby zrobić zdjęcie.
	Przewijany zrzut ekranu Stuknij i narysuj literę S, aby zrobić przewijany zrzut ekranu.
	Częściowy zrzut ekranu Stuknij i narysuj zamknięty obszar, aby zarejestrować część ekranu.
	Zrzut ekranu trzema palcami Przeciągnij trzema palcami w dół, aby wykonać zrzut ekranu.
	Ulubione globalne trzema palcami Przeciągnij trzema palcami w dół, jak pokazano na ilustracji, aby aktywować Ulubione globalne.
	Nagrywanie zawartości ekranu Stuknij dwukrotnie dwoma knykiami na ekranie, aby rozpocząć lub zakończyć nagrywanie ekranu.


Więcej gestów

	Przechodzenie do trybu edycji ekranu głównego Uszczypnij ekran główny dwoma palcami
---	--



Otwieranie Centrum sterowania

Przeciągnij palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu



Otwieranie Centrum powiadomień

Przeciągnij palcem w dół od środka u góry lub lewego górnego rogu ekranu



Informacje o przyciskach



Wyłączanie i ponowne uruchamianie

Naciśnij przycisk włącznika i przytrzymaj go wraz z przyciskiem zwiększania głośności, aż zostaną wyświetlone menu **Wyłącz** i **Uruchom ponownie** w telefonie, a następnie dotknij odpowiedniego menu.



Zwiększanie głośności

Naciśnij przycisk zwiększania głośności.



Zmniejszanie głośności

Naciśnij przycisk zmniejszania głośności.



Zrzut ekranu

Naciśnij równocześnie przyciski zmniejszania głośności i włącznika.

Zmiana metody nawigacji

Używanie przycisku wiszącego do obsługi urządzenia

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa** i włącz funkcję **Przycisk wiszący**.

Po wyświetleniu przycisku wiszącego możesz wykonywać następujące czynności:

- Możesz przeciągnąć przycisk w wybrane położenie.
- Dotknij przycisku, aby przejść wstecz.
- Dotknij przycisku i przytrzymaj go, następnie podnieś palec, aby powrócić do ekranu głównego.
- Dotknij przycisku i przytrzymaj go, następnie przeciągnij palcem wlewo lub wprawo, aby wyświetlić ostatnie zadania.

Zmianie trybu nawigacji w systemie

Używanie nawigacji gestami

Wybierz **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa**, a następnie wybierz **Gesty**.

Teraz możesz wykonać następujące czynności:

- Powrót do menu nadrzędnego: przeciągnij palcem od lewej lub prawej krawędzi do środka ekranu.
- Powrót do ekranu głównego: przeciągnij palcem w górę od środka dolnej krawędzi ekranu.
- Włączanie trybu wielozadaniowego: przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu i wstrzymaj.
- Zamykanie zadania: w interfejsie wielozadaniowym przeciągnij palcem w górę na karcie zadania. Przeciągnij w dół po karcie, aby zablokować zadanie. Zablokowane zadania nie są czyszczone zbiorczo po dotknięciu  w interfejsie wielozadaniowym.
- Szybkie przełączanie aplikacji: przeciągnij na dole ekranu łukiem, aby przełączać aplikacje, lub włącz przełącznik **Przełączanie aplikacji przeciągnięciem wzdłuż dolnej krawędzi**, a następnie przeciągnij na dole ekranu.

Używanie nawigacji trzema klawiszami

Wybierz **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa**, a następnie wybierz **Trzy klawisze**.

Po włączeniu nawigacji trzema klawiszami można wykonywać następujące czynności:

- Dotknij , aby powrócić do poprzedniej strony lub zamknąć aplikację.

- Dotknij , aby powrócić do ekranu głównego.
- Dotknij , aby przejść do strony „Ostatnie zadania”.

Możesz również wykonać więcej operacji na podstawie swoich nawyków:

- Wybierz kombinację różnych klawiszy nawigacyjnych.
- Dotknij  (jeśli ma się znajdować w kombinacji klawiszy nawigacyjnych) i otwórz Centrum sterowania.

Przeniesienie danych ze starego urządzenia do nowego

Przenoszenie danych na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Device Clone

Aplikacja **Device Clone** pozwala szybko i bezproblemowo przenieść wszystkie podstawowe dane (włącznie z kontaktami, kalendarzem, obrazami i filmami) ze starego telefonu na nowy telefon.

Migracja danych z urządzenia

- 1 Na nowym telefonie otwórz aplikację **Device Clone**. Zamiast tego możesz wybrać **Ustawienia > System i aktualizacje > Device Clone**, dotknąć **To nowe urządzenie**, a następnie wybrać odpowiedni typ starego urządzenia.
 - 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby pobrać i zainstalować **Device Clone** na starym urządzeniu.
 - 3 Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij **To stare urządzenie**. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby połączyć stare urządzenie z nowym telefonem, skanując kod albo ręcznie.
 - 4 Na starym urządzeniu wybierz dane, które chcesz sklonować, a następnie dotknij **Dalej > Transferuj**, aby zacząć klonowanie.
-  Aplikacja **Device Clone** jest dostępna tylko na telefonach z systemem Android 7.0 lub nowszym albo iOS 8.0 lub nowszym.

Informacje o ekranie blokady i odblokowywaniu

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Ekran blokady

Jeśli nie będziesz używać telefonu przez pewien czas, ekran zostanie automatycznie zablokowany.

Możesz także ręcznie zablokować ekran, wykonując następujące czynności:

- naciśnij przycisk zasilania lub

Ustawianie opóźnienia wygaszania ekranu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Uśpij po** i wybierz opóźnienie wygaszania ekranu.

Włączanie ekranu

Ekran możesz włączyć przy użyciu dowolnej z poniższych metod:

- Naciśnij przycisk zasilania.
- Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Włączanie/wyłączanie ekranu** i włącz opcję **Podnieś, aby wybudzić** lub **Dotknij dwukrotnie, aby wybudzić**

Odblokowywanie ekranu hasłem

Po włączeniu ekranu przeciągnij palcem od środka ekranu w górę, aby wyświetlić panel wprowadzania hasła. Następnie wprowadź hasło ekranu blokady.

Korzystanie z funkcji odblokowywania za pomocą twarzy

Włącz ekran i umieść go przed twarzą. Urządzenie zostanie odblokowane po rozpoznaniu twarzy.

Wyświetlanie podpisu na ekranie blokady

Wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran główny i styl**, dotknij opcji **Podpis na ekranie blokady**, a następnie wprowadź tekst do wyświetlania na ekranie blokady.

Aby usunąć podpis, dotknij opcji **Podpis na ekranie blokady** i usuń tekst.

Łączenie się z siecią komórkową

Włączanie i wyłączanie funkcji Tryb samolotowy

Podróżując samolotem, możesz włączyć funkcję Tryb samolotowy, jeśli wymagają tego przepisy linii lotniczej. Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy nie będzie można nawiązywać i odbierać połączeń, wysyłać i odbierać wiadomości SMS ani korzystać z komórkowej transmisji danych, ale wszystkie pozostałe funkcje będą dostępne.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Tryb samolotowy, możesz skorzystać z jednej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, następnie ponownie przeciągnij palcem w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty. Dotknij ikony , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Tryb samolotowy**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia > Sieć komórkowa**, następnie włącz lub wyłącz opcję **Tryb samolotowy**.

Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy połączenia Wi-Fi oraz Bluetooth zostaną automatycznie wyłączone. Możesz włączyć je ponownie, jeśli pozwalają na to przepisy linii lotniczej.

Zarządzanie zużyciem danych

Otwórz aplikację **Menedżer systemu**, a następnie dotknij pozycji **Wykorzystanie transmisji danych**, aby wyświetlić informacje dotyczące zużycia danych i zarządzać dostępem do sieci.

Przeglądanie aplikacji zużywających dużo danych i zarządzanie nimi

- 1 W sekcji **Zużycie transmisji danych w tym miesiącu** na ekranie **Wykorzystanie transmisji danych** można wyświetlić ranking aplikacji pod względem zużycia danych.
- 2 Dotknij aplikacji zużywającej dużo danych, aby ograniczyć korzystanie z komórkowej transmisji danych, danych w roamingu itp.
 -  Na ekranie **Użycie danych** nie można ograniczyć dostępu do Internetu dla niektórych aplikacji (takich jak aplikacje generowane przez Aplikację bliźniaczą). Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje**, wyszukaj nazwę takiej aplikacji, a następnie dotknij **Użycie danych**, aby ograniczyć jej dostęp do Internetu.

Wyświetlanie i konfigurowanie dostępu aplikacji do Internetu

Na ekranie **Wykorzystanie transmisji danych** dotknij **Dostęp do sieci** i usuń zaznaczenie **Komórkowa transmisja danych**, a następnie ustaw używanie aplikacji zużywających dużo danych (takich jak odtwarzacze wideo) tylko w sieci Wi-Fi.

-  Na ekranie **Użycie danych** nie można ograniczyć dostępu do Internetu dla niektórych aplikacji (takich jak aplikacje generowane przez Aplikację bliźniaczą). Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje**, wyszukaj nazwę takiej aplikacji, a następnie dotknij **Użycie danych**, aby ograniczyć jej dostęp do Internetu.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Inteligentne oszczędzanie transmisji danych

Możesz włączyć funkcję Inteligentne oszczędzanie transmisji danych, aby zapobiegać zużyciu danych w transmisji komórkowej przez aplikacje działające w tle.

- 1 Na ekranie Wykorzystanie transmisji danych dotknij pozycji **Oszczędzanie transmisji danych**, a następnie włącz tę funkcję. Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .
- 2 Jeśli nie chcesz ograniczać zużycia danych przez niektóre aplikacje, nawet jeśli działają one w tle, aktywuj przełączniki tych aplikacji.

Dodawanie przypomnień o wykorzystaniu komórkowej transmisji danych

Dodaj informacje o abonamencie karty SIM w **Menedżer systemu** i ustaw przypomnienia zużycia. Wtedy **Menedżer systemu** na czas przypomni Ci o limicie komórkowej transmisji danych.

Jeśli Twój z funkcją telefonu obsługuje dwie karty SIM, możesz ustawić abonament dla każdej karty.

- 1** Na stronie **Wykorzystanie transmisji danych** stuknij **Więcej ustawień transmisji danych** > **Miesięczny limit transmisji** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 2** Na stronie **Więcej ustawień transmisji danych** stuknij **Przypomnienie o zużyciu**. Możesz skonfigurować system, aby wysyłał przypomnienia lub bezpośrednio odcinał dostęp do Internetu, gdy miesięczne zużycie komórkowej transmisji danych / danych w roamingu przekroczy limit.
- 3** Na stronie **Więcej ustawień transmisji danych** możesz też włączyć **Przypomnienie o zużyciu danych na ekranie blokady**.

Udostępnianie połączenia sieciowego innym urządzeniom

Po włączeniu funkcji **Osobisty hotspot** możesz udostępniać innym urządzeniom komórkową transmisję danych lub sieć Wi-Fi, z którą jest połączone urządzenie.

Udostępnianie sieci przez hotspot osobisty

 Niektórych sieci Wi-Fi, które wymagają uwierzytelnienia, nie można udostępnić.

Wybierz **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Osobisty hotspot** i włącz **Osobisty hotspot**.

Połączenie komórkowej transmisji danych lub Wi-Fi telefonu zostanie udostępnione innym urządzeniom.

Można także wykonać następujące działania związane z hotspotem osobistym:

- Ustaw **Nazwa urządzenia**.
- Ustaw **Hasło**.
- Dotknij **Podłączone urządzenia**, aby wyświetlić listę połączonych urządzeń i listę zablokowanych. Dotknij urządzenia na liście **Podłączone urządzenia**, aby przenieść je do obszaru **Lista zablokowanych** zgodnie z instrukcjami. Można także usunąć urządzenie z listy.
- Jeżeli udostępniasz sieć komórkowej transmisji danych, możesz też dotknąć **Więcej**, aby ustawić **Pasmo hotspota osobistego**.

Udostępnianie sieci przez Bluetooth

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bluetooth** i włącz funkcję **Bluetooth**. Wybierz urządzenie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ukończyć parowanie.
- 2** Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Osobisty hotspot** > **Więcej** i włącz funkcję **Tethering przez Bluetooth**.
- 3** Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** sparowanego urządzenia dotknij ikony  obok nazwy urządzenia, a następnie włącz funkcję **Dostęp do Internetu**, aby udostępnić sieć.

Udostępnianie sieci przez USB

- 1** Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB.

- 2** Na swoim urządzeniu wybierz kolejno **Ustawienia > Sieć komórkowa > Osobisty hotspot > Więcej** i włącz funkcję **Modem USB**, aby udostępnić komórkową transmisję danych lub sieć Wi-Fi.

Łączenie się z siecią komórkowej transmisji danych

- 1** Na karcie SIM musi być dostępna komórkowa transmisja danych.
- 2** Połącz się z siecią komórkowej transmisji danych jedną z następujących metod:
- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania.. Włącz **Transmisja danych**.
 - Wybierz **Ustawienia > Sieć komórkowa > Komórkowa transmisja danych** i włącz **Transfer danych**.

Aby oszczędzać energię baterii i komórkową transmisję danych, wyłączaj usługę komórkowej transmisji danych, gdy jej nie potrzebujesz.

Nawiązywanie połączeń wideo HD za pomocą usługi VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) to technologia transmisji danych oparta na protokole IP. Usługa VoLTE pozwala szybko nawiązywać połączenia oraz zapewnia wysoką jakość połączeń głosowych i wideo.

Włączanie usługi VoLTE

Skontaktuj się z operatorem w sprawie włączenia usługi VoLTE dla karty SIM. Jeśli oba gniazda kart SIM telefonu z obsługą dwóch kart SIM obsługują usługę VoLTE, można ją włączyć dla obu kart SIM.

-  Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.
- Usługi 5G są obecnie dostępne tylko w niektórych krajach i regionach.
- Włącz **5G**, jeżeli jest obsługiwana sieć 5G. Funkcja VoLTE zostanie wtedy domyślnie włączona.

Nawiązywanie połączenia wideo

Połączenia wideo można nawiązywać, jeśli rozmówcy korzystają z urządzeń z aktywowaną funkcją VoLTE.

- 1** Otwórz aplikację **Telefon**, dotknij karty **Kontakty** u dołu ekranu, a następnie wybierz kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie.

- 2** Dotknij ikony , aby nawiązać połączenie wideo.

Podczas połączenia wideo możesz dotknąć ikony , aby przełączyć urządzenie na połączenie wideo.

Zarządzanie kartami SIM

Można włączać i wyłączać karty SIM oraz nadawać im nazwy w celu łatwiejszej identyfikacji.

Włączanie lub wyłączanie karty SIM

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Zarządzanie kartami SIM** i odpowiednio do potrzeb włącz lub wyłącz kartę SIM.

Po wyłączeniu karty SIM nie można jej używać do obsługi połączeń i wiadomości oraz uzyskiwania dostępu do Internetu.

Nadawanie nazwy karcie SIM

Kartom SIM możesz nadać nazwy, aby ułatwić ich identyfikację i zarządzanie. Możesz na przykład nazwać jedną kartę SIM „Służbowa”, a drugą „Osobista”.

Wybierz **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Zarządzanie kartami SIM** i dotknij , aby edytować nazwę karty SIM.

Jeżeli telefon nie ma opcji  w interfejsie **Zarządzanie kartami SIM**, możesz wybrać kartę SIM i dotknąć **Nazwa karty**, aby nazwać kartę SIM.

Konfigurowanie ustawień kart SIM

Jeśli w urządzeniu znajdują się dwie karty SIM, można skonfigurować domyślną kartę do obsługi komórkowej transmisji danych i domyślną kartę do obsługi połączeń, a następnie przekazywać połączenia między nimi.

 Ta funkcja dotyczy tylko urządzeń z obsługą dwóch kart SIM.

Konfiguracja domyślnych kart SIM do obsługi komórkowej transmisji danych i połączeń

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Zarządzanie kartami SIM** i ustaw kartę SIM 1 lub SIM 2 jako domyślną do obsługi komórkowej transmisji danych lub połączeń.

Włączanie funkcji przekazywania połączeń między kartami SIM

Po włączeniu funkcji przekazywania połączeń dla obu kart SIM połączenia przychodzące na niedostępną kartę SIM będą przekazywane na drugą kartę SIM.

 Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora.

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Zarządzanie kartami SIM** > **Przekazywanie połączeń pomiędzy kartami SIM**.
- 2** Wybierz tryb przekazywania połączeń i włącz odpowiedni przełącznik.
Funkcja przekazywania połączeń między kartami SIM zostanie włączona po jej skonfigurowaniu dla obu kart SIM.

Szybkie przełączanie domyślnej karty SIM do komórkowej transmisji danych

Jeśli w telefonie zainstalowano dwie karty SIM, możesz użyć skrótu, aby szybko zmieniać domyślną kartę SIM do komórkowej transmisji danych.

- 1 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Włącz **Transmisja danych**.
 - 2 Kliknij tekst pod , aż pojawi się monit, a następnie wybierz kartę SIM i dotknij **OK**.
-  Gdy pojawi się monit, dotknij **Ustawienia**, aby uzyskać dostęp do ekranu **Zarządzanie kartami SIM**.

Łączenie z siecią Wi-Fi

Wprowadzenie do funkcji Wi-Fi

Podłączenie urządzenia do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi umożliwia skuteczne ograniczenie komórkowej transmisji danych.

Uzyskiwanie dostępu do sieci Wi-Fi

-  Podczas uzyskiwania dostępu do bezpłatnych sieci Wi-Fi w miejscach publicznych zachowaj ostrożność, aby uniknąć takich zagrożeń jak wyciek prywatnych danych i straty materialne.

Wprowadzanie kodu PIN, aby połączyć się z siecią Wi-Fi

- 1 Wybierz **Ustawienia > Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**.
- 2 Na stronie ustawień możesz połączyć się z siecią Wi-Fi przy użyciu jednej z następujących metod:
 - Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć, w obszarze **Dostępne sieci**. Jeżeli zostanie wybrana sieć szyfrowana, trzeba wprowadzić hasło.
 - Przeciągnij do dołu menu, dotknij pozycji **Dodaj sieć**, a następnie postępuj zgodnie z monitami na ekranie, aby wprowadzić nazwę sieci i hasło w celu nawiązania połączenia.

Kiedy na pasku stanu wyświetli się , oznacza to, że telefon uzyskuje dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

Połączenie przez zeskanowanie kodu QR

- 1 Wybierz **Ustawienia > Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**.
- 2 Przejdź do strony ustawień **Wi-Fi** w telefonie, który udostępnia sieć, dotknij sieci używanej do połączenia i uzyskaj kod QR.
- 3 Zeskanuj kod QR telefonem, który ma się połączyć z siecią, i postępuj zgodnie z monitami, aby uzyskać dostęp do sieci.

-  Niektóre szyfrowane sieci mogą nie obsługiwać łączenia się przez skanowanie kodu. Faktyczne działanie należy sprawdzić w rzeczywistej sytuacji.

Informacje o ekranie głównym

Poznavanie ekranu głównego

Na ekranie głównym można wykonywać następujące czynności:

- Sprawdzać stan swojego telefonu oraz wyświetlać powiadomienia na pasku stanu u góry ekranu.
- Przeciągać palcem w lewo i w prawo, aby sprawdzać aplikacje, karty ekranowe i widżety.

Możesz uszczypnąć dwoma palcami na ekranie głównym i wybrać **Ustawienia**, aby zmienić styl układu.

Karty usług

Bądź na bieżąco z ważnymi informacjami i jednym dotknięciem uzyskuj dostęp do często używanych funkcji bez otwierania aplikacji. Te oferujące wiele stylów karty wyróżniają Twój ekran główny spośród innych.

Aplikacje obsługujące karty usług domyślnie mają na dole pasek wskaźnika (wybierz kolejno **Ustawienia** > **Ekran główny i styl** > **Ustawienia ekranu głównego**, aby włączyć lub wyłączyć opcję **Pokaż pasek kart**).

Dodawanie kart usług przed edycję ekranu głównego

Uszczypnij ekran główny dwoma palcami, aby przejść do ekranu edycji, dotknij pozycji **Karty**, wybierz pozycje **Galeria**, **Pogoda** lub inne, przeciągając palcem w prawo i w lewo, wybierz preferowany styl, a następnie dotknij opcji **Dodaj do ekranu głównego**.

Dodawanie kart usług za pomocą przeciągania palcem w górę po ikonach aplikacji

Przeciągnij palcem w górę po ikonie aplikacji obsługującej karty usług, rozwiń karty usług

(dotknij innego obszaru, aby zwinąć) i dotknij ikony  w prawym górnym rogu karty, aby przypiąć ją do ekranu głównego.

Edycja kart usług

Na przykład w Notatniku można edytować karty w następujący sposób:

Naciśnij i przytrzymaj kartę Notatnik, wybierz opcję Edytuj kartę z listy w wyskakującym okienku, aby wybrać kategorię Notatnika.

Stosy kart na pulpicie

Przeciągnij kartę do karty o takim samym rozmiarze, aby utworzyć stos. Można układać do 10 kart. Przeciągnij kartę do zestawu kart o takiej samej wielkości. Stos kart jest

automatycznie zwiększany i można wybrać kolejność kart. Możesz także wykonać następujące czynności:

- Wymienić karty: Przesuń palcem w górę lub w dół stosu kart, aby zobaczyć je wszystkie.
- Przeglądać karty: Dotknij karty, aby zobaczyć szczegóły.
- Rozwijać karty: Wszystkie karty możesz rozwinąć, przesuwając je w górę lub w dół.
- Usuwać karty: Naciśnij i przytrzymaj kartę, a następnie wybierz, aby ją usunąć.
- Usuwać zestaw kart: Naciśnij i przytrzymaj stos kart, wybierz i usuń zestaw kart.

Usuwanie kart usług

Naciśnij i przytrzymaj kartę usługi, na wyskakującej liście wybierz pozycję **Usuń**, a następnie dotknij opcji **Usuń** w polu potwierdzenia, aby usunąć kartę.

Duże foldery

Przechowuj aplikacje w dużym folderze. Możesz uzyskiwać do nich dostęp bez konieczności otwierania folderu, co pozwala efektywniej korzystać z ekranu głównego.

Przełączanie na duży folder

Naciśnij i przytrzymaj mały folder, a następnie stuknij **Powiększ**.

-  Jeśli folder zawiera więcej niż 9 aplikacji, w prawym dolnym rogu zostanie wyświetlona ikona „Więcej aplikacji”.

Włączanie aplikacji w dużym folderze

Stuknij ikonę aplikacji w dużym folderze, aby włączyć aplikację.

Stuknij opcję „więcej aplikacji“ w prawym dolnym rogu dużego folderu, aby go rozwinąć i wyświetlić lub otworzyć więcej aplikacji.

Więcej operacji dla dużego folderu

Zmiana nazwy dużych folderów: Naciśnij i przytrzymaj duży folder, aby zmienić jego nazwę.

Dodawanie lub usuwanie aplikacji: Otwórz duży folder, stuknij  i postępuj zgodnie ze wskazówkami podawanymi na ekranie, aby dodawać lub usuwać aplikacje.

Przełączanie na mały folder

Naciśnij i przytrzymaj duży folder, a następnie stuknij **Zmniejsz**, aby zmienić go w mały folder.

Sugerowane aplikacje

Funkcja **Sugerowane aplikacje** poleca aplikacje przydatne w życiu codziennym. Biorąc pod uwagę Twoje bieżące potrzeby, ułatwia uzyskiwanie dostępu do aplikacji i usług.

Włączanie funkcji Sugerowane aplikacje

Karta **Sugerowane aplikacje** jest domyślnie zainstalowana fabrycznie na ekranie głównym. Wybierz **Ustawienia** > **Honor AI** > **Sugestie AI** > **Sugerowane aplikacje**, a następnie sprawdź, czy przełączniki aplikacji obsługujących **Sugerowane aplikacje** są włączone.

Dodawanie funkcji Sugerowane aplikacje do ekranu głównego

Możesz wybrać większą kartę **Sugerowane aplikacje**, aby uzyskać trafniejsze rekomendacje i zwiększyć komfort użytkowania.

Uszczypnij ekran główny dwoma palcami, aby przejść do ekranu edycji, dotknij pozycji **Karty** i wybierz opcję **Sugestie AI**. Przeciągnij palcem w lewo, wybierz styl karty 2*4 funkcji **Sugerowane aplikacje** i dotknij pozycji **Dodaj do ekranu głównego**. **Karty** zostaną dodane na kolejnym ekranie, jeśli na ekranie głównym nie będzie na nie miejsca.

Usuwanie aplikacji z listy polecanych

Przejdź do karty **Sugestie AI** na ekranie głównym, naciśnij i przytrzymaj aplikację **Ustawienia** aż do wyświetlenia okna dialogowego, a następnie wybierz kolejno **Nie interesuje mnie** > **OK**. Aplikacja **Ustawienia** nie będzie już więcej polecana.

Personalizacja ekranu głównego

Dostosuj ekran główny do swoich potrzeb i preferencji. Dzięki dostosowanym skrótom do aplikacji i indywidualnych funkcji aplikacji dostęp do szerokiej gamy usług jest na wyciągnięcie ręki. Wygodny dostęp możesz uzyskiwać do narzędzi biurowych, strumieniowego wideo, aplikacji płatniczych czy ćwiczeń fitness. Możesz także dostosować rozmiar folderów do swoich upodobań i wyrazić swój styl.

Rozwijanie szybkiego dostępu do usług atomowych

1 Naciśnij długo żądaną ikonę aplikacji, a następnie zwolnij ją, aby przejść do trybu edycji



2 Przeciągnij dowolny róg , aby rozwinąć szybki dostęp do usług atomowych, takich jak skanowanie czy wyświetlanie kodów płatności.

3 Dotknij żądanych usług, aby uzyskać do nich natychmiastowy dostęp.

 Przeciągać można wyłącznie w kierunku pustych obszarów na ekranie. Należy pamiętać, że niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Edytowanie szybkiego dostępu do usług atomowych

Po rozwinięciu naciśnij i przytrzymaj kartę, a następnie dotknij **Edytuj skróty**, aby uzyskać dostęp do następujących operacji:

- Naciśnij długo szybki dostęp na liście **Wyświetl**, aby dostosować jego kolejność.

- Przeciągnij szybki dostęp z listy **Ukryj** na listę Wyświetl lub odwrotnie, aby zmienić jego widoczność.

Personalizacja rozmiaru ikon folderów

Naciśnij i przytrzymaj ikonę folderu, aby przejść do trybu edycji , a następnie przeciągnij dowolny róg ikony, aby zmienić jej rozmiar i kształt zgodnie z własnymi preferencjami.

-  Przeciągać można wyłącznie w kierunku pustych obszarów na ekranie. Jeśli wokół folderu docelowego nie ma pustej przestrzeni, nie będzie można go powiększyć.

Centrum sterowania

W **Centrum sterowania** możesz używać funkcji skrótów telefonu lub dokonywać szybkich ustawień.

Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Przeciągnij palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby otworzyć Centrum powiadomień. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo na pustym miejscu, aby przełączyć.

Używanie przełączników skrótów

Dotknij przełącznika skrótu, aby włączyć lub wyłączyć jego funkcję. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik skrótu, aby szybko przejść do strony ustawień funkcji (jeśli istnieje). Na przykład dotknij i przytrzymaj **Wi-Fi** — można będzie wtedy bezpośrednio przejść do strony ustawień „**Ustawienia > Wi-Fi**”.

Przesuń w dół dolną ikonę panelu przełączników skrótów, aby wyświetlić więcej przełączników skrótów.

Informacje o często używanych ikonach

Informacje o typowych powiadomieniach i ikonach stanu

-  Ikony stanu sieci mogą się różnić w zależności od regionu i usługodawcy sieciowego.

Różne produkty obsługują różne funkcje. Poniższe ikony mogą nie być wyświetlane na używanym telefonie. Należy to sprawdzić na wyświetlaczu swojego telefonu.

	Połączono z siecią 5G		Połączono z siecią 4G
	Połączono z siecią 3G		Połączono z siecią 2G
	Połączono z siecią HSPA		Połączono z siecią HSPA+
	Pełny sygnał		Roaming

	Włączono oszczędzanie transmisji danych		Brak karty SIM
	Włączono hotspot		Połączono z hotspotem
	Połączono z siecią Wi-Fi		Połączono z siecią Wi-Fi w obu pasmach 2,4 GHz i 5 GHz
	Automatyczne przełączanie sieci przez Wi-Fi+		Połączono z siecią Wi-Fi 6
	Rozładowana bateria		Połączono z siecią Wi-Fi 6 w obu pasmach 2,4 GHz i 5 GHz
	Ładowanie		Rozłączono z hotspotem
	Superszybkie ładowanie		Niski poziom naładowania baterii
	Włączono tryb oszczędzania energii		Szybkie ładowanie
	Włączono funkcję Bluetooth		Włączono funkcję Higiena cyfrowa na telefonie
	Połączono z urządzeniem Bluetooth		Bateria urządzenia Bluetooth
	Więcej informacji		Połączono z siecią VPN
	Włączono usługę lokalizacyjną		Włączono tryb Ochrona wzroku
	Połączono ze słuchawkami		Nie można połączyć się z kanałem głosowym i odbierać ani nawiązywać połączeń.
	Trwające połączenie		Włączono funkcję Połączenia VoLTE HD
	Połączenie nieodebrane		Nowe wiadomości
	Wyciszenie		Tryb wibracji
	Włączono funkcję NFC		Włączono funkcję Nie przeszkadzać
	Synchronizowanie danych		Niepowodzenie synchronizacji danych

	Włączono tryb wydajności		Odebrano nowe wiadomości e-mail
	Odebrano przypomnienie kalendarza		Zablokowane połączenia lub wiadomości
	Alarm włączony		Włączono tryb samolotowy

Wyświetlanie i wyłączanie powiadomień

Wyświetlanie i czyszczenie powiadomień

Wyświetlanie powiadomień

Gdy zostanie wyświetlone przypomnienie, możesz odblokować ekran i przeciągnąć palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień i wyświetlić powiadomienie.

Czyszczenie powiadomień

- Możesz usunąć powiadomienie, przeciągając po nim palcem w prawo.

- Możesz dotknąć ikony , aby wyczyścić wszystkie powiadomienia.

 Niektórych powiadomień systemowych oraz powiadomień z aplikacji działających na ekranie nie można wyczyścić.

Wyłączanie wyświetlania powiadomień

Jeśli nie chcesz, aby powiadomienia rozpraszały Twoją uwagę, przeciągnij palcem w lewo na odpowiednim powiadomieniu, a następnie dotknij ikony . Teraz możesz wybrać jedną z opcji:

- **Używaj powiadomień łagodnych**
- **Wyłącz powiadomienia**
- **Więcej ustawień**

-  Niektórych powiadomień systemowych oraz powiadomień z aplikacji działających na ekranie nie można zamknąć ani opóźnić.
- Poszczególne aplikacje mogą obsługiwać różne opcje — należy to sprawdzić w odniesieniu do konkretnej aplikacji.

Ustawianie stylu wyświetlania panelu powiadomień

Wybierz **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu** i ustaw styl wyświetlania panelu powiadomień w obszarze **Ekran blokady**.

Dostosowanie głośności

Dostosowywanie ustawień dźwięku

Regulowanie głośności za pomocą przycisku głośności

Naciśnij przycisk zmniejszania lub zwiększania głośności, aby dostosować głośność.

Przełączanie trybu dźwięku za pomocą Centrum sterowania

1 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania.

2 Dotknij  **Dźwięk**,  **Cichy** lub  **Wibracje**, aby przełączać różne tryby dźwięku.

W trybie Dźwięk telefon odtwarza wszystkie dźwięki.

W trybie cichym telefon wycisza dzwonki połączeń, wiadomości, powiadomień i niektórych przypomnień aplikacji innych firm. Nie wpływa to na alarmy, komunikację, muzykę, filmy ani gry.

W trybie wibracji telefon jest wyciszony, ale zamiast tego wibruje, dzięki czemu nie przegapisz ważnych połączeń ani wiadomości.

Możesz też przejść do **Ustawienia > Dźwięk i wibracje**, aby przełączać tryby **Dźwięk**, **Wibracje** i **Cichy**.

Ustawianie domyślnego poziomu głośności

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wibracje**. Teraz możesz ustawić poziom głośności dla następujących elementów:

- **Połączenia**
- **Powiadomienia**
- **Alarmy**
- **Muzyka, Filmy, Gry**
- **Połączenia**

Naciśnij przycisk zasilania, aby wyciszyć dzwoniące urządzenie

Gdy urządzenie dzwoni, sygnalizując połączenie przychodzące lub alarm, naciśnij przycisk zasilania, aby je wyciszyć.

Odwracanie w celu wyciszenia

Po nadejściu połączenia odwróć telefon, aby go wyciszyć.

Przed użyciem tej funkcji wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Wycisz dzwonek** i upewnij się, że włączono funkcję **Odwróć, aby wyciszyć dzwonek**.

Zmienianie dzwonka i trybu wibracji

Możesz zmienić dzwonek dla wiadomości, powiadomień i połączeń oraz dostosować tryb wibracji.

1 Wybierz **Ustawienia > Dźwięk i wibracje** i dotknij **Dzwonek telefonu** lub **Dźwięk powiadomienia**.

2 Możesz wykonać dowolne z następujących czynności:

- Ustawianie dzwonka
Wybierz ustawiony wstępnie dzwonek lub dotknij **Muzyka na urządzeniu**, aby wybrać dźwięk lokalny jako dźwięk wiadomości.
W przypadku telefonu z obsługą dwóch kart SIM można ustawić dzwonki oddzielnie dla kart SIM 1 i SIM 2.
- Ustawianie trybu wibracji
Dotknij **Wibracje** i wybierz tryb wibracji.

Systemowe sygnały haptyczne

System wykorzystuje sygnały haptyczne w celu przesłania sygnału zwrotnego po zakończeniu czynności, takiej jak dotknięcie i przytrzymanie tekstu, kontaktu lub innego elementu na ekranie.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wibracje** i włącz lub wyłącz funkcję **Systemowe sygnały haptyczne** zgodnie ze swoimi preferencjami.

Ustawianie trybu wysokiej głośności

Włącz tryb wysokiej głośności w hałaśliwym otoczeniu, słuchając muzyki lub oglądając filmy, aby poprawić czystość dźwięku.

Naciśnij przycisk zwiększania głośności powyżej poziomu maksymalnego, aby aktywować tryb wysokiej głośności.

Naciśnij przycisk zmniejszania głośności, aby wyjść z tego trybu.

Konfigurowanie opcji na ekranie Więcej ustawień dźwięków

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wibracje > Więcej ustawień dźwięków** i poznaj więcej sposobów informowania o alertach. Na przykład: **Blokowanie ekranu** i **Zrzut ekranu**.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Włączanie/wyłączanie i ponowne uruchamianie

Włączanie i wyłączanie lub ponowne uruchamianie urządzenia

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przyciski włącznika i zwiększania głośności, a następnie dotknij **Wyłącz** i **Dotknij, by wyłączyć**.

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika przez kilka sekund, aż urządzenie zawibruje i wyświetli logo.

Ponowne uruchamianie urządzenia

Urządzenie należy regularnie restartować, aby opróżniać pamięć podręczną i utrzymywać urządzenie w optymalnym stanie. Ponowne uruchomienie czasami pozwala rozwiązać problemy z urządzeniem, których nie udaje się rozwiązać inaczej.

Naciśnij i przytrzymaj przyciski włącznika i zwiększania głośności, a następnie dotknij **Uruchom ponownie** i **Dotknij, by uruchomić ponownie**.

Wymuszanie ponownego uruchomienia telefonu

Jeśli telefon nie działa prawidłowo lub nie da się go poprawnie wyłączyć, możesz wymusić jego ponowne uruchomienie. Aby wymusić ponowne uruchomienie urządzenia, naciśnij jednocześnie przycisk zmniejszania głośności oraz przycisk zasilania i przytrzymaj je przez ponad 10 sekund.

Ładowanie telefonu

Ładowanie urządzenia

Na urządzeniu zostanie wyświetlone powiadomienie o niskim poziomie naładowania baterii. Pamiętaj, aby w porę naładować urządzenie, jeśli chcesz uniknąć jego automatycznego wyłączenia, gdy bateria się wyczerpie.

Uwagi dotyczące ładowania

- Telefon należy ładować przy użyciu standardowej ładowarki i kabla USB dodanych do urządzenia. Używanie innych ładowarek lub kabli USB może powodować wielokrotne ponowne uruchamianie, powolne ładowanie, przegrzanie lub inne niepożądane skutki.
- Po podłączeniu do portu USB ładowarki lub innego urządzenia telefon automatycznie dokona kontroli bezpieczeństwa. W razie wykrycia wilgoci w porcie USB telefon automatycznie aktywuje środki bezpieczeństwa i ograniczy możliwość ładowania. Odłącz telefon od portu USB i zaczekaj, aż port USB wyschnie.
- Czas potrzebny do pełnego naładowania baterii zależy od temperatury otoczenia i wieku baterii.
- Baterie mają ograniczoną liczbę cykli ładowania. Gdy czas pracy baterii stanie się zauważalnie krótszy, udaj się do autoryzowanego punktu serwisowego Honor w celu wymiany baterii.
- Podczas ładowania nie zakrywaj telefonu.

- Telefon może się nagrzać, jeśli będzie używany przez dłuższy czas, zwłaszcza w wysokiej temperaturze. W takim przypadku przerwij ładowanie, wyłącz niektóre funkcje i przenieś telefon w chłodne miejsce.
- Podczas ładowania nie używaj telefonu.
- Jeśli telefon nie reaguje po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zasilania, bateria mogła się wyczerpać. W takim przypadku ładuj ją dłużej niż 30 minut.

Używanie ładowarki dostarczonej z urządzeniem

- 1 Połącz urządzenie z zasilaczem za pomocą kabla USB dostarczonego z urządzeniem.
- 2 Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego.

Ładowanie telefonu z komputera

- 1 Podłącz telefon do komputera lub innego urządzenia za pomocą kabla USB.
- 2 Kiedy zostanie wyświetlone okno dialogowe **Użyj USB do** na telefonie, dotknij **Tylko ładowania**.
Jeśli wcześniej ustawiono inną opcję, okno dialogowe nie zostanie wyświetlone. Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, dotknij **Ustawienia**, a następnie wybierz **Tylko ładowania**.

Omówienie ikon baterii

Poziom naładowania baterii można odczytać z ikony baterii na ekranie telefonu.

Ikona baterii	Poziom naładowania baterii
	Pozostało mniej niż 10% poziomu naładowania baterii.
	Pozostało od 10% do 20% poziomu naładowania baterii.
	Trwa ładowanie, pozostało od 20% do 90% poziomu naładowania baterii.
	Trwa ładowanie, pozostało co najmniej 90% poziomu naładowania baterii. Jeśli obok ikony baterii zostanie wyświetlona wartość 100% lub na ekranie blokady zostanie wyświetlona wiadomość o ukończeniu ładowania, bateria jest w pełni naładowana.

Przemyślane Sugestie AI

Asystent AI telefonu

Optymalizator AI

Ta funkcja jest przeznaczona specjalnie dla starszych użytkowników. Po jednym naciśnięciu na ekranie zostaną wyświetlone najczęściej używane funkcje, umożliwiając łatwy dostęp do potrzebnych funkcji, a każda operacja będzie wygodna i skuteczna.

Wybudzanie funkcji Asystent AI telefonu

Podczas pierwszego użycia tej funkcji wybierz kolejno **Ustawienia > Honor AI > Przycisk AI**, a następnie sprawdź, czy **Przycisk AI** i **Naciśnij przycisk AI, aby rozpocząć, gdy ekran jest wyłączony** są włączone.

Naciśnij krótko przycisk boczny, aby przejść do funkcji **Asystent AI telefonu** i wyświetlić skróty do często używanych funkcji na ekranie.

Na ekranie **Asystent AI telefonu** naciśnij krótko przycisk boczny, aby wyjść.

 Aby uniknąć przypadkowego dotknięcia **Przycisk AI** i użycia skrótu, gdy ekran jest wyłączony, możesz wybrać **Honor AI > Przycisk AI**, a następnie wyłączyć **Naciśnij przycisk AI, aby rozpocząć, gdy ekran jest wyłączony**.

Używanie poleceń AI do codziennych zadań

Na ekranie **Asystent AI telefonu** możesz wykonywać następujące czynności:

- **Dotknij skrótu, aby wykonać zadanie.** Jeżeli na przykład chcesz oczyścić telefon, po prostu dotknij skrótu **Oczyszczanie**, a telefon automatycznie wykona czyszczenie.

Edytowanie poleceń AI

Na ekranie **Asystent AI telefonu** dotknij , aby edytować polecenia. Możesz wybrać kolejno  > **OK** przed często używanymi poleceniami.

Sugestie AI

Używanie Napisów AI do przetwarzania dźwięku na napisy

Napisy AI umożliwia transkrypcję odtwarzanych na telefonie filmów lub rozmów na tekst w czasie rzeczywistym i wyświetlanie tekstu w oknie przestawnym na ekranie. Można też tłumaczyć z języków obcych na lokalne.

Rozpoznawanie i przetwarzanie dźwięku na napisy

1 Dostęp do **Napisy AI** można uzyskać następująco:

- Przeciągnij palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, a następnie dotknij **Napisy AI**. Jeżeli **Napisy AI** nie wyświetla się na panelu Centrum sterowania, dotknij , przeciągnij na panel szybkiego dostępu, a następnie włącz tę funkcję.

2 Włączanie **Napisy AI**:

- Jeżeli chcesz rozpoznawać napisy w filmach, wybierz kartę **Napis** okna przestawnego. W oknie przestawnym dotknij , aby przejść do interfejsu ustawień napisów. Jeżeli język źródłowy jest językiem obcym, możesz też wybrać tłumaczenie w odpowiednim języku w **Języki**.
- Jeśli chcesz zamienić rozmowy głosowe na tekst, wybierz kartę **Dialog** w oknie przestawnym. W oknie przestawnym dotknij  > **Język dialogu**, aby wybrać język wejściowy. Telefon zacznie nasłuchiwać i gdy wykryje mowę, automatycznie zamieni głos na tekst i wyświetli go na ekranie.
- Jeśli chcesz przekonwertować tekst na odtwarzany głos, dotknij , aby wprowadzić tekst i go wysłać. Dotknij  obok rozmowy, a telefon zamieni tekst na mowę i odtworzy głos.

3 Zapisywanie rezultatów funkcji **Napisy AI**:

Na stronie **Napis** lub **Dialog** dotknij  > **Zapisz** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zapisać zawartość wygenerowaną przez **Napisy AI** w **Notatki**.

4 Zatrzymywanie działania funkcji **Napisy AI**:

Dotknij , aby wyłączyć napisy.

-  Tłumaczenie napisów nie jest obsługiwane we wszystkich językach. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Połączenie Honor

Drukowanie Honor

Drukowanie obrazów i dokumentów

Podłącz urządzenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi do drukarki z certyfikatem Mopria, aby móc drukować obrazy i dokumenty z urządzenia.

Łączenie telefonu z drukarką

- 1** Sprawdź instrukcję drukarki lub skonsultuj się z jej producentem, aby sprawdzić, czy ma ona certyfikat Mopria.
Jeżeli nie, skonsultuj się z jej producentem w celu zainstalowania odpowiedniej aplikacji lub wtyczki na telefonie .
- 2** Podłącz telefon i drukarkę do tej samej sieci Wi-Fi jedną z następujących metod:
 - Połączenie z routerem Wi-Fi : Włącz Wi-Fi w drukarce i połącz ją z routerem Wi-Fi . Na telefonie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, dotknij tego samego routera Wi-Fi , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby wprowadzić ustawienia.
 - Połączenie przy użyciu Wi-Fi Direct: Jeżeli drukarka obsługuje funkcję Wi-Fi Direct, skorzystaj z jej instrukcji obsługi, aby włączyć tę funkcję. Na telefonie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, wybierz **Więcej ustawień > Wi-Fi Direct**, a następnie dotknij drukarki, aby ustanowić połączenie.
 - Połączenie z hotspotem drukarki: Jeśli drukarka może pełnić funkcję bezprzewodowego punktu dostępu, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi drukarki, aby włączyć punkt dostępu i ustawić hasło. Na telefonie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, dotknij hotspotu drukarki, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby wprowadzić ustawienia.
- 3** Wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > Drukowanie > Domyślna usługa drukowania** i włącz **Domyślna usługa drukowania**.
- 4** Kliknij **Domyślna usługa drukowania** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać drukarkę.

Drukowanie plików

Aby wydrukować pliki w aplikacjach **Galeria** i **Notatki**:

- Drukowanie obrazów: w przypadku aplikacji **Galeria** otwórz obraz, dotknij pozycji  > **Drukuj lub eksportuj do pliku PDF**, wybierz drukarkę i wykonaj instrukcje ekranowe.
- Drukowanie notatek: w przypadku aplikacji **Notatki** otwórz notatkę, dotknij pozycji  > **Drukuj**, wybierz drukarkę i wykonaj instrukcje ekranowe.

Honor Share

Honor Share

Honor Share to technologia bezprzewodowego udostępniania danych, która umożliwia szybkie transferowanie obrazów, filmów, dokumentów i innych rodzajów plików między urządzeniami. Technologia ta korzysta z połączenia Bluetooth do wykrywania pobliskich urządzeń obsługujących funkcje Honor Share i Wi-Fi Direct w celu transferowania plików bez używania komórkowej transmisji danych.

Włączanie i wyłączanie funkcji Honor Share

Funkcję Honor Share możesz włączyć lub wyłączyć na jeden z następujących sposobów:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Honor Share**. Możesz także dotknąć i przytrzymać **Honor Share**, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień.
- Wybierz **Ustawienia** > **Więcej połączeń** > **Honor Share**, aby włączyć lub wyłączyć **Honor Share**.

Szybkie udostępnianie plików między urządzeniami za pomocą funkcji Honor Share

Możesz korzystać z funkcji Honor Share, aby szybko udostępniać pliki między urządzeniami Honor. Odbiorca może wyświetlić podgląd plików przed ich wysłaniem, następnie wyświetlić całą zawartość po ich odebraniu. Na przykład odbiorca może wyświetlać odebrane zdjęcia lub filmy w aplikacji Galeria.

- 1 Na urządzeniu odbierającym włącz funkcję **Honor Share**.
- 2 Na urządzeniu wysyłającym wybierz plik lub album, który chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), następnie dotknij ikony . Dotknij opcji **Honor Share**, następnie dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby wysłać plik.

 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.

- 3 Na urządzeniu odbierającym dotknij pozycji **Zaakceptuj**, aby zaakceptować transfer. Aby wyświetlić odebrane pliki, przejdź do obszaru **Pliki**, dotknij karty **Przeglądaj**, następnie wybierz kolejno **Telefon** > **Honor Share**.

Możesz także wyświetlić otrzymane obrazy i filmy, wybierając kolejno **Galeria** > **Albumy** > **Honor Share**.

Udostępnianie plików z telefonu lub komputera przy użyciu funkcji Honor Share

Funkcja Honor Share ułatwia szybkie, bezprzewodowe udostępnianie plików z telefonu lub komputera bez użycia kabla do transmisji danych.

Udostępnianie plików z telefonu na komputer:

- 1 Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi w komputerze.

- 2 Przeciągnij palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania w telefonie. Naciśnij i przytrzymaj **Honor Share**, aby przejść do ekranu Ustawienia, i włącz **Honor Share**.
- 3 Włącz aplikację **Honor Menedżer PC > Honor Share** na komputerze i sprawdź, czy ustawienie **Zezwalaj na wykrywanie przez inne urządzenia** jest włączone.
- 4 Naciśnij i przytrzymaj plik, który chcesz udostępnić z telefonu, dotknij pozycji  i wybierz **Honor Share**. Po wykryciu urządzenia odbierającego dotknij jego nazwy, aby udostępnić plik.

Udostępnianie plików z komputera na telefonie:

- 1 Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi w komputerze.
- 2 Włącz **Honor Share** w telefonie.
- 3 Wybierz plik do udostępnienia w komputerze i kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję **Wyświetl więcej opcji > Honor Share**. Komputer rozpocznie wyszukiwanie telefonów z włączoną funkcją **Honor Share**. Wybierz telefon, który ma odebrać plik.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odebrać plik w telefonach.

 Obsługiwane są tylko notebooki Honor z aplikacją Honor Menedżer PC w wersji 15.0 lub nowszej. Ta funkcja jest zależna od produktu. Faktyczne działanie należy sprawdzić w posiadanym urządzeniu.

Drukowanie jednym dotknięciem za pomocą funkcji Honor Share

Jeśli w pobliżu znajduje się drukarka obsługująca funkcję Honor Share, można jej użyć w celu znalezienia drukarki, następnie wydrukowania zdjęć lub plików PDF z urządzenia.

- 1 W zależności od typu drukarki zadbaj o spełnienie następujących warunków:
 - Drukarka obsługująca sieć Wi-Fi: Drukarka musi być włączona i podłączona do tej samej sieci co urządzenie.
 - Drukarka obsługująca funkcję WiFi Direct: Drukarka musi być włączona i mieć aktywowaną funkcję WiFi Direct.
 - Drukarki obsługujące funkcję Bluetooth: Drukarka musi być włączona i możliwa do wykrycia przez połączenie Bluetooth.
- 2 Na urządzeniu wyświetl podgląd pliku przeznaczonego do wydrukowania, następnie wybierz kolejno **Udostępnij > Honor Share**.
- 3 Po wykryciu drukarki dotknij jej nazwy na urządzeniu i dostosuj ustawienia na ekranie podglądu. Dotknij przycisku **DRUKUJ**, aby wydrukować zawartość. Jeśli pierwszy raz podłączasz do urządzenia drukarkę Bluetooth, znajdź drukarkę za pomocą urządzenia, dotknij jej nazwy, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania drukarki przez około 1 sekundę, aby potwierdzić połączenie.
-  Aby uzyskać listę obsługiwanych drukarek, dotknij pozycji **Pomoc** na ekranie udostępniania funkcji Honor Share, wybierz opcję **Drukarki**, następnie dotknij pozycji **Jakie drukarki są obsługiwane?**.

Logowanie do ID Honor

Łatwe logowanie się do ID Honor

Na nowym urządzeniu wybierz **Ustawienia** > **ID HONOR**. Możesz wykonać następujące czynności:

- Logowanie się do konta: Wprowadź nazwę konta, dotknij **Zaloguj się** i zaloguj się za pomocą hasła lub kodu weryfikacyjnego z SMS-a, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Logowanie się przy użyciu skanowania: Na nowym urządzeniu dotknij ikony kodu QR powyżej, a kod QR pojawi się na ekranie. Na urządzeniu, na którym zalogowano się już do ID Honor, przejdź do **Ustawienia**, dotknij ID Honor, a następnie dotknij , zeskanuj kod QR na nowym urządzeniu i dotknij **Potwierdź**.

Tworzenie filmów

Podstawy fotografii

Włączanie aparatu

Aplikację Aparat można otworzyć, korzystając z kilku różnych metod.

Z ekranu głównego

Na ekranie głównym otwórz aplikację **Aparat**.

Z ekranu blokady

Po zablokowaniu ekranu włącz go, a następnie przeciągnij palcem w górę na ikonie aparatu w prawym dolnym rogu, aby otworzyć aparat.

Dostosowywanie ustawień aparatu

Możesz dostosować ustawienia aparatu, aby szybciej robić zdjęcia i nagrywać filmy.

 Poniższe funkcje mogą być niedostępne w niektórych trybach aparatu.

Szybki dostęp do często używanych funkcji

Aby szybko uzyskać dostęp do często używanych funkcji, przejdź do ekranu Aparatu, na którym wyświetlane są tryby fotografowania (np. Portret, Zdjęcie). Często używane parametry można ustawić w obszarze szybkich operacji.

Wybierz na przykład tryb Zdjęcie:

- 1 Wybierz **Aparat** i wybierz tryb **Zdjęcie**.
- 2 Dotknij  i rozszerz obszar szybkiej obsługi.
- 3 Możesz szybko ustawić **Współczynnik proporcji** zdjęcia, włączyć **Lampa błyskowa** itd.
Możesz również dotknąć , aby ustawić więcej parametry.

Włączanie znacznika lokalizacji

Wybierz **Aparat** >  i włącz **Znacznik lokalizacji**, aby oznaczać swoją lokalizację na zdjęciach i filmach.

Przeciągnij w górę na zdjęciu lub filmie w Galerii, aby wyświetlić lokalizację jego wykonania.

Dodawanie znaków wodnych urządzenia

Dotknij **Aparat** >  i włącz **Dodawaj znak wodny**. Zdjęcia robione aparatem tylnym będą miały dodany znak wodny urządzenia.

 Dodawanie znaku wodnego urządzenia do filmów nie jest obsługiwane na pewnych telefonach.

Używanie linii siatki do komponowania zdjęć

Skorzystaj z linii siatki, które pomogą Ci uzyskać idealne ujęcie.

- 1 Wybierz **Aparat** >  i włącz **Linie siatki**. W wizjerze pojawią się linie siatki.
- 2 Umieść obiekt zdjęcia w jednym z przecinających się punktów, a następnie dotknij przycisku migawki.

Włączanie odbicia lustrzanego

Podczas korzystania z aparatu przedniego dotknij ikony , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Odbicie lustrzane**.

Wyciszanie dźwięku migawki

Włącz opcję **Wycisz**, aby wyciszyć dźwięk migawki aparatu.

 Ta funkcja jest obecnie obsługiwana tylko w niektórych krajach i regionach.

Automatyczne rejestrowanie uśmiechów

Dotknij **Aparat** >  > **Inteligentne rejestrowanie**, aby włączyć **Wykrywaj uśmiech**. Aparat automatycznie zrobi zdjęcie po wykryciu uśmiechu w wizjerze.

Dostosowywanie układu trybu aparatu

Układ trybu aparatu można dostosować. Często używane tryby można przenieść do głównego interfejsu, a kolejność trybów można dostosować, aby układ był bardziej zgodny z nawykami użytkownika.

- 1 Wybierz **Aparat** > **Więcej** i dotknij  lub naciśnij i przytrzymaj ikonę trybu, aby wejść do edycji ekranu.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj ikonę trybu, aby przeciągnąć ją do miejsca, w którym chcesz ją umieścić. Możesz także przenieść tryby **Więcej** do głównego interfejsu przeniesie je z głównego interfejsu do **Więcej**. W trybach, które można usunąć, znajdować się będzie ikona . Dotknij , aby usunąć tryb.

 Trybów **Portret**, **Zdjęcie**, **Wideo** itd. nie można przenosić do **Więcej**. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

- 3 Dotknij , aby zapisać układ.

- W celu odzyskania usuniętych trybów dotknij  w **Aparat** > **Więcej**, a następnie dotknij **Dodaj**.
- W celu odzyskania początkowych trybów dotknij  w **Aparat** > **Więcej**, a następnie dotknij **Przywróć domyślne**.

Robienie zdjęć

Robienie zdjęć panoramicznych

Funkcja Panorama pozwala dodatkowo poszerzyć zdjęcia w orientacji poziomej i zdjęcia grupowe. Aparat robi wiele zdjęć obiektów w polu widzenia, po czym łączy je w jedno zdjęcie panoramiczne.

Robienie zdjęć panoramicznych aparatem tylnym

Tryb **Panorama** umożliwia połączenie wielu ujęć w jedno zdjęcie panoramiczne. Przesuwaj aparat podczas robienia zdjęć, a reszta zostanie wykonana automatycznie.

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Panorama**.
- 2 Dotknij ikony  i wybierz kierunek fotografowania.
- 3 Skieruj aparat na punkt początkowy, a następnie dotknij ikony , aby rozpocząć robienie zdjęcia. Przesuwaj aparat w kierunku wskazywanym przez strzałkę na ekranie. Podczas robienia zdjęcia strzałka musi znajdować się na linii środkowej.

Fotografowanie w trybie portretu, nocnym i niskiej przysłony

Tryb Portret

Użyj trybu Portret, aby dodać makijaż cyfrowy i efekt bokeh tła do zdjęć w celu uatrakcyjnienia postaci przedstawianych na zdjęciach.

- 1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Portret**.
- 2 Skieruj aparat na postać tak, aby była widoczna w ramce portretu.
Aby zrobić selfie, dotknij ikony .
- 3 Aby dostosować efekty portretu, można wykonać następujące czynności:
 - Włączanie efektu makijażu cyfrowego: dotknij ikony , aby dostosować efekt makijażu cyfrowego.
 - Ustawianie efektu bokeh tła: gdy zobaczysz komunikat WYŁ., dotknij ikony  w celu włączenia efektu bokeh tła.
 - Światło pierścieniowe z ekranu: gdy przełączasz się na aparat przedni, a światło otoczenia jest niewystarczające, dotknij ikony lampy błyskowej u góry, aby wybrać metodę lampy pierścieniowej w celu zwiększenia jasności na twarzach.

Dotknij ikony lampy błyskowej i wybierz ikonę  (automatycznie) lub  (zawsze włączona).

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

4 Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcia.

Robienie zdjęć nocą

W trybie nocnym szczegóły na zdjęciach są ostrzejsze, a kolory jaśniejsze nawet przy słabym oświetleniu lub nocą.

- 1** Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Nocne**.
- 2** Ustaw telefon nieruchomo, a następnie dotknij przycisku migawki.
- 3** Czas ekspozycji zostanie ustawiony na telefonie na podstawie jasności otoczenia. Trzymaj telefon nieruchomo do zakończenia odliczania.

Robienie zdjęć za pomocą przestawnego spustu migawki

Jeśli włączysz przestawny spust migawki, będzie on wyświetlany podczas korzystania z aparatu. Przeciągnij go w dowolne miejsce na ekranie, aby szybko robić zdjęcia.

- 1** Wybierz kolejno **Aparat** > , a następnie włącz opcję **Przestawny spust migawki**.
- 2** W wizjerze zostanie wyświetlony przestawny spust migawki. Możesz go przeciągać w dowolne miejsce na ekranie.
- 3** Aby zrobić zdjęcie, dotknij przestawnego spustu migawki.

Autofokus aparatu przedniego

Gdy używasz aparatu przedniego do robienia selfie w trybie **Zdjęcie**, **Portret** lub **Wideo**, urządzenie może automatycznie wykryć oczy i ustawić na nich ostrość.

- 1** Otwórz aplikację **Aparat**.
- 2** Wybierz tryb **Zdjęcie**, **Portret** lub **Wideo**, a następnie dotknij ikony , by przełączyć na aparat przedni.
- 3** Ustaw aparat przedni równo z twarzą fotografowanej osoby. Gdy aparat wykryje twarz, w wizjerze wyświetlona zostanie ramka ostrości.
 Ta funkcja nie jest obsługiwana w trybie szerokokątnym.
- 4** Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie lub nagrać film.

Robienie serii zdjęć

Tryb serii zdjęć umożliwia szybkie robienie zdjęć w sekwencji, aby można było później wybrać najlepsze z nich.

- 1** Otwórz aplikację **Aparat**, wybierz tryb **Zdjęcie** i upewnij się, że wybrano aparat tylny.
- 2** Dotknij ikony  i przytrzymaj ją lub naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków głośności, aby zrobić serię zdjęć.
Podczas fotografowania będzie wyświetlany licznik wskazujący liczbę zrobionych zdjęć.
- 3** Aby zakończyć fotografowanie, podnieś palec.

Wybieranie zdjęć seryjnych, które chcesz zachować

1 Otwórz aplikację **Galeria**. Dotknij zdjęcia seryjnego (oznaczonego ) , a następnie dotknij .

2 Przeciągnij zdjęcia seryjne, wybierz te, które chcesz zachować, a następnie dotknij **ZAPISZ JAKO** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby usunąć całe zdjęcie seryjne, dotknij i przytrzymaj, aby wybrać zdjęcie, a następnie dotknij .

Ustawianie czasomierza aparatu

Aby ustawić czasomierz w aparacie, ustaw kadr i dotknij przycisku migawki, a aparat automatycznie zrobi zdjęcie po zakończeniu odliczania.

1 Otwórz **Aparat**, wybierz tryb fotografowania, dotknij  > **Samowyzwalacz** i wybierz długość czasu odliczanego przez czasomierz.

2 Wróć do ekranu fotografowania, naciśnij przycisk migawki, a telefon automatycznie zrobi zdjęcie po zakończeniu odliczania.

Automatyczna optymalizacja efektu robienia zdjęć i nagrywania wideo

Fotografia AI to wstępnie ustawiona funkcja aparatu, która inteligentnie rozpoznaje obiekty i sceny, automatycznie optymalizując kolory i jasność, aby pomóc w uzyskiwaniu lepszych zdjęć i filmów.

1 Wybierz **Aparat** >  i włącz przełącznik **Aparat AI**.

2 Skieruj obiektyw na obiekt, a gdy aparat go rozpozna, automatycznie zaproponuje odpowiedni tryb.

3 Aby wyłączyć zalecany tryb sceny, wystarczy wyłączyć **Aparat AI**.

Robienie zdjęć wwysokiej rozdzielczości

Możesz robić zdjęcia wwysokiej rozdzielczości, aby je drukować lub wyświetlać na dużym ekranie.

1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Wysoka rozdzielczość**.

2 Wykadruj obiekt wwizjerze, następnie dotknij miejsca, w którym chcesz ustawić ostrość.

3 Dotknij ikony  , aby zrobić zdjęcie.

Fotografowanie przy użyciu gestów

Robiąc selfie aparatem przednim, unieś dłoń i skieruj ją na ekran podglądu, aby zrobić zdjęcie.

- 1 Otwórz **Aparat**, wybierz tryb **Zdjęcie** lub **Portret**, a następnie dotknij , aby przełączyć na aparat przedni.
- 2 Dotknij  > **Inteligentne rejestrowanie**, aby włączyć **Sterowanie gestami**.
- 3 Wróć do ekranu podglądu i unieś całą dłoń (palcami ku górze, wnętrzem dłoni w kierunku ekranu) blisko twarzy w odległości około 20 cm od ekranu. Przytrzymaj dłoń przez chwilę w tej pozycji, aby mieć pewność, że aparat przedni rozpoznał całą dłoń.
- 4 Gdy aparat przedni rozpozna gest, odczekaj 2 sekundy i zdjęcie zostanie zrobione automatycznie.

Robienie profesjonalnych zdjęć za pomocą trybu Pro

Tryb Pro umożliwia udoskonalanie zdjęć i filmów oraz zapewnia pełną kontrolę nad czułością ISO, ekspozycją, trybem ustawiania ostrości i innymi parametrami podczas robienia zdjęć lub nagrywania filmów.

Fotografowanie w trybie Pro

1 Wybierz **Aparat**, a następnie wybierz tryb **Pro**.

2 Ustawić można następujące parametry:

- Dostosowanie pomiaru ekspozycji: dotknij **M** i wybierz tryb pomiaru ekspozycji

Tryb pomiaru ekspozycji	Możliwe sytuacje
 Pomiar matrycowy	Pomiar w całym kadrze. Nadaje się do fotografowania krajobrazów.
 Pomiar centralnie ważony	Skoncentrowany na środku kadru. Przydatny podczas wykonywania portretów.
 Pomiar punktowy	Skoncentrowany na bardzo małym obszarze kadru, np. oczach fotografowanej osoby.

- Dostosowywanie czułości ISO: Dotknij **ISO** i przeciągnij suwak ISO. Przy słabym oświetleniu zwiększ czułość ISO. Przy dobrym oświetleniu obniż czułość ISO, aby uniknąć szumów na zdjęciu.
- Dostosowywanie czasu otwarcia migawki: Dotknij **S** i przeciągnij suwak czasu otwarcia migawki.
Czas otwarcia migawki steruje ilością światła, które dociera do obiektywu aparatu. W przypadku fotografowania scen nieruchomych lub portretów wydłuż czas otwarcia migawki. W przypadku fotografowania scen lub obiektów ruchomych skróć czas otwarcia migawki.
- Ustawianie wartości kompensacji ekspozycji: dotknij **EV** i przeciągnij suwak EV. Zwiększ wartość EV przy słabym oświetleniu i zmniejsz przy dobrym oświetleniu.

- Dostosowywanie ostrości: dotknij **AF** i wybierz tryb ostrości.

Tryb ostrości	Możliwe sytuacje
AF-S (pojedyncza ostrość)	Przydatny podczas fotografowania scen nieruchomych lub wykonywania portretów.
AF-C (ciągła ostrość)	Przydatny podczas scen ruchomych lub wykonywania portretów.
MF (ręczne)	Dotknij obszaru, na którym ma być ustawiona ostrość (np. twarz fotografowanej osoby).

- Dostosowywanie odcienia koloru: dotknij **WB** i wybierz balans bieli.

Podczas fotografowania w jasnym świetle słonecznym można wybrać opcję . W warunkach słabego oświetlenia wybierz .

Dotknij , aby dostosować temperaturę barwową, nadając zdjęciu chłodniejszy lub cieplejszy ton.

3 Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie.

-  Regulacja niektórych ustawień może spowodować zmianę innych ustawień. Ostrożnie dopasuj do swoich potrzeb.

Magiczny tekst — skanowanie

Magiczny tekst może skanować dokumenty, prezentacje ze spotkań itp. w celu elektronicznego przechowywania i udostępniania.

Używanie funkcji Skanowanie dokumentu

- 1 Wybierz **Aparat** > **Więcej**, wybierz **Skanuj dokument** i włącz .
- 2 Umieść dokument tak, aby był całkowicie widoczny w wizjerze aparatu, i przewracaj strony. Urządzenie automatycznie zeskanuje każdą stronę, usunie cienie i wprowadzi korekty. Możesz także dotknąć , aby skanować ręcznie.

-  Wybierz **Pliki**, aby wyświetlić wyeksportowany dokument.

Nagrywanie filmów

Tworzenie krótkich filmów przy użyciu trybu poklatkowego

Za pomocą trybu poklatkowego możesz powoli uwieczniać obrazy przez wiele minut lub godzin, a następnie połączyć je, tworząc krótki film. Pozwala to uchwycić piękno zmiany — kwitnących kwiatów, wędrujących po niebie chmur i nie tylko.

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Film poklatkowy**.

2 Ustaw urządzenie. Aby ograniczyć występowanie wstrząsów podczas fotografowania, użyj statywu, który pozwala ustabilizować urządzenie.

3 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie. Dotknij ikony , aby zakończyć nagrywanie.

Nagranie zostanie automatycznie zapisane w aplikacji Galeria.

Nagrywanie filmów

W trybie wideo można korzystać z funkcji pomocniczych, takich jak zoom, regulacja ostrości obrazu i makijaż cyfrowy, a także ustawiać rozdzielczość wideo i szybkość klatek.

1 Otwórz **Aparat** i wybierz tryb **Wideo**.

2 Aby przygotować się do nagrywania, możesz wykonać dowolną z poniższych czynności:

- Powiększanie lub pomniejszanie: rozsuń dwa palce lub uszczypnij nimi na ekranie albo przeciągnij pasek powiększenia, aby powiększyć lub pomniejszyć.
- Ostrość: dotknij na ekranie miejsca, które chcesz wyróżnić. Naciśnij i przytrzymaj na ekranie, aby zablokować ekspozycję i ostrość.
- Włączanie lub wyłączanie lampy błyskowej: Dotknij , aby ustawić lampę błyskową jako  (zawsze włączona) lub  (wyłączona).

Podczas nagrywania aparatem przednim można ustawić lampę błyskową jako  (zawsze włączona) w warunkach słabego oświetlenia. Po włączeniu tej funkcji aparat zwiększy jasność ekranu, który będzie pełnić funkcję pierścieniowej lampy do oświetlenia wypełniającego, aby poprawić jasność twarzy.

- Włączanie efektu makijażu cyfrowego: Dotknij  i przesun, aby dostosować efekt makijażu cyfrowego.
- Dostosowanie rozdzielczości wideo i szybkości klatek: Wybierz  > **Dane techniczne**, a następnie wybierz rozdzielczość. Im wyższa rozdzielczość, tym wyraźniejszy obraz wideo i większy ostatecznie wygenerowany plik wideo. Wybierz ustawienia zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

Możesz także dotknąć **Szybkości klatek**, aby wybrać żadaną szybkość klatek.

3 Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie.

Podczas nagrywania rozsuń dwa palce lub nimi uszczypnij albo przeciągnij pasek powiększenia, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz na ekranie.

Dotknij , aby uchwycić bieżący kadr.

4 Dotknij , aby wstrzymać nagrywanie, i dotknij , aby je zakończyć.

Nagrywanie filmów

W trybie video można korzystać z funkcji pomocniczych, takich jak zoom, regulacja ostrości obrazu i makijaż cyfrowy, a także ustawiać rozdzielczość wideo i szybkość klatek.

1 Otwórz **Aparat** i wybierz tryb **Wideo**.

2 Aby przygotować się do nagrywania, możesz wykonać dowolną z poniższych czynności:

- Powiększanie lub pomniejszanie: Rozsuń dwa palce lub nimi uszczypnij albo przeciągnij pasek powiększenia, aby powiększyć lub pomniejszyć.
- Regulacja ostrości obrazu: Dotknij ekranu w miejscu, które chcesz wyróżnić. Naciśnij i przytrzymaj palec na ekranie, aby zablokować ustawienia ekspozycji i ostrości.
- Włączanie lub wyłączanie lampy błyskowej: Dotknij , aby włączyć lampę błyskową  lub ją wyłączyć .

Podczas nagrywania aparatem przednim można włączyć lampę błyskową  w warunkach słabego oświetlenia. Gdy ta funkcja jest włączona, aparat zwiększa jasność ekranu przy użyciu oświetlenia w kształcie pierścienia, aby zapewnić lepszy wygląd twarzy na zdjęciu.

- Wybór filtru: Dotknij , aby wyświetlić podgląd efektu filtru.
- Dostosowanie efektu makijażu cyfrowego: Dotknij  i przeciągnij, aby dostosować efekt makijażu cyfrowego.
- Dostosowanie rozdzielczości wideo i szybkości klatek: Wybierz  > **Rozdzielczość**, a następnie wybierz rozdzielczość. Im wyższa rozdzielczość, tym ostrzejszy obraz wideo i większy rozmiar pliku. Wybierz rozdzielczość zależnie od potrzeb. Możesz także dotknąć **Szybkości klatek**, aby wybrać żądaną szybkość klatek.
- Wybierz format wideo wymagający mniejszej ilości miejsca do zapisu plików: dotknij  i włącz **Wydajny format wideo**.

Po włączeniu tej funkcji tablet będzie używać bardziej efektywnego formatu wideo, aby zaoszczędzić miejsce w pamięci. Niektóre inne urządzenia nie mogą jednak zapisywać plików wideo w tym formacie. Włącz tę funkcję zależnie od potrzeb.

 Niektóre produkty nie obsługują powyższych funkcji.

3 Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie.

Podczas nagrywania rozsuń dwa palce lub nimi uszczypnij albo przeciągnij pasek powiększenia, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz na ekranie.

Dotknij , aby zrobić zdjęcie bieżącego ekranu.

4 Dotknij , aby wstrzymać wykonywanie zdjęć, a następnie dotknij , aby je zakończyć.

-  Podczas wykonywania zdjęć z obrazu wideo kanał zdjęć wieloklatkowych w polu RAW jest używany do uzyskania rozdzielczości równie wysokiej jak w trybie fotograficznym.

Nagrywanie wielu filmów

W trybie wielu filmów można przełączać się między różnymi kombinacjami aparatów, aby tworzyć unikatowe i zabawne filmy.

Tryb wielu filmów

Wybierając różne tryby wielu filmów, możesz przełączać się między kombinacjami aparatów:

- **Przedni/tylny:** Widoki z aparatu przedniego i tylnego wyświetlane są na podzielonym ekranie wizjera, co umożliwia użytkownikowi znalezienie się w tym samym kadrze co scena przed nim.
Zsuń lub rozsuń dwa palce na oknach aparatu przedniego i tylnego, aby pomniejszyć lub powiększyć obraz z aparatu tylnego. Dotknij dwukrotnie ekranu, aby przełączyć położenie widoku z aparatu przedniego i tylnego.
- **Obraz w obrazie:** Widok z aparatu przedniego jest wyświetlany w małym oknie przestawnym, a drugi widok — na pełnym ekranie jako tło.
Małe okno można przenieść w dowolne miejsce, a jego rozmiar można dostosować, zsuwając lub rozsuwając dwa palce. Dotknij dwukrotnie małego okna, aby przełączyć położenie widoku z aparatu przedniego i tylnego.
- **Przedni lub Tylny:** W wizjerze jest wyświetlany tylko widok z aparatu przedniego lub tylnego. Zsuń lub rozsuń dwa palce albo przesuń pasek powiększenia, aby powiększyć lub pomniejszyć.

Nagrywanie filmów w zwolnionym tempie

Użyj trybu zwolnionego tempa, aby szczegółowo uchwycić ulotne chwile. Dostosuj szybkość zwolnionego tempa w zależności od tego, jak wolno ma się wyświetlać Twój materiał filmowy. Przy większej szybkości odtwarzanie będzie wolniejsze.

Aby uzyskać najlepszy efekt, nagrywaj filmy w zwolnionym tempie przy jasnym i naturalnym oświetleniu.

-  Dostępne szybkości zwolnionego tempa różnią się w zależności od urządzenia.

Udostępnianie filmów w zwolnionym tempie

Użyj jednej z poniższych metod, aby umożliwić udostępnianie filmów w zwolnionym tempie aplikacjom innych firm w celu uzyskania efektów zwolnionego tempa:

- **Metoda 1:**

1 wybierz **Galeria**, a następnie wybierz film nagrany w zwolnionym tempie.

2 Dotknij **Udostępnij**.

• **Metoda 2:**

1 wybierz **Galeria**, aby wybrać film nagrany w zwolnionym tempie.

2 Dotknij **Więcej** > **Skonwertuj format**, aby zapisać nagrany film w zwolnionym tempie.

3 Dotknij **Udostępnij**.

Edycja obrazów

Edytowanie zdjęć i filmów

Aplikacja Galeria zapewnia szeroką gamę funkcji umożliwiających edytowanie zdjęć i filmów.

Podstawowa edycja

1 Otwórz **Galeria**, dotknij miniatury zdjęcia, które chcesz edytować, a następnie dotknij , aby uzyskać dostęp do funkcji edycji.

- Przycinanie i obrót: dotknij **Przytnij**, wybierz ramkę, a następnie przeciągnij siatkę lub jej rogi, aby wybrać część, którą chcesz zachować.
Aby obrócić zdjęcie, dotknij **Przytnij** i przeciągnij koło do ustawiania kąta do żądanej orientacji.

Aby obrócić zdjęcie o 90 stopni, dotknij . Aby wykonać lustrzane odbicie zdjęcia, dotknij .

- Dodawanie efektu filtru: dotknij **Filtr**, aby wybrać filtr.
- Dostosowywanie efektów zdjęcia: dotknij **Dostosuj**, aby dostosować jasność, kontrast, nasycenie i inne aspekty zdjęcia.
- Inne: możesz edytować zdjęcie na inne sposoby, na przykład dodając kolor selektywny, rozmycie, szkic lub etykietę.

2 Dotknij  lub **Zapisz**, aby zapisać zmiany.

Dodawanie naklejek do zdjęć

1 W Galerii dotknij zdjęcia, a następnie wybierz  > **Naklejka**.

2 Wybierz typ naklejki do dodania, na przykład **Czas**, **Pogoda** lub **Nastroj**.

3 Wybierz naklejkę i przeciągnij ją, aby zmienić jej położenie. Możesz także edytować tekst niektórych typów naklejek.

4 Dotknij , aby zapisać zmiany, a następnie dotknij **Zapisz**, aby zapisać zdjęcie.

Pikselizacja zdjęć

- 1 W Galerii dotknij zdjęcia, a następnie wybierz  > **Mozaika**.
- 2 Wybierz styl i rozmiar mozaiki, aby zakryć części zdjęcia.
- 3 Aby usunąć mozaikę, dotknij **Gumka** i usuń ją ze zdjęcia.
- 4 Dotknij **Zapisz**, aby zapisać zdjęcie.

Zmianianie nazw zdjęć

- 1 W aplikacji Galeria dotknij miniatury zdjęcia, którego nazwę chcesz zmienić.
- 2 Wybierz kolejno  > **Zmień nazwę** i wprowadź nową nazwę.
- 3 Dotknij pozycji **OK**.

Tworzenie kolażu

Za pomocą funkcji **Kolaż** można szybko złączyć wiele obrazów z Galerii w jeden w celu udostępnienia.

- 1 Dostęp do Kolażu można uzyskać na jeden z następujących sposobów.
 - Wybierz **Galeria** > **Tworzenie**, dotknij **Kolaż**, wybierz kilka obrazów, a następnie dotknij **Utwórz**.
 - Na stronie **Zdjęcia** lub **Albumy** naciśnij i przytrzymaj, aby zaznaczyć obrazy. Dotknij **Tworzenie** > **Kolaż**.
- 2 Wybierz szablon. Teraz możesz wykonać następujące czynności:
 - Dostosować położenie obrazu: naciśnij i przytrzymaj obraz, który chcesz dostosować, i przeciągnij go dożądanego położenia, aby zamienić miejsce.
 - Dostosować wyświetlanie obrazu: dotknij obrazu, który chcesz dostosować, i przeciągnij go lub powiększ/pomniejsz dwoma palcami, aby dostosować wyświetlaną część obrazu.
 - Obracać obraz: dotknij obrazu, a następnie dotknij **Obrót** lub **Odbicie lustrzane**, aby obrócić obraz lub uzyskać jego odbicie lustrzane.
 - Dodawać i usuwać obramowanie: Kolaż domyślnie wyświetla obramowania pomiędzy zewnętrznymi krawędziami obrazów i wokół nich. Jeżeli nie potrzebujesz obramowania, dotknij **Ramka**, aby je usunąć.
- 3 Dotknij **Zapisz**, aby zapisać.
Kolaże można wyświetlić w **Albumy** > **Kolaże**.

Gumka AI

- 1 Wybierz **Galeria** > **Albumy**, a następnie wybierz obraz do edycji.
- 2 Dotknij  > **Magiczny retusz** > **Gumka AI**. W zależności od potrzeb możesz wybrać dowolną z następujących metod eliminacji:

- **Zakreśl, aby wymazać:** dotknij obiektu, który chcesz wyeliminować, lub narysuj na nim linie, a telefon automatycznie wyeliminuje zaznaczone części.
- **Zamaluj, aby wymazać:** wybierz grubość pisaka eliminującego i przyłóż go do obiektu, który chcesz wyeliminować. Aby uzyskać lepszy efekt, czynność tę należy wykonać jednorazowo, jeśli ma zostać wyeliminowany cały obiekt.

3 Dotknij , aby zapisać zmiany. Dotknij **Zapisz**, aby zapisać zdjęcie.

Rozszerzanie obrazu z AI

Edycja zdjęć przy użyciu Rozszerzania obrazu z AI

Wielowymiarowe, swobodne rozszerzanie obrazów z pomocą AI pomaga zrekompensować braki kompozycyjne, takie jak niedostateczna ilość miejsca na zdjęciach portretowych, krótkie postacie lub niewyraźne warstwy. Funkcja ta potrafi też inteligentnie uzupełniać brakujące budynki i tło, przechylić obraz, zmienić jego proporcje itp. Do wyboru jest wiele opcji rozszerzania zawartości obrazu i łatwego upiększania kompozycji.

- 1** Wybierz kolejno **Galeria > Albumy** i wybierz zdjęcie do ulepszenia.
- 2** Dotknij  > **Magiczny retusz**.
- 3** Dotknij **Rozszerzanie obrazu z AI**, aby wyświetlić efekt generowania.
- 4** Dotknij **Rozszerz obraz**, aby wyświetlić efekt generowania.
- 5** Dotknij , aby zapisać bieżącą zmianę.

Używanie funkcji Zwiększanie rozdzielczości z AI do poprawy wyrazistości obrazów

Można inteligentnie rozpoznawać rozmyte obszary na zdjęciach, przywracać jakość HD na zdjęciach jednym dotknięciem, uzyskać wierną reprodukcję detali i łatwo ulepszyć zdjęcia w niskiej rozdzielczości.

- 1** Wybierz **Galeria > Albumy**, a następnie wybierz obraz do edycji.
- 2** Dotknij pozycji  > **Magiczny retusz > Zwiększanie rozdzielczości z AI**, aby zobaczyć wygenerowany efekt.
- 3** Dotknij pozycji **Zapisz**, aby zapisać zdjęcie.

Edycja filmów

Wybieranie zdjęć i filmów, aby utworzyć krótki film

W galerii możesz wybrać ulubione zdjęcia oraz filmy i użyć różnych szablonów, aby utworzyć krótki film, a następnie wzbogacić go o efekty, takie jak filtry, przejścia i tekst.

-  • Upewnij się, że urządzenie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.
- Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.
- Ta funkcja wymaga połączenia internetowego. Aby uniknąć niepotrzebnych opłat za komórkową transmisję danych, nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi.

1 Wybierz **Galeria**. Następnie możesz utworzyć film następującymi sposobami:

- Wybierz **Tworzenie** > **Tworzenie filmów**, wybierz zdjęcia lub filmy i dotknij **Utwórz**.

2 Telefon wygeneruje krótki film. Możesz wtedy wykonać następujące czynności:

- Wybór szablonu: Dotknij **Szablon**, aby wybrać spośród szablonów motywów.
- Edycja klipu: Aby przyciąć wideo lub zmienić czas trwania obrazu, dotknij **Edytuj**, dotknij paska podglądu i przeciągnij suwaki po obu stronach klipu.
- Wybór filtra: Dotknij **Filtry**, aby wybrać spośród takich filtrów jak klasyczny, żywność, krajobraz i inne. Przeciągnij suwak w lewo i prawo, aby dostosować intensywność filtru. Możesz także dotknąć **Dostosuj**, aby dostosować jasność, kontrast itp.
- Edycja podkładu muzycznego: Dotknij **Podkład muzyczny**, a następnie dotknij **Dodaj muzykę**, aby dodać ustawiony wstępnie podkład muzyczny lub muzykę lokalną. Zamiast tego możesz dotknąć **Wyodrębnić dźwięk**, aby wyodrębnić dźwięk z wideo i dołączyć go do klipu.

Po dodaniu podkładu muzycznego możesz przejść do **Edytuj** i dotknąć **Głośność**, aby dostosować głośność oryginalnego dźwięku lub podkładu muzycznego. Włącz **Pogłaśnianie** lub **Zanikanie**, aby dodać efekt zanikania do podkładu muzycznego.

Aby przyciąć podkład muzyczny, dodaj **Podziel** przed wybraną częścią i po niej.

Dotknij i przytrzymaj klip muzyczny na pasku podglądu i przeciągnij go w wybrane miejsce lub dotknij **Usuń**.

- Dodanie tekstu: Dotknij **Tekst** > **Dodaj tekst**, aby dodać tekst do filmu. Po wprowadzeniu tekstu w polu tekstowym można wybrać szablony, style lub stylizowany tekst poniżej, aby ukończyć dodawanie tekstu. Następnie dotknij paska podglądu tekstu i przeciągnij suwaki po obu stronach, aby dostosować czas wyświetlania tekstu.
- Dodanie efektów: Dotknij **Efekt**, aby dodać efekty do wideo.
- Dostosowanie wielkości klatki: Dotknij **Kadr**, aby wybrać potrzebny rozmiar klatki.
- Dodanie tła: Dotknij **Tło**, aby dodać tło w jednolitym kolorze lub w innych stylach. Możesz też przeciągnąć suwak na karcie **Rozmycie**, aby rozmyć tło. Możesz także wejść do **Galerii** i jako tło wybrać zdjęcie z albumu.
- Dostosowanie ustawień: Dotknij **Dostosuj**, aby dostosować ustawienia, takie jak jasność wideo, kontrast, nasycenie, ostrość itp.

3 Po zakończeniu edycji dotknij , aby wyświetlić podgląd. Dotknij **Ustaw okładkę**, aby ustawić obraz tytułowy. W razie potrzeby możesz także wybrać rozdzielczość i szybkość klatek. Następnie dotknij **Eksportuj**, aby wyeksportować film.

 Dostęp do niektórych materiałów wymaga członkostwa VIP.

Edycja filmów

-  • Upewnij się, że urządzenie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.
- Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

1 Wybierz **Galeria > Albumy** i dotknij filmu, który chcesz edytować.

2 Dotknij , aby wyświetlić ekran edycji filmu, gdzie możesz:

- Wybrać motyw: Dotknij **Szablon** i wybierz motyw.
- Edytować klipy: Dotknij **Edytuj**, a następnie dotknij osi czasu i przeciągnij suwaki na obu końcach, aby przyciąć wideo do żądanej długości.
- Wybrać filtr: Dotknij **Filtry** i wybierz filtr. Aby dostosować efekt filtru, przeciągnij suwak.
- Edytować podkład muzyczny: Dotknij **Podkład muzyczny**, a następnie **Dodaj muzykę**, aby wybrać dostępny podkład muzyczny lub muzykę zapisaną lokalnie. Możesz również dotknąć **Wyodrębnić dźwięk**, aby wyodrębnić ścieżkę audio z filmu i dołączyć ją do swojego klipu.

Po dodaniu podkładu muzycznego możesz przejść do **Edytuj** i dotknąć **Głośność**, aby dostosować głośność oryginalnego dźwięku lub podkładu muzycznego. Włącz **Pogłaśnianie** lub **Zanikanie**, aby dodać wyciszenie początkowe lub końcowe podkładu muzycznego.

Aby pobrać lub usunąć część podkładu muzycznego, dodaj **Podziel** przed i po muzyce, która ma zostać pobrana, naciśnij i przytrzymaj pasek podglądu, aby przeciągnąć go w żądane miejsce, lub dotknij **Usuń**.

- Dodawać tekst: Dotknij **Tekst > Dodaj tekst**, aby dodać tekst do filmu. Po wprowadzeniu tekstu w polu tekstowym można wybrać szablony, style lub stylizowany tekst poniżej, aby ukończyć dodawanie tekstu. Następnie dotknij paska podglądu tekstu i przeciągnij suwaki po obu stronach, aby dostosować czas wyświetlania tekstu.
- Dodawać efekty: Dotknij **Efekt**, aby dodać efekty do wideo.
- Dodawać obraz w obrazie: Dotknij **Obraz w obrazie**, aby dodać odpowiednie materiały. Po pomyślnym dodaniu materiały zostaną wyświetlone w krótkim filmie jako obraz w obrazie.
- Dostosowywać wielkość klatki: Dotknij **Kadr**, aby wybrać potrzebny rozmiar klatki.
- Dodawać tło: Dotknij **Tło**, aby dodać tło w jednolitym kolorze lub w innych stylach. Możesz też przeciągnąć suwak na stronie **Rozmycie**, aby rozmyć tło. Możesz także wejść do Galerii i jako tło wybrać zdjęcie z albumu.
- Dostosowywać ustawienia: Dotknij **Dostosuj**, aby dostosować ustawienia, takie jak jasność, kontrast, nasycenie, ostrość itp.

- 3** Po zakończeniu dotknij , aby sprawdzić, i **Eksportuj**, aby zapisać film. Podczas zapisywania filmu możesz wybrać jego rozdzielczość.

Wyświetlanie obrazów i filmów

Wspomnienia

Galeria tworzy automatycznie albumy **Wspomnienia** z Twoich najlepszych zdjęć i filmów na podstawie informacji o czasie, lokalizacji i motywie, kiedy robisz dużo zdjęć i nagrań wideo podczas świąt, urodzin i imprez.

- Telefon generuje vlogi na podstawie czasu i lokalizacji zrobienia zdjęć i nagrań wideo.

Zanim zaczniesz robić zdjęcia, wybierz **Aparat** >  i włącz **Znacznik lokalizacji**.

- Gdy w telefonie będzie wyświetlany ekran **Wspomnienia**, urządzenie będzie ładowane z wyłączonym ekranem i połączone z siecią Wi-Fi, a poziom naładowania baterii będzie wynosić powyżej 50% wcześniej rano lub powyżej 90% w ciągu dnia, system automatycznie przeanalizuje zdjęcia i utworzy album **Wspomnienia**. Może to trochę potrwać. Dziękujemy za cierpliwość.

Generuj Wspomnienia z bohaterami

- 1** Wspomnienia z bohaterami można włączyć w następujący sposób:

- Wybierz **Galeria** > **Wspomnienia**. Dotknij  i wybierz grupę zdjęć osób, a następnie dotknij **Generuj wspomnienia**.
- Wybierz **Galeria**, wybierz zdjęcie osoby i przeciągnij w górę, a następnie dotknij **Generuj wspomnienia**.

- 2** Możesz wykonać następujące czynności na wygenerowanym klipie:

- Dotknij , aby edytować filmy, dodać filtry, muzykę, tekst, naklejki i nie tylko, a następnie dotknij **Eksportuj**. Edytowane filmy są zapisywane w **Galeria** > **Albumy** > **Edytor filmów**.
- Dotknij  i wybierz **Eksportuj film**, a następnie wyświetl wyeksportowany film w **Galeria** > **Albumy** > **Edytor filmów**.
- Dotknij , aby udostępnić filmy.
- Można też generować albumy bezpośrednio, dodając szablony, muzykę i filtry.

Zmienianie okładki albumu Chwile

- 1** Dotknij albumu na karcie **Wspomnienia**.

- 2** Wybierz kolejno  > **Zmień okładkę**, zaznacz zdjęcie, a następnie dotknij ikony .

Udostępnianie filmów funkcji Chwile

Filmy funkcji Chwile można udostępniać jako zdjęcia lub filmy.

Udostępnianie filmów funkcji Chwile jako filmów

- 1 Wybierz kolejno **Galeria > Albumy > Edytor filmów** i wyświetl wszystkie wyeksportowane filmy.
- 2 Dotknij filmów przeznaczonych do udostępnienia i przytrzymaj je w celu ich wybrania, a następnie dotknij ikony .

Udostępnianie filmów funkcji Chwile jako zdjęć

Dotknij albumu Chwile, który chcesz udostępnić, a następnie wybierz kolejno  > **Zapisz kolaż**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby udostępnić utworzone zdjęcie.

Możesz też udostępnić zdjęcie, wybierając kolejno **Galeria > Albumy > Kolaże**. Jest to domyślna ścieżka zapisu zdjęć wykonanych na potrzeby filmów funkcji Chwile.

Dodawanie i usuwanie zdjęć i filmów w albumach Chwile

- 1 Na karcie **Wspomnienia** dotknij albumu.
- 2 Następnie możesz wykonać następujące czynności:
 - Dodawanie zdjęć lub filmów: Dotknij pozycji , wybierz elementy, które chcesz dodać, a następnie dotknij pozycji .
 - Usuwanie zdjęć lub filmów: Dotknij zdjęć lub filmów, które chcesz usunąć, i przytrzymaj je w celu ich zaznaczenia, po czym dotknij pozycji , a następnie **Usuń**.

Zmianianie nazw albumów Chwile

- 1 Na karcie **Wspomnienia** dotknij albumu.
- 2 Wybierz kolejno  > **Zmień nazwę** i wprowadź nową nazwę.

Usuwanie albumów Chwile

- 1 Na karcie **Wspomnienia** dotknij albumu.
- 2 Wybierz kolejno  > **Usuń** i dotknij pozycji **Usuń**.

Wyświetlanie zdjęć i filmów

W aplikacji Galeria możesz wyświetlać, edytować oraz udostępniać swoje zdjęcia i filmy.

Wyświetlanie według czasu zrobienia

Otwórz aplikację **Galeria**. Na karcie **Zdjęcia** zsuń palce, aby przejść do widoku miesięcznego, lub rozsuń palce, aby otworzyć widok dzienny.

Możesz także przeciągnąć ikonę przewijania (znajdującą się przy krawędzi), aby wyświetlić czas.

Wyświetlanie według albumów

Na karcie **Albumy** możesz wyświetlać zdjęcia i filmy według albumów.

Niektóre zdjęcia i filmy są przechowywane w domyślnych albumach. Na przykład filmy nagrywane przy użyciu aparatu są zapisywane w albumie **Aparat**. Zrzuty ekranu i nagrania zawartości ekranu są zapisywane w albumie **Zrzuty ekranu**.

Wyświetlanie według kategorii

Galeria inteligentnie sortuje zdjęcia w kategorie, umożliwiając szybkie przeszukiwanie dużych albumów według kategorii.

Na karcie **Albumy** > **Albumy AI** dotknij albumu kategorii (na przykład sceneria, zdjęcia portretowe lub zdjęcia żywności), aby wyświetlić zdjęcia z tego albumu.

Wyświetlanie szczegółów dotyczących zdjęć i filmów

- 1 W aplikacji Galeria dotknij zdjęcia lub filmu, aby wyświetlić element w trybie pełnoekranowym. Dotknij ponownie ekranu, aby ukryć menu.
- 2 W trybie pełnoekranowym dotknij pozycji , aby wyświetlić szczegóły zdjęcia lub filmu, takie jak ścieżka zapisu, rozdzielczość i rozmiar.

Organizowanie albumów

Można porządkować zdjęcia i filmy w albumach, aby łatwiej je przeglądać.

Dodawanie albumów

- 1 Wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy**.
- 2 Dotknij pozycji , podaj nazwę albumu, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz dodać, a następnie przenieś lub skopiuj je do albumu.

Niestandardowa okładka albumu

- 1 Wybierz **Galeria** > **Albumy**.
 - 2 Przejdź do albumu, którego okładkę chcesz dostosować, i dotknij  > **Zmień okładkę**.
 - 3 Wybierz obraz, który chcesz ustawić jako okładkę.
-  Aby przywrócić domyślną okładkę, przejdź do tego albumu i dotknij  > **Okładka domyślna**.

Sortowanie albumów

- 1 Wybierz kolejno **Galeria > Albumy** >  i dotknij opcji **Sortuj albumy**.
- 2 Przeciągnij w wybrane miejsce ikonę  znajdującą się obok albumu. Dotknij opcji **Resetuj**, aby przywrócić domyślny układ albumów.

Sortowanie zdjęć w albumie

- 1 Wybierz **Galeria > Albumy**, a następnie dotknij dowolnego albumu.
- 2 Dotknij  w prawym górnym rogu albumu, a następnie wybierz Sortowane według **Czas utworzenia**, **Czas dodania** lub **Nazwa**.

Ukrywanie albumów

Jeśli masz prywatne zdjęcia i filmy, których nie chcesz pokazywać w albumie, możesz je ukryć.

Na karcie **Albumy** dotknij, aby otworzyć określony album, dotknij i przytrzymaj wybrane zdjęcia lub filmy, które chcesz ukryć, a następnie dotknij  > **Ukryj** > **OK**.

Wybrane zdjęcia i filmy zostaną ukryte. Teraz możesz wykonać następujące czynności:

- Na karcie **Albumy** dotknij  > **Ukryj albumy**, aby wyświetlić ukryte zdjęcia lub filmy.
- Dotknij i przytrzymaj wybrane zdjęcia lub filmy w sekcji **Ukryj albumy**, a następnie dotknij **Odkryj**.

Po anulowaniu ukrywania ukryte zdjęcia i filmy zostaną przywrócone w swoich oryginalnych albumach.

-  Aby uzyskać dostęp do sekcji **Ukryj albumy**, należy wprowadzić prawidłowe hasło (takie samo jak hasło ekranu blokady). Po odblokowaniu można wyświetlić ukrytą zawartość.
- Nie można ukrywać zdjęć i filmów w udostępnionych albumach. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Przenoszenie zdjęć i filmów

- 1 Otwórz album, a następnie dotknij zdjęć i filmów, które chcesz przenieść, i przytrzymaj je.
- 2 Dotknij ikony  > **Przenieś**, aby wybrać odpowiedni album.
- 3 Przeniesione elementy nie będą już dostępne w oryginalnym albumie.

-  W albumach **Wszystkie zdjęcia** i **Filmy** są wyświetlane wszystkie zdjęcia i filmy zapisane na urządzeniu.

Przenoszenie elementów między albumami nie ma wpływu na ich widok w powyższych albumach.

Usuwanie zdjęć i filmów

Dotknij elementów przeznaczonych do usunięcia i przytrzymaj je w celu ich wybrania, a następnie wybierz kolejno **Usuń** > **Usuń**.

 Niektórych ustawionych wstępnie albumów, takich jak **Wszystkie zdjęcia**, **Moje ulubione**, **Filmy** i **Aparat**, nie można usunąć.

Usunięte zdjęcia i filmy zostaną tymczasowo przeniesione do albumu **Ostatnio usunięte**, a następnie po 30 dniach trwale usunięte.

Aby ręcznie trwale usunąć zdjęcie lub film, dotknij jego miniatury w albumie **Ostatnio usunięte** i przytrzymaj ją, a następnie wybierz kolejno **Usuń** > **Usuń nieodwracalnie**.

Odzyskiwanie usuniętych zdjęć i filmów

W albumie **Ostatnio usunięte** dotknij elementów przeznaczonych do odzyskania

i przytrzymaj je w celu ich zaznaczenia, a następnie dotknij ikony , aby przywrócić je do oryginalnych albumów.

Jeśli oryginalny album został usunięty, zostanie utworzony nowy album.

Dodawanie zdjęć i filmów do Ulubionych

Dotknij zdjęcia lub filmu, a następnie dotknij ikony .

Element zostanie wyświetlony zarówno w albumie oryginalnym, jak i albumie **Moje ulubione**.

Udostępnianie obrazów i filmów

Wybierz pozycję **Galeria** > **Albumy**. Możesz udostępniać obrazy i filmy przy użyciu następujących metod:

- Udostępnianie pojedynczego obrazu lub filmu: Dotknij obrazu lub filmu i dotknij ikony , aby go udostępnić.
- Udostępnianie wielu obrazów lub filmów: W albumie długo naciśnij obraz lub film, aby przejść w tryb wielu zaznaczeń, zaznacz wiele obrazów i filmów, a następnie dotknij ikony , aby je udostępnić.

Bezpieczne udostępnianie zdjęć

Funkcja Bezpieczne udostępnianie zdjęć usuwa ze zdjęcia informacje takie jak lokalizacja i dane dotyczące jego zrobienia w celu uniknięcia wycieku poufnych danych, do którego mogłoby dojść w wyniku udostępnienia zdjęcia.

1 Wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy**.

2 Wybierz co najmniej jedno zdjęcie i dotknij ikony .

- 3** Sprawdź komunikat w lewym górnym rogu ekranu udostępniania. Jeśli ochrona prywatności nie jest włączona, dotknij pozycji **Opcje prywatności**. Pojawi się okno **Opcje prywatności**. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi w celu włączenia funkcji do bezpiecznego udostępniania zdjęć.

Karta Galeria na ekranie głównym

Upiększ swój ekran główny za pomocą niestandardowego zestawu zdjęć na karcie Galeria.

Dodawanie karty Galeria:

- Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym, aby przejść do ekranu edycji, dotknij **Karty** i wybierz kartę **Galeria**. Przeciągnij palcem w lewo i prawo, aby wybrać styl karty, i dotknij **Dodaj do ekranu głównego**.
- Przeciągnij palcem w górę na ikonie **Galeria** na ekranie głównym i dotknij , aby dodać karty ekranu głównego.
- Dotknij i przytrzymaj **Galeria** na ekranie głównym, wybierz karty **Galeria**, przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać styl karty, a następnie dotknij **Dodaj do ekranu głównego**.

Edytowanie karty Galeria: dotknij i przytrzymaj kartę Galeria, dotknij **Edytuj kartę** i wybierz wyświetlaną zawartość na karcie Galeria.

- **Wybór automatyczny:** wyświetlanie wyróżnionych zdjęć z albumów wybranych przez telefon.
- **Wybierz album:** wyświetlanie wszystkich zdjęć ze wskazanego albumu.
- **Wybierz zdjęcie:** wyświetlanie wskazanego zdjęcia.

Usuwanie karty Galeria: dotknij i przytrzymaj kartę Galeria, dotknij **Usuń**, a następnie usuń niepotrzebną kartę.

Porównanie kilku obrazów

Wyświetlaj wiele podobnych obrazów na tym samym ekranie, z możliwością synchronicznego powiększania. Dzięki temu drobne różnice będą widoczne na pierwszy rzut oka, co umożliwi łatwe porównywanie i efektywny wybór obrazów.

- 1** Wybierz **Galeria**, a następnie naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać obrazy do porównania.
- 2** Dotknij **Porównaj**, a wybrane obrazy zostaną jednocześnie wyświetlone na ekranie. Następnie możesz wykonać poniższe czynności:
 - **Synchroniczne przenoszenie i powiększanie kilku obrazów:** Funkcja synchronicznego powiększania jest domyślnie włączona. Gdy powiększasz lub przesuwasz jeden obraz, obrazy porównywane zmieniają się synchronicznie. Jeśli chcesz dostosować pojedynczy obraz, możesz dotknąć pozycji , aby wyłączyć synchronizację. Po dokonaniu regulacji możesz ponownie włączyć funkcję synchronizacji, aby porównywać kilka obrazów jednocześnie.

- **Zmiana obrazów do porównania:** Aby anulować porównanie, dotknij wybranego obrazu na liście obrazów do porównania u dołu ekranu. Kliknij niezaznaczony obraz, aby dodać go do listy obrazów do porównania.
 Można porównywać maksymalnie 4 obrazy jednocześnie.
- **Ulubione obrazy:** Dotknij pozycji  poniżej obrazu, który chcesz dodać do ulubionych.
- **Usuwanie obrazów:** Dotknij  poniżej obrazu, który chcesz usunąć.
- **Dodawanie obrazów do porównania:** Dotknij pozycji  na liście do porównania na dole ekranu, zaznacz obrazy lub usuń ich zaznaczenie, a następnie dotknij pozycji **Dodaj**.

Albumy AI

Telefon automatycznie rozpoznaje zdjęcia w Galerii podczas ładowania przy wyłączonym ekranie i grupuje je według kategorii, takich jak lokalizacje, obiekty (krajobrazy, jedzenie itp.), aby ułatwić ich porządkowanie i przeglądanie.

Wybierz **Galeria > Albumy AI**, aby wyświetlić obrazy według kategorii.

Aby przenieść obraz poza album, długo naciśnij, aby go wybrać w albumie, a następnie dotknij .

 Niektórych obrazów nie można usunąć z albumu.

Wyświetlanie i oznaczanie albumów osób

Gdy zgromadzisz wystarczającą liczbę zdjęć, aplikacja Galeria automatycznie utworzy albumy osób i grup, identyfikując twarze na zdjęciach. Ta operacja zostanie przeprowadzona podczas ładowania urządzenia, przy wyłączonym ekranie.

Możesz nadawać nazwy tym albumom osób i określać swoje relacje z tymi osobami.

Albumy zdjęć grupowych wymagają określonej liczby zdjęć zawierających twarze osób (od 2 do 10), które już zostały zidentyfikowane i nazwane w albumach osób.

1 Wybierz kolejno **Galeria > Albumy AI** i wyświetl wygenerowane albumy osób.

2 Dotknij albumu, wybierz kolejno  > **Edytuj**, a następnie podaj imię i nazwisko osoby oraz relację, która Cię z nią łączy (np. **Dziecko** lub **Mama**).

Teraz wystarczy, że wpiszesz imię i nazwisko lub relację na pasku wyszukiwania, aby znaleźć album danej osoby.

Album grupowy

Album grupowy zostanie wygenerowany dla zdjęć zawierających identyczne osoby przy spełnieniu następujących warunków:

- 1 Na zdjęciu znajduje się od 2 do 10 osób.
- 2 Każda osoba została nazwana w albumie osobistym.
- 3 Dla tej samej grupy osób jest więcej niż 5 zdjęć.

Wyszukiwanie obrazów w aplikacji Galeria

Wprowadź słowa kluczowe, takie jak czas, miejsce i temat na pasku wyszukiwania w aplikacji Galeria, aby wyszukać obrazy.

- 1 Wybierz kolejno **Galeria > Albumy**, wprowadź słowa kluczowe, które chcesz wyszukać, w polu wyszukiwania u góry ekranu.
Wprowadź słowa kluczowe dotyczące obrazu (np. „jedzenie”, „krajobraz”, „kwiaty”).
- 2 W aplikacji Galeria zostaną wyświetlone obrazy związane ze słowami kluczowymi oraz sugestie powiązanych słów kluczowych. Dotknij słowa kluczowego lub kontynuuj wprowadzanie słów kluczowych, aby przeprowadzić dokładniejsze wyszukiwanie.
 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Prowadź inteligentne życie

Magiczny portal Honor

Magiczny portal

Magiczny portal na podstawie inteligencji kontekstowej rozumie Twoje intencje i inteligentnie rekomenduje potrzebne usługi. Zakreślając kółko na ekranie, możesz szybko uzyskać dostęp do takich funkcji, jak porównywanie cen, wyszukiwanie i udostępnianie, rozrywka, dodawanie zakładek, drukowanie i inne. Możesz także nacisnąć i przytrzymać treść ekranu, a następnie delikatnie przeciągnąć palcem w kierunku krawędzi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do wygodnych usług.

-  • Jeśli po długim naciśnięciu nie możesz przeciągnąć zawartości, możesz zamiast tego spróbować wykonać gest kółka narysowanego knykiem.
- Wymagany czas długiego naciśnięcia może się różnić w zależności od aplikacji lub interfejsu. W niektórych przypadkach trzeba nieznacznie wydłużyć czas naciśnięcia (około 1–3 sekund), zanim będzie można przeciągnąć lub aktywować treść.
- Niektóre aplikacje lub interfejsy mogą ograniczać takie czynności, jak wykonywanie zrzutów ekranu czy przeciąganie, a funkcja **Magiczny portal** nie jest obsługiwana. Funkcjonalność należy sprawdzić w każdym przypadku w rzeczywistej sytuacji.

Włączanie funkcji Magiczny portal

Wybierz **Ustawienia > Honor AI > Magiczny portal** i włącz przełącznik **Magiczny portal**.

Zakreślanie kółka knykiem w celu otwarcia Magicznego portalu

- **Jak korzystać z funkcji Zakreślenie knykiem:**
 - 1 Przed użyciem tej funkcji sprawdź, czy **Magiczny portal** i **Zakreślenie knykiem** są włączone.
 - 2 W dowolnym interfejsie telefonu dotknij ekranu jednym knykiem i narysuj okrąg, aby zaznaczyć zawartość. **Magiczny portal** otworzy się automatycznie i inteligentnie poleci powiązane usługi, umożliwiając dostęp do nich za pomocą jednego dotknięcia. Jeżeli na przykład podczas oglądania filmu zobaczysz parę butów, możesz zakreślić je knykiem. Automatycznie otworzy się **Magiczny portal** i domyśli się, czego potrzebujesz, rekomendując różne aplikacje, z których możesz skorzystać. Kliknij aplikacje społecznościowe, aby udostępnić coś znajomym, lub kliknij aplikacje zakupowe, aby zrobić zakupy.
- **Rozwiązanie problemu braku polecanych powiązanych usług po zaznaczeniu:** jeśli po zaznaczeniu tekstu knykiem nie są polecane żadne powiązane usługi (np. brak polecanej aplikacji nawigacyjnej po zaznaczeniu adresu, brak polecanej aplikacji muzycznej lub wideo po zaznaczeniu tytułów utworów muzycznych lub filmów itd.), możesz rozwiązać ten problem następującymi sposobami:

- Jeśli chcesz, aby wybrana zawartość była rozpoznawana automatycznie, wybierz **Ustawienia > Honor AI > Magiczny portal** i włącz **Automatyczne rozpoznawanie obrazu i tekstu**.
- Możesz także dotknąć interfejsu, wybrać **Wyodrębni tekst** i przełączyć obraz na tryb tekstowy, aby uzyskać rekomendacje usług powiązanych z rozpoznany tekstem.
- **Jak wyłączyć funkcję Zakreślenie knykiem**

Jeśli chcesz wyłączyć **Zakreślenie knykiem**, wybierz **Ustawienia > Honor AI > Magiczny portal** i wyłącz **Zakreślenie knykiem**.

Naciśnij i przytrzymaj tekst, aby włączyć Magiczny portal

Zaznacz tekst na ekranie, a następnie przytrzymaj zaznaczony tekst i przeciągnij go do lewej lub prawej krawędzi ekranu, aby otworzyć **Magiczny portal**. Po oderwaniu palca nastąpi przejście bezpośrednio do wybranej usługi.

Naciśnij i przytrzymaj obraz, aby włączyć Magiczny portal

Naciśnij i przytrzymaj obraz na ekranie, a następnie przeciągnij go do lewej lub prawej krawędzi, aby otworzyć **Magiczny portal**. Po oderwaniu dłoni nastąpi przejście bezpośrednio do wybranej usługi.

Naciśnij i przytrzymaj plik, aby włączyć Magiczny portal

Naciśnij i przytrzymaj plik, a następnie przeciągnij go do lewej lub prawej krawędzi, aby otworzyć **Magiczny portal**. Po oderwaniu dłoni nastąpi przejście bezpośrednio do wybranej usługi. Na przykład: Naciśnij i przytrzymaj protokół ze spotkania na liście plików, a następnie przeciągnij, aby przesłać go współpracownikowi.

Uruchamianie Magicznego portalu za pomocą zrzutów ekranu

W przypadku ekranów, na których nie można zaznaczać ani przeciągać zawartości, można użyć dowolnej z następujących metod, aby wywołać **Magiczny portal**:

- **Przeciągnij całą zawartość ekranu:** Po wykonaniu zrzutu ekranu naciśnij i przeciągnij miniaturę zrzutu ekranu.
- **Przeciągnij niestandardową zawartość:** Po wykonaniu zrzutu ekranu kliknij miniaturę, aby ją edytować. Po zakończeniu edycji naciśnij i przytrzymaj zrzut ekranu, a następnie go przeciągnij.

Personalizacja Magicznego portalu

Wybierz **Ustawienia > Honor AI > Magiczny portal** i dotknij **Usługi niestandardowe**, aby dodać **Rekomendacja** do listy bocznej. Po otwarciu Magicznego portalu te usługi lub aplikacje pojawią się jako pierwsze.

Tłumaczenie AI

Tłumaczenie AI

Gdy rozmawiasz z osobami mówiącymi w różnych językach, funkcja Tłumaczenie AI umożliwia przekład w czasie rzeczywistym i werbalne przekazywanie treści. Przełamuje to bariery językowe i umożliwia bezproblemową, płynną i swobodną komunikację.

-  Należy pamiętać, że nie wszystkie języki są obsługiwane. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj ze specyfikacji danego interfejsu.

Włączanie funkcji Tłumaczenie AI

Aby uzyskać dostęp do **Tłumaczenie AI**, skorzystaj z jednej z następujących metod:

- Na ekranie głównym otwórz aplikację **Tłumaczenie AI**.
- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, a następnie dotknij **Tłumaczenie AI**.

Czat

- 1** Otwórz **Tłumaczenie AI** na ekranie głównym, wybierz **Czat**, a następnie skonfiguruj język konwersacji dla obu stron:
 - Dotknij , aby wybrać **Rozmowa**, a następnie dotknij  w celu wybrania **Twarz w twarz**.
 - Dotknij , aby skonfigurować metodę wprowadzania dźwięku, metodę emisji i inne ustawienia. Kontynuuj dotykając **Ustawienia**, aby skonfigurować **Głos**, **Rozmiar czcionki** itp.
- 2** Aby rozpocząć rozmowę, naciśnij na ekranie przycisk odpowiadający twojemu językowi. Po zakończeniu dotknij ponownie przycisku. Tłumaczenie w czasie rzeczywistym zostanie wyświetlone na stronie i odczytane.
- 3** Dotknij , a następnie dotknij **Zapisz**, aby zapisać **Czat** w **Notatki**. Jeżeli nie chcesz zachowywać historii, wystarczy dotknąć **Wyczyść**.

Tłumacz ustny

- 1** Otwórz **Tłumaczenie AI** na ekranie głównym, a następnie wybierz **Tłumacz ustny** aby skonfigurować języki źródłowe i docelowe w selektorze języków.
- 2** Dotknij poniższego przycisku, aby rozpocząć tłumaczenie symultaniczne, a następnie dotknij ponownie, aby zakończyć. Podłącz słuchawki, aby słuchać emisji audio na żywo.
- 3** Dotknij , a następnie dotknij **Zapisz**, aby zapisać **Tłumacz ustny** w **Notatki**. Jeżeli nie chcesz zachowywać historii, wystarczy dotknąć **Wyczyść**.

Przełączanie kanałów audio jednym dotknięciem

Przełączanie na inne urządzenie wyjściowe podczas odtwarzania

Odtwarzając muzykę lub filmy przez słuchawki, można szybko przełączać odtwarzanie na inne urządzenie bez konieczności odłączania słuchawek przewodowych lub słuchawek Bluetooth.

- 1 Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu i połącz je ze słuchawkami przewodowymi lub z urządzeniem audio Bluetooth, takim jak słuchawki Bluetooth, głośnik Bluetooth lub urządzenie samochodowe.
 - 2 Po sparowaniu urządzeń podczas przeciągania palcem w dół od panelu powiadomień będzie widoczna karta **Bieżące urządzenie wyjściowe audio** lub **Bieżące urządzenie wejściowe/wyjściowe audio**. Dotknij ikony  na tej karcie, aby wyświetlić obecnie dostępne urządzenia wyjściowe audio. Wybierz urządzenie, do którego chcesz przełączyć dźwięk.
-  Jeśli urządzenie obsługuje słuchawki przewodowe z portem innym niż typu C, kanał wyjściowy audio urządzenia zostanie domyślnie przełączony z pozycji **To urządzenie** na słuchawki przewodowe.

Połączenie wideo z makijażem cyfrowym

Efekt makijażu cyfrowego podczas rozmów wideo

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ulepszanie połączeń > Filtr Makijaż cyfrowy do połączeń wideo** i włącz funkcję **Filtr Makijaż cyfrowy do połączeń wideo**.
 - 2 Podczas połączenia wideo przeciągnij palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby otworzyć Centrum powiadomień. W powiadomieniu **Filtr Makijaż cyfrowy do połączeń wideo** dotknij opcji Intensywność makijażu cyfrowego, aby wyregulować efekt makijażu. Efekt makijażu cyfrowego jest wyłączony po wybraniu opcji Brak.
-  Nie wszystkie aplikacje do połączeń wideo i wideokonferencji obsługują tę funkcję. Rzeczywiste działanie należy sprawdzić w praktyce.
- Tryb upiększania jest wyłączony w trybie **Tryb ultraoszczędny**.

Szybkie udostępnianie często używanych funkcji aplikacji

Uzyskiwanie dostępu do często używanych funkcji aplikacji z ekranu głównego

Możesz uzyskiwać dostęp do często używanych funkcji określonych aplikacji za pomocą ikon aplikacji na ekranie głównym, a nawet dodawać skróty do tych funkcji do ekranu głównego.

Szybki dostęp do często używanych funkcji aplikacji

Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, aż wyświetlone zostanie menu podręczne, a następnie dotknij często używanej funkcji, aby uzyskać do niej dostęp.

Możesz na przykład dotknąć ikony  i przytrzymać ją, a następnie dotknąć trybu zdjęć (np. Selfie lub Film) w menu podręcznym, aby uzyskać do niego dostęp.

 Jeśli po dotknięciu i przytrzymaniu ikony aplikacji nie jest wyświetlane menu podręczne, aplikacja nie obsługuje tej funkcji.

Dodawanie często używanych funkcji aplikacji do ekranu głównego

Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji na ekranie głównym, aby otworzyć menu podręczne. Dotknij i przytrzymaj wybraną funkcję, a następnie przeciągnij ją na ekran główny, aby utworzyć skrót.

Zrzut ekranu i nagrywanie zawartości ekranu

Nagrywanie zawartości ekranu

Możesz nagrać czynności wykonywane na ekranie jako film i udostępnić go znajomym oraz rodzinie.

Używanie skrótu do rozpoczęcia nagrywania ekranu

- 1 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania.
- 2 Dotknij **Nagrywanie ekranu**, aby rozpocząć nagrywanie ekranu.
- 3 Aby zakończyć nagrywanie, dotknij timera u góry ekranu.
- 4 Nagranie zostanie zapisane w aplikacji **Galeria**.

Rozpoczynanie nagrywania zawartości ekranu za pomocą gestu dwoma knykciami

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Nagraj ekran** i upewnij się, że funkcja **Nagraj ekran** jest włączona.
- 2** Aby rozpocząć nagrywanie zawartości ekranu, szybko dwukrotnie stuknij ekran dwoma knykciami. Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie dwukrotnie stuknij ekran.

Nagrywanie głosu podczas nagrywania zawartości ekranu

Możesz włączyć mikrofon, aby podczas nagrywania zawartości ekranu rejestrować również swój głos.

Po rozpoczęciu nagrywania zawartości ekranu dotknij ikony mikrofonu i upewnij się, że jest wyświetlana jako . Teraz możesz nagrywać głos.

Dostosowywanie rozdzielczości nagrania ekranu

Podczas nagrywania ekranu możesz dostosować rozdzielczość do swoich potrzeb.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Nagrywanie ekranu** i dotknij **Jakość wideo**, aby dostosować rozdzielczość ekranu.

Wykonywanie zrzutu ekranu

Wykonywanie zrzutu ekranu przy użyciu knykcia

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Zrzut ekranu / ulubione globalne** i upewnij się, że funkcja **Zrzuty ekranu robione knykciami** jest włączona.
- 2** Aby wykonać zrzut ekranu, szybko stuknij dwukrotnie ekran knykciami.

Wykonywanie zrzutu ekranu przy użyciu kombinacji przycisków

Aby wykonać zrzut ekranu, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zasilania i zmniejszania głośności.

Robienie zrzutów ekranu przy użyciu przycisku skrót

Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Dotknij , aby zrobić pełny zrzut ekranu.

Udostępnianie i edytowanie zrzutu ekranu lub przełączanie do trybu zrzutu z przewijaniem

Po wykonaniu zrzutu ekranu w lewym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlona miniatura. Następnie możesz wykonywać następujące czynności:

- Przeciągnij palcem po miniaturze, aby wykonać przewijany zrzut ekranu.
- Przeciągnij palcem w górę po miniaturze, aby wybrać tryb udostępniania zrzutu ekranu znajomym.

- Dotknij miniatury, aby ją edytować lub usunąć. Możesz również dotknąć opcji **Przewijany zrzut ekranu**, aby wykonać przewijany zrzut ekranu.

Domyślnie zrzuty ekranu są zapisywane w aplikacji **Galeria**.

Wykonywanie przewijanych zrzutów ekranu za pomocą gestów knykiem

- 1 Dotknij ekranu knykiem i przytrzymaj knykieć na ekranie. Lekko naciskając, narysuj literę „S” na ekranie. Zawartość zostanie automatycznie przewinięta w dół w celu wykonania zrzutu ekranu.
 -  Jeśli korzystasz z tej funkcji pierwszy raz, wykonaj instrukcje ekranowe, aby włączyć funkcję **Zrzut z przewijaniem**.
- 2 Podczas przewijania dotknij obszaru przewijania, aby zatrzymać wykonywanie zrzutu ekranu.

Wykonywanie zrzutu ekranu poprzez przeciągnięcie trzema palcami w dół

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Zrzut ekranu / ulubione globalne** i upewnij się, że funkcja **Przeciąganie w dół trzema palcami** jest włączona.
- 2 Przeciągnij trzema palcami od środka ekranu w dół, aby wykonać zrzut ekranu.

Robienie częściowego zrzutu ekranu

- 1 Stuknij ekran knykiem i przytrzymaj, aby narysować kontur wokół części ekranu, którą chcesz uchwycić. Nie odrywaj knykcia od ekranu.
- 2 Na ekranie wyświetli się trajektoria ruchu knykcia i zostanie zrobiony zrzut wybranego obszaru ekranu. Następnie można wykonać poniższe czynności:
 - Przeciągnij ramkę do żądanej pozycji lub zmień jej rozmiar.
 - Dotknij , aby wybrać kształt zrzutu ekranu lub zachować obecny kształt.
- 3 Dotknij , aby zapisać zrzut ekranu.

Środki ostrożności podczas wykonywania zrzutów ekranu knykiami

- Stukaj dwukrotnie ekran w tym samym miejscu, z odpowiednią szybkością.
- Trzymaj knykieć prostopadle do ekranu.
- Jeśli chcesz wykonać więcej niż jeden zrzut ekranu, poczekaj 2 sekundy przed następnym stuknięciem.
- Jeśli na ekranie umieszczono powłokę zabezpieczającą, stukaj mocniej lub zdejmij powłokę zabezpieczającą i spróbuj ponownie.

Przetwarzanie zadań w Wiele okien jednocześnie

Tryb Wiele okien

Przeglądanie aplikacji w oknie przestawnym lub na podzielonym ekranie ułatwia pracę wielozadaniową i zwiększa jej elastyczność oraz efektywność.

- Okno przestawne: Aplikację możesz wyświetlić na pełnym ekranie w oknie przestawnym.
- Małe okno: jest to najmniejsza forma wyświetlania okna przestawnego. Może zmniejszyć wyświetlanie aplikacji do minimalnej postaci i przywrócić ją, gdy będzie potrzebna.
- Podzielony ekran: na ekranie można jednocześnie używać dwóch aplikacji.
- Podwójne okno: możesz używać dwóch wystąpień tej samej aplikacji jednocześnie na podzielonym ekranie.

-  • Aplikacje, które obsługują **Wiele okien**, mogą się różnić w zależności od modelu i wersji urządzenia.

Okna przestawne ułatwiają przełączanie zadań

Czy można korzystać z aplikacji komunikacyjnych bez wychodzenia z gry? Wymaga to tylko włączenia okna przestawnego. Przed użyciem tej funkcji wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Wiele okien** i włącz **Dok trybu Wiele okien**.

Otwieranie okna przestawnego

Przeciągnij palcem do wnętrza z dowolnej strony ekranu i przytrzymaj, aby otworzyć **Dok trybu Wiele okien**. Dotknij aplikacji, aby otworzyć okno przestawne.

Dostosowywanie rozmiaru

Przesuń dwa dolne rogi okna przestawnego.

Przenoszenie okna przestawnego

Przeciągnij  u góry okna przestawnego.

Minimalizowanie okna przestawnego

Wypróbuj następujące metody:

- Szybko przeciągnij  u góry okna przestawnego do dowolnej bocznej krawędzi ekranu, aby zminimalizować okno do podręcznej kuli.
- Dotknij  >  u góry okna przestawnego, aby zminimalizować je do podręcznej kuli.

Zamykanie okna przestawnego

Wypróbuj następujące metody:

- Przeciągnij w górę  na dole okna przestawnego, aby je zamknąć. Przeciągnij do dołu, aby przełączyć na pełny ekran.
- Dotknij  >  u góry okna przestawnego, aby je zamknąć.

-  Niektóre aplikacje nie obsługują funkcji okna przestawnego.
- Kula podręczna może zawierać do 10 okien przestawnych (w tym małych okien).

Wielozadaniowość przy użyciu okien przestawnych

Menedżer zadań okien przestawnych umożliwia ich szybkie znajdowanie i przełączanie.

- 1 Otwarto większą liczbę zadań w oknach przestawnych i zminimalizowano je do kuli podręcznej.
- 2 Stuknij kulę podręczną, aby rozwinąć menedżer zadań okien przestawnych.
 - Znajdowanie okna przestawnego: Przewiń w górę lub w dół, aby znaleźć to, którego potrzebujesz.
 - Przełączanie na inne okno przestawne: Kliknij kartę okna przestawnego, które należy przywrócić, aby je otworzyć.
 - Zamykanie okna przestawnego: Dotknij  na oknie przestawnym, aby je zamknąć.

Małe okno

Małe okna stanowią minimalną wersję okien przestawnych, dlatego oszczędzają miejsce i zwiększają efektywność podczas pracy wielozadaniowej. Małe okno można aktywować z pełnego ekranu lub trybu pływającego okna:

Z trybu pełnego ekranu:

Podczas korzystania z aplikacji w trybie pełnoekranowym przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi do pozycji  i zwolnij, aby aktywować małe okno.

Z trybu okna przestawnego:

- Przeciągnij  u góry okna przestawnego do górnego lewego albo prawego rogu i zwolnij, aby aktywować małe okno.
 - Przeciągnij palcem do wewnątrz z obu dolnych rogów okna przestawnego, aby je zminimalizować, i zwolnij, aby aktywować małe okno.
 - Przeciągnij  u dołu okna przestawnego, aby je zminimalizować, i zwolnij, aby aktywować małe okno.
-  Dotknij raz małego okna, aby przełączyć na okno przestawne, lub dotknij go dwa razy, aby przełączyć na tryb pełnego ekranu.

Otwieranie załącznika w oknie przestawnym

W określonych aplikacjach (takich jak E-mail lub Notatki) możesz otworzyć łącze lub załącznik w oknie przestawnym.

-  Ta funkcja jest niedostępna w niektórych aplikacjach.

- 1 Otwórz aplikację E-mail.

2 Dotknij łącza lub załącznika w aplikacji E-mail, aby otworzyć element w oknie przestawnym.

- **Otwieranie łącza:** Dotknij łącza w aplikacji E-mail, aby je otworzyć w oknie przestawnym.
- **Otwieranie załącznika:** Dotknij załącznika (np. dokumentu, obrazu lub filmu) w aplikacji E-mail, aby go otworzyć w oknie przestawnym.

Podzielony ekran do bezproblemowej pracy wielozadaniowej

Na podzielonym ekranie możesz używać dwóch aplikacji jednocześnie. Przed użyciem podzielonego ekranu sprawdź, czy przełącznik **Dok trybu Wiele okien** jest włączony w **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Wiele okien**.

Aktywowanie trybu podzielonego ekranu na pełnym ekranie jednym dotknięciem

Podczas używania aplikacji w trybie pełnoekranowym przeciągnij w górę od dolnej

krawędzi do pozycji  lub  i unieś palec, aby przejść do trybu ekranu podzielonego na pół. Aplikacja zminimalizuje się do krawędzi ekranu (do lewej lub do górnej) i wyświetli się ekran główny. Dotknij innej aplikacji obsługującej podzielony ekran, aby uruchomić tryb podzielonego ekranu.

-  Aby wyjść z trybu ekranu podzielonego na pół i wrócić do korzystania z aplikacji na pełnym ekranie, dotknij przycisku Wstecz lub zminimalizowanej aplikacji na krawędzi ekranu.

Aktywowanie trybu podzielonego ekranu przez Dok trybu Wiele okien

Kiedy używasz aplikacji na pełnym ekranie, przeciągnij do środka od obu długich krawędzi ekranu i wstrzymaj ruch, aż wyświetli się **Dok trybu Wiele okien**. Następnie naciśnij i przeciągnij aplikację na ekran, po czym ją zwolnij, aby przejść do trybu podzielonego ekranu.

Możesz także wykonać następujące czynności:

- **Zmiana położenia aplikacji na ekranie:** aby zmienić położenie aplikacji na ekranie, dotknij  u góry aplikacji i przeciągnij na przeciwną stronę ekranu. Zamiast tego możesz zmienić położenie aplikacji, dotykając separatora aplikacji , a następnie wybierając  lub .
- **Zapisywanie par aplikacji:** dotknij separatora aplikacji, a następnie wybierz , aby dodać bieżącą parę aplikacji w trybie podzielonego ekranu do ekranu głównego.
- **Dostosowywanie wielkości okna:** przeciągnij separator aplikacji , aby dostosować wielkość okna.
- **Wyjście z trybu podzielonego ekranu:** Przeciągnij separator aplikacji  do górnej lub dolnej krawędzi ekranu.

-  Niektóre aplikacje nie obsługują wyświetlania na podzielonym ekranie.
 - W trybie podzielonego ekranu mogą być wyświetlane tylko dwie aplikacje jednocześnie.
 - Gdy odinstalujesz aplikację, wszystkie powiązane z nią pary aplikacji zostaną usunięte.

Przeciąganie elementów między aplikacjami za pomocą funkcji Wiele okien

Funkcja Wiele okien umożliwia łatwe przeciąganie zdjęć, tekstu i dokumentów między aplikacjami.

- Przeciąganie i upuszczanie zdjęcia: Podczas tworzenia notatki w **Notatki** otwórz **Pliki**, wybierz zdjęcie, które chcesz dodać, i przeciągnij je do edytora **Notatki**.
- Przeciąganie i upuszczanie tekstu: Podczas tworzenia wiadomości SMS otwórz **Notatki**, dotknij tekstu do wysłania i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go do pola wprowadzania tekstu wiadomości.
- Przeciąganie i upuszczanie dokumentu: Podczas pisania wiadomości e-mail otwórz **Pliki**, wybierz dokument, który chcesz załączyć, i przeciągnij go do edytora wiadomości e-mail.

-  Nie wszystkie aplikacje zapewniają pełną obsługę przeciągania i upuszczania za pomocą funkcji Wiele okien.

Dodawanie, przenoszenie i usuwanie aplikacji w doku trybu Wiele okien

- Dodawanie aplikacji: W doku trybu Wiele okien dotknij  > , dotknij aplikacji, którą chcesz dodać, a następnie dotknij **Gotowe**.
- Przenoszenie aplikacji: W doku trybu Wiele okien dotknij  > , przeciągnij żądaną aplikację w dowolne miejsce w doku i dotknij **Gotowe**.
- Usuwanie aplikacji: W doku trybu Wiele okien dotknij  > , dotknij  w prawym górnym rogu ikony aplikacji, którą chcesz usunąć, i dotknij **Gotowe**.

Przełączanie wyświetlania w trybie podzielonego ekranu i trybie okna przestawnego

Przełączanie z widoku podzielonego ekranu na okna przestawne

Przeciągnij  u góry aplikacji na dowolną stronę ekranu i unieś rękę.

Przełączanie z okna przestawnego do trybu podzielonego ekranu

Wypróbuj następujące metody:

W przypadku otwartej aplikacji obsługującej podzielony ekran dotknij  u góry jej okna przestawnego i przytrzymaj na górze lub dole ekranu, a następnie zwolnij.

Widok Wiele okien jednej aplikacji

Możesz utworzyć dwa okna robocze tej samej aplikacji (np. E-mail lub Notatki), a następnie przeciągać między nimi obrazy, tekst i dokumenty.

 Ta funkcja jest niedostępna w niektórych aplikacjach.

1 Otwórz widok podzielonego ekranu w aplikacji.

- Otwórz aplikację E-mail.
- Przeciągnij do środka od lewej lub prawej krawędzi telefonu i przytrzymaj, aby wyświetlić dok trybu Wiele okien.
- Dotknij ikony aplikacji E-mail i ją przytrzymaj, a następnie przeciągnij na ekran, aby włączyć widok podzielonego ekranu.

2 Przeciągaj obrazy, tekst i dokumenty między oknami podzielonego ekranu.

- **Przeciąganie obrazu:** Wybierz obraz w jednym oknie podzielonego ekranu, a następnie przeciągnij go do drugiego okna.
- **Przeciąganie tekstu:** W jednym oknie podzielonego ekranu dotknij tekstu i go przytrzymaj, wybierz odpowiedni fragment, a następnie dotknij tekstu i ponownie go przytrzymaj, aby go przeciągnąć do drugiego okna.
- **Przeciąganie dokumentu:** Wybierz dokument w jednym oknie podzielonego ekranu, a następnie przeciągnij go do drugiego okna.

Wyłączanie doku trybu Wiele okien

Dok trybu Wiele okien jest włączony domyślnie. Aby go wyłączyć, przejdź do **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Wiele okien**, a następnie wyłącz **Dok trybu Wiele okien**.

Aplikacje

Informacje podstawowe na temat aplikacji

Odinstalowywanie aplikacji

Aby odinstalować aplikację, możesz skorzystać z dowolnej z poniższych metod:

- Jeśli używasz stylu ekranu głównego **Standardowy**, dotknij ikony aplikacji na ekranie głównym i przytrzymaj ją, a następnie dotknij opcji **Odinstaluj** i wykonaj instrukcje.
- Jeśli używasz stylu ekranu głównego **Klasyczny**, dotknij ikony aplikacji w widoku klasycznym i przytrzymaj ją, a następnie dotknij opcji **Odinstaluj** i wykonaj instrukcje.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacje**, dotknij aplikacji, a następnie dotknij opcji **Odinstaluj**.

 Niektórych aplikacji zainstalowanych fabrycznie nie można odinstalować, ponieważ odinstalowanie ich mogłoby spowodować błędy systemu.

Zarządzanie aplikacjami w tle

1 Otwórz ekran ostatnich zadań, korzystając z dowolnej z poniższych metod, w zależności od używanej metody nawigacji:

- **Gesty:** Przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu i przytrzymaj.
- **Trzy klawisze:** Dotknij pozycji .

2 Na ekranie ostatnich zadań możesz wykonywać następujące czynności:

- Przeciągnij palcem po ekranie, aby wyświetlić miniatury podglądu aplikacji.
- Dotknij podglądu aplikacji, aby ją otworzyć.
- Przeciągnij podgląd aplikacji w górę, aby zamknąć aplikację.
- Przeciągnij podgląd aplikacji w dół, aby zablokować aplikację. U góry podglądu aplikacji pojawi się ikona . Dotknięcie ikony  nie spowoduje zamknięcia aplikacji.

- Przeciągnij ponownie palcem w dół, aby ją odblokować. Ikona  zniknie.

- Dotknij pozycji , aby zamknąć wszystkie aplikacje (oprócz tych zablokowanych).

Czyszczenie pamięci podręcznej aplikacji

Możesz usuwać pliki pamięci podręcznej aplikacji, aby zwolnić miejsce w pamięci.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacje**, wybierz aplikację, której pamięć podręczną chcesz wyczyścić, a następnie wybierz kolejno **Pamięć** > **Wyczyść pamięć podręczną**.

Kontakty

Zarządzanie grupami kontaktów

Aby zarządzać dużą liczbą kontaktów, możesz pogrupować je zgodnie ze swoimi preferencjami, co ułatwi Ci wysyłanie grupowych wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowych. System automatycznie grupuje kontakty według firmy, miejscowości i ostatniego czasu nawiązania kontaktu. Grupy możesz także tworzyć samodzielnie.

Tworzenie grup

- 1** Otwórz aplikację **Kontakty** lub **Telefon** i wybierz kartę **Kontakty**.
- 2** Wybierz pozycję **Grupy**, dotknij pozycji **Nowa**, wprowadź nazwę grupy, na przykład Rodzina, i dotknij opcji **OK**.
- 3** Na ekranie grupy dotknij opcji **Dodaj osoby**, wybierz kontakt, który chcesz dodać do grupy, i dotknij opcji **Dodaj**.

Edytowanie grup

W interfejsie aplikacji **Kontakty** wybierz pozycję **Grupy** i wprowadź grupę, którą chcesz edytować.

- Dodawanie członka: Dotknij opcji **Dodaj osoby**, aby dodać członków do grupy.
- Usuwanie członka: Naciśnij i przytrzymaj nazwę członka, którego chcesz usunąć, a następnie dotknij opcji **Usuń z grupy**.
- Więcej operacji: Dotknij pozycji **Więcej**, wybierz opcję **Usuń członków**, aby usunąć kilku członków jednocześnie, lub wybierz opcję **Dzwonek dla grupy**, **Usuń grupę** bądź **Zmień nazwę**.

Wysyłanie grupowych wiadomości tekstowych lub wiadomości e-mail

W interfejsie aplikacji **Kontakty** wybierz pozycję **Grupy** i wprowadź grupę:

- Wysyłanie wiadomości grupowej: Dotknij ikony , aby wysłać wiadomość i wybrać członków docelowych.
- Wysyłanie grupowej wiadomości e-mail: Dotknij ikony , aby wysłać wiadomość e-mail i wybrać członków docelowych.

Usuwanie grup

W interfejsie aplikacji **Kontakty** wybierz pozycję **Grupy**. Grupy w telefonie możesz usunąć, używając jednej z poniższych metod:

- Naciśnij i przytrzymaj grupę, którą chcesz usunąć, i dotknij opcji **Usuń**.
- Dotknij opcji **Usuń** na dole, wybierz grupę do usunięcia i dotknij opcji **Usuń**.

Usuwanie historii kontaktu

- 1 Otwórz aplikację **Kontakty** lub **Telefon** i wybierz kartę **Kontakty**.
- 2 Kliknij kontakt z historią kontaktu.
- 3 Dotknij kolejno **Więcej** > **Wymaż historię**, następnie dotknij opcji **Wymaż** i usuń wszystkie rejestry połączeń, nagrania połączeń oraz wiadomości dla tego kontaktu.

Dodawanie kontaktów i zarządzanie nimi

Możesz otworzyć aplikację **Kontakty** na ekranie głównym (lub otworzyć aplikację **Telefon** i przejść do interfejsu aplikacji **Kontakty**), a następnie dodawać, udostępniać i usuwać kontakty.

Ręczne tworzenie kontaktów

Na ekranie **Kontakty** dotknij ikony , przejdź do interfejsu **Nowy kontakt**, wprowadź nazwę, numer telefonu i inne informacje, a następnie dotknij ikony , aby zapisać.

Scalanie powielonych kontaktów

Na ekranie **Kontakty** wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Organizuj kontakty** > **Scal powielone kontakty**.

Wyszukiwanie kontaktów

Kontakty można wyszukiwać w jeden z następujących sposobów:

- Otwórz interfejs aplikacji **Kontakty** i wprowadź słowa kluczowe, które chcesz wyszukać (na przykład początek nazwiska kontaktu, numer telefonu, adres e-mail) w polu **Szukaj** u góry.
 - Przeciągnij palcem w dół na środku ekranu głównego, aby wyświetlić pole wyszukiwania, a następnie wprowadź słowa kluczowe, które chcesz wyszukać.
-  Możesz także wprowadzić wiele słów kluczowych jednocześnie, aby wyszukiwanie było dokładniejsze, na przykład „Jan Kowalski”.

Udostępnianie kontaktów

- 1 W interfejsie aplikacji **Kontakty** naciśnij i przytrzymaj kontakt, który chcesz udostępnić, i dotknij opcji **Udostępnij kontakt**. Możesz też dotknąć kontakty, które chcesz udostępnić, i dotknąć kolejno **Więcej** > **Udostępnij kontakt**.
- 2 Wybierz metodę udostępniania i wykonaj instrukcje ekranowe.

Usuwanie kontaktów

Kontakty można usunąć (lub usunąć zbiorczo) następującymi sposobami:

Wykonaj następujące czynności w interfejsie aplikacji **Kontakty**:

- Naciśnij i przytrzymaj kontakty, które chcesz usunąć, i dotknij opcji **Usuń**.
 - Dotknij kontaktów, które chcesz usunąć, i dotknij kolejno **Więcej** > **Usuń kontakt** na dole.
 - Wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Organizuj kontakty** > **Usuń wiele kontaktów**, wybierz kontakty, które chcesz usunąć, i dotknij opcji **Usuń** na dole.
-  Aby przywrócić kontakty usunięte przypadkowo, otwórz interfejs aplikacji **Kontakty**, wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Organizuj kontakty** > **Ostatnio usunięte**, naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać kontakty do przywrócenia, i dotknij opcji **Przywróć**.

Dodawanie danych osobowych

Możesz tworzyć wizytówki zawierające dane osobowe, które chcesz udostępnić innym osobom. Możesz również dodać dane osobowe do użycia w nagłych wypadkach w celu uzyskania pomocy.

Tworzenie wizytówek

- 1 Otwórz aplikację **Kontakty** lub **Telefon** i wybierz kartę **Kontakty**.
- 2 Dotknij opcji **Moja wizytówka** i ustaw zdjęcie profilowe, wprowadź imię i nazwisko, numer telefonu i inne informacje.
- 3 Dotknij ikony , aby utworzyć wizytówkę z kodem QR.

 Korzystając z kodu QR, możesz również udostępniać swoją wizytówkę.

Dodawanie informacji potrzebnych w nagłych wypadkach

W interfejsie **Kontakty** wybierz **Moja wizytówka** >  **Informacje w nagłych wypadkach**, dotknij **DODAJ** i podaj dane osobowe, informacje medyczne, kontakty alarmowe oraz inne informacje.

 Aby później zmodyfikować te informacje, przejdź do interfejsu **Stan zagrożenia** i dotknij .

Po ustawieniu kontaktów alarmowych, jeśli zechcesz wezwać pomoc, wybierz **Połączenie alarmowe** > **Informacje w nagłych wypadkach** > **Osoby kontaktowe w nagłych wypadkach** z ekranu, na którym wprowadzasz hasło ekranu blokady, i wybierz kontakt alarmowy, aby nawiązać połączenie.

Telefon

Wykonywanie połączenia

Wybieranie numeru lub kontaktu w celu nawiązania połączenia

Aby nawiązać połączenie, użyj dowolnej z poniższych metod:

- Otwórz aplikację **Telefon**, wprowadź część numeru telefonu, pierwszą literę nazwy kontaktu lub inicjały kontaktu, aby znaleźć kontakt lub , a następnie dotknij ikony, aby nawiązać połączenie.
- Otwórz aplikację **Telefon**, dotknij karty **Kontakty**, a następnie wyszukaj kontakt lub wybierz go z listy kontaktów, aby nawiązać połączenie.

Dotknij ikony , aby zakończyć połączenie.

Używanie funkcji Szybkie połączenie

Gdy skonfigurujesz funkcję szybkiego połączenia dla kontaktu, możesz szybko do niego zadzwonić, naciskając przypisany mu klawisz numeryczny.

Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Ustawienia** > **Szybkie połączenie**, wybierz klawisz numeryczny, a następnie przypisz do niego kontakt na potrzeby szybkiego połączenia.

Kończenie połączenia za pomocą przycisku zasilania

Podczas trwającego połączenia naciśnij przycisk zasilania, aby zakończyć połączenie.

Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Ustawienia** > **Więcej** i włącz funkcję **Przycisk zasilania kończy połączenie**.

Nawiązywanie połączeń międzynarodowych

- 1 Aby uzyskać informacje o usłudze połączeń międzynarodowych i aktywować ją, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.
- 2 Otwórz aplikację **Telefon**, dotknij karty **Kontakty**, a następnie wybierz kontakt w celu nawiązania połączenia.
- 3 W przypadku numerów, które nie znajdują się na liście kontaktów, otwórz aplikację **Telefon** i przytrzymaj klawisz **0**, aż zostanie wyświetlona ikona **+**. Wprowadź kod kraju i numer telefonu, a następnie dotknij ikony , aby nawiązać połączenie międzynarodowe.

Wzywanie pomocy w nagłym wypadku i połączenia awaryjne

Korzystanie z funkcji Wzywanie pomocy w nagłym wypadku

W nagłym wypadku można szybko i poufnie wysłać wiadomość SOS do wybranych osób kontaktowych lub nawiązać z nimi połączenie SOS.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i nagłe wypadki > Wzywanie pomocy w nagłym wypadku** i dotknij ikony **Osoby kontaktowe w nagłych wypadkach**, aby dodać osobę kontaktową w nagłych wypadkach.
- 2 Włącz funkcję **Wysyłaj wiadomość SOS automatycznie** i **Nawiązuj połączenia SOS automatycznie**, a następnie ustaw powiązane uprawnienia zgodnie z monitem.

Jeśli po włączeniu funkcji Wzywanie pomocy w nagłym wypadku wystąpi nagły wypadek, naciśnij pięć razy z rzędu przycisk zasilania, aby automatycznie wysłać wiadomość z Twoją bieżącą lokalizacją do osób kontaktowych w nagłych wypadkach. Ponadto zostanie podjęta próba nawiązania połączenia z każdą osobą kontaktową w nagłych wypadkach i odtworzenia nagranej wcześniej wiadomości SOS. Po odtworzeniu tej wiadomości połączenie zostanie automatycznie zakończone.

Jeśli funkcja **Nawiązuj połączenia SOS automatycznie** jest wyłączona, po wysłaniu wiadomości na urządzeniu zostanie wyświetlony ekran połączeń alarmowych, z którego można szybko zadzwonić do służb ratunkowych lub do jednej z osób kontaktowych w nagłych wypadkach.

Nawiązywanie połączeń alarmowych

W nagłych wypadkach można nawiązywać połączenia alarmowe bezpośrednio z ekranu blokady urządzenia, nawet jeśli nie ma sygnału.

-  Funkcja połączeń alarmowych podlega lokalnym przepisom i zasadom świadczenia usług przez operatorów sieci komórkowych. Problemy z siecią lub inne zakłócenia mogą uniemożliwiać nawiązywanie połączeń alarmowych.
- 1 Na ekranie blokady wprowadź hasło w celu uzyskania dostępu do ekranu, a następnie dotknij opcji **Osoby kontaktowe w nagłych wypadkach**. Jeśli urządzenie znajduje się w miejscu o silnym sygnale sieci i nawiązano połączenie internetowe, informacje o lokalizacji zostaną automatycznie pobrane i wyświetlone na ekranie.
 - 2 Wprowadź lokalny numer alarmowy i dotknij ikony , aby nawiązać z nim połączenie. Możesz również dotknąć opcji **Informacje w nagłych wypadkach** i wybrać osobę kontaktową w nagłych wypadkach, do której chcesz zadzwonić.

Zarządzanie połączeniami przychodzącymi

Możesz ustawić funkcję połączeń oczekujących tak, aby połączenia przychodzące były odbierane, gdy poprzednie połączenie jeszcze trwa.

Jeśli nie możesz odebrać połączenia ze względu na awarię urządzenia lub słaby sygnał sieci, możesz użyć funkcji przekazywania połączeń, aby przekazywać połączenia na inny numer lub urządzenie.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia przychodzącego

Po nadejściu połączenia przy odblokowanym ekranie:

- Dotknij ikony , aby odebrać połączenie.

- Dotknij ikony , aby odrzucić połączenie.
- Dotknij ikony , aby odrzucić połączenie i wysłać wiadomość.

Automatyczne odbieranie połączenia telefonicznego

Gdy telefon jest połączony z zestawem słuchawkowym Bluetooth lub jest podłączony do przewodowego zestawu słuchawkowego, używaj zestawu słuchawkowego do odbierania połączeń, jeśli masz zajęte ręce lub trudno jest przeciągnąć palcem po ekranie (obsługiwane są tylko połączenia głosowe).

Włączanie tej funkcji: Przejdź do ekranu **Telefon**, dotknij kolejno  > **Ustawienia** > **Automatyczne odbieranie połączeń**, włącz funkcję **Automatyczne odbieranie połączeń** i ustaw czas trwania dla opcji **Opóźnienie automatycznego odbierania**.

Włączanie funkcji połączeń oczekujących

Połączenia oczekujące to funkcja, dzięki której podczas prowadzenia jednej rozmowy można odebrać kolejne połączenie przychodzące i zawiesić pierwszą rozmowę. Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora. Więcej informacji można uzyskać u operatora.

Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Ustawienia**, a następnie wybierz kolejno **Więcej** > **Połączenia oczekujące**.

 Jeśli w telefonie zainstalowano dwie karty SIM, osobno skonfiguruj ustawienia dla karty SIM 1 i osobno dla karty SIM 2.

Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.

Odbieranie nowego połączenia przychodzącego podczas trwającego połączenia

- 1 Gdy podczas trwania jednego połączenia otrzymasz kolejne połączenie przychodzące, dotknij ikony , aby je odebrać.
- 2 Dotknij ikony  lub zawieszonego połączenia na liście połączeń, aby przełączać się między połączeniami.

Włączanie funkcji przekazywania połączeń

Gdy włączysz funkcję przekazywania połączeń, połączenia spełniające wstępnie ustawione warunki będą automatycznie przekazywane na wybrany numer telefonu. Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora. Więcej informacji można uzyskać u operatora.

- 1 Otwórz aplikację **Telefon**, wybierz kolejno  > **Ustawienia** i dotknij opcji **Przekierowanie połączeń**.
- 2 Wybierz i włącz metodę przekazywania, a następnie wprowadź i zatwierdź docelowy numer.

-  Jeśli w telefonie zainstalowano dwie karty SIM, osobno skonfiguruj ustawienia dla karty SIM 1 i osobno dla karty SIM 2.

Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.

Wyłączanie funkcji przekazywania połączeń

- 1 Otwórz aplikację **Telefon**, wybierz kolejno  > **Ustawienia** i dotknij opcji **Przekierowanie połączeń**.
- 2 Wybierz tryb przekazywania i wyłącz go.

Wykonywanie działań podczas połączenia

Podczas połączenia zostanie wyświetlone menu połączenia.

- Dotknij ikony  aby przełączyć kanał audio na głośnik.
- Dotknij ikony , aby rozpocząć kolejne połączenie. Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora.
- Dotknij ikony , aby skorzystać z aplikacji Telefon.
- Podczas połączenia można ukryć ekran połączenia i uzyskiwać dostęp do innych aplikacji, powracając do poprzedniego ekranu lub ekranu głównego zgodnie z bieżącym trybem nawigacji urządzenia.
Aby powrócić do ekranu połączenia, dotknij zielonej ikony na pasku stanu.
- Aby zakończyć połączenie, dotknij ikony .

Nawiązywanie połączeń wideo HD za pomocą usługi VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) to technologia transmisji danych oparta na protokole IP. Usługa VoLTE pozwala szybko nawiązywać połączenia oraz zapewnia wysoką jakość połączeń głosowych i wideo.

Włączanie usługi VoLTE

Skontaktuj się z operatorem w sprawie włączenia usługi VoLTE dla karty SIM. Jeśli oba gniazda kart SIM telefonu z obsługą dwóch kart SIM obsługują usługę VoLTE, można ją włączyć dla obu kart SIM.

-  • Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.
- Usługi 5G są obecnie dostępne tylko w niektórych krajach i regionach.
- Włącz **5G**, jeżeli jest obsługiwana sieć 5G. Funkcja VoLTE zostanie wtedy domyślnie włączona.

Nawiązywanie połączenia wideo

Połączenia wideo można nawiązywać, jeśli rozmówcy korzystają z urządzeń z aktywowaną funkcją VoLTE.

- 1 Otwórz aplikację **Telefon**, dotknij karty **Kontakty** u dołu ekranu, a następnie wybierz kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- 2 Dotknij ikony , aby nawiązać połączenie wideo.

Podczas połączenia wideo możesz dotknąć ikony , aby przełączyć urządzenie na połączenie wideo.

Kalendarz

Korzystanie ze zdarzeń

Zdarzenia pomagają planować działania w życiu codziennym oraz zawodowym, np. uczestnictwo w spotkaniach firmowych, organizowanie spotkań towarzyskich i spłacanie kart kredytowych. Można dodawać zdarzenia i ustawiać przypomnienia, aby ułatwić sobie organizację harmonogramu.

Dodawanie harmonogramów

- 1 Wybierz **Kalendarz**, a następnie wybierz .
- 2 Wprowadź informacje dotyczące harmonogramu, takie jak tytuł, lokalizacja oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia.
- 3 Dotknij **Dodaj przypomnienie**, aby ustawić przypomnienie dotyczące harmonogramu.
- 4 Dotknij , aby zapisać harmonogram.

Importowanie przypomnień o spotkaniach

- 1 Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Zarządzaj kontami**.
- 2 Dotknij opcji , a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać do kalendarza służbowe adresy e-mail (z konta Exchange) i wyświetlić przypomnienia o spotkaniach.

Wyszukiwanie zdarzeń

- 1 Na ekranie **Wydarzenia** dotknij ikony .
- 2 W polu wyszukiwania wprowadź słowa kluczowe zdarzenia, takie jak tytuł i lokalizacja.

Udostępnianie zdarzeń

- 1 Otwórz **Wydarzenia**, a następnie dotknij zdarzenia na ekranie kalendarza lub na karcie harmonogramu.

- 2** Po wyświetleniu monitu dotknij ikony  > **Udostępnij**, aby udostępnić wydarzenie w wybrany sposób.

Usuwanie harmonogramów

Harmonogramy można usuwać jedną z następujących metod:

- Otwórz harmonogram do usunięcia, a następnie dotknij  > **Usuń**.
- Dotknij i przytrzymaj harmonogram, a następnie dotknij **Usuń wydarzenie**.

Ustawianie powiadomienia w aplikacji Kalendarz

Można ustawić typ powiadomienia kalendarza według swoich potrzeb. Dostępne są powiadomienia na pasku stanu, powiadomienia banerowe oraz powiadomienia w formie dzwonka. Po ustawieniu domyślnego czasu przypomnienia urządzenie wyśle powiadomienie o określonej godzinie.

Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Ustawienia**.

- Aby ustawić czas przypomnienia, dotknij pozycji **Domyślne przypomnienie** lub **Czas przypomnienia dla wydarzeń całonocnych**.
- Dotknij pozycji **Powiadomienia** i włącz opcję **Zezwalaj na powiadomienia**. Następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić rodzaj powiadomienia.

Konfigurowanie niestandardowego widoku kalendarza

Ustawienia widoku kalendarza można konfigurować, np. określając pierwszy dzień tygodnia oraz to, czy mają być wyświetlane numery tygodni.

1 Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Ustawienia**.

2 Wybierz pierwszy dzień tygodnia lub ustaw przełącznik w pozycji włączonej, aby uruchomić wyświetlanie numerów tygodni.

Ustawianie alternatywnych kalendarzy

Można się przełączać na inne kalendarze, np. chiński kalendarz księżycowy lub kalendarz muzułmański.

Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Ustawienia** > **Kalendarze alternatywne** i wybierz kalendarz, z którego chcesz korzystać.

Ważne wydarzenia

Dodaj priorytety do wydarzeń, aby je rozróżniać i wyróżniać. Dzięki temu możesz skupić się na ważnych wydarzeniach i skutecznie nimi zarządzać.

Dodawanie ważnych wydarzeń

Włącz **Kalendarz**, dotknij , a następnie dotknij **Priorytet**, aby ustawić wydarzenie jako **Ważne** w interfejsie szczegółów. Wprowadź szczegóły, takie jak tytuł, lokalizacja, godzina rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia itp., a następnie dotknij , aby je zapisać.

Oznaczanie istniejących wydarzeń jako ważnych

Oznaczanie ręczne

Otwórz **Kalendarz**, dotknij wydarzenia i przejdź do strony szczegółów, dotknij **Priorytet** i wybierz **Ważne**. Możesz także przejść do strony podglądu wydarzenia, dotknąć menu rozwijanego po prawej stronie wydarzenia i  > **Priorytet**, aby wprowadzić ustawienia.

Oznaczanie automatyczne

Jeśli w wydarzeniu biorą udział **VIP**, kalendarz inteligentnie zidentyfikuje wydarzenie i oznaczy je jako ważne.

Ustawianie VIP-ów w wydarzeniach

Kiedy dodasz VIP-ów do wydarzeń, **Kalendarz** inteligentnie je oznaczy, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnego ważnego wydarzenia.

Dodawanie uczestników VIP z ustawień wydarzeń

Włącz **Kalendarz**, a następnie wybierz  > **Ustawienia** > **VIP**, aby dodawać i usuwać uczestnikowi VIP zależnie od potrzeb. Kalendarz ułatwi też rekomendowanie uczestników VIP na podstawie częstości obecności uczestników na poprzednich wydarzeniach.

Usuwanie VIP-ów

Włącz **Kalendarz**, wybierz  > **Ustawienia** > **VIP** w prawym górnym rogu, wybierz uczestników, których chcesz usunąć, na liście **VIP** dotknij **Usuń** po prawej stronie uczestników, a następnie potwierdź.

Tworzenie listy zadań

Utwórz listę zadań, aby skutecznie monitorować swoje zadania — od zakupów i obowiązków zawodowych po sprawy domowe itp.

Tworzenie zadań

Zajęcia i zadania można planować w aplikacji **Kalendarz** > **Do zrobienia** i otrzymywać przypomnienia o określonych porach .

W przypadku zadań oznaczonych jako ważne otrzymasz pełnoekranowe powiadomienie na ekranie blokady.

- 1 Wybierz **Kalendarz** > **Do zrobienia**, a następnie wybierz .
 - 2 Wprowadź zadanie.
 - 3 Dotknij pozycji , wybierz porę przypomnienia i dotknij pozycji **OK**.
 - 4 Dotknij pozycji , aby ustawić poziom priorytetu zadania.
 - 5 Dotknij pozycji , aby ustalić kategorię zadania.
 - 6 Dotknij pozycji .
 - 7 W razie potrzeby na liście zadań dotknij dowolnego zadania, aby edytować jego szczegóły lub plany albo dodać obrazy.
-  Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Ustawianie powtarzalnego powiadomienia o zadaniach

Kiedy ustawisz godzinę przypomnienia o zadaniu, możesz też ustawić powtarzalne powiadomienia. Telefon będzie Cię powiadamiać zgodnie z każdym określonym cyklem.

Moje dzisiejsze wydarzenia

Telefon inteligentnie gromadzi dane zadań do wykonania i wydarzeń z wiadomości tekstowych, aplikacji i innych źródeł, a następnie porządkuje je w **Kalendarz** > **Moje dzisiejsze wydarzenia**, umożliwiając łatwe wyświetlanie wydarzeń dnia na pierwszy rzut oka. Dzięki temu nie przeoczysz żadnych ważnych wydarzeń.

- 1 Wybierz **Kalendarz** i dotknij **Moje dzisiejsze wydarzenia** na pasku menu.
- 2 Zostaną wyświetlone wydarzenia na bieżący dzień. Możesz też przewinąć do góry od dołu, aby wyświetlić wydarzenia z następnego dnia, lub dotknąć , aby wyświetlić wydarzenia z określonego dnia.

Wyświetlanie świąt narodowych/miejscowych

W kalendarzu można wyświetlać informacje na temat świąt narodowych i miejscowych, aby lepiej planować podróże.

- 1 Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Ustawienia** > **Święta narodowe/regionalne**.
- 2 Przesuń przełącznik dla danego kraju/regionu na pozycję włączoną, a telefon automatycznie pobierze informacje o świętach w danym kraju/regionie w celu ich wyświetlenia w aplikacji Kalendarz.

Zegar

Wyświetlanie podwójnego zegara na ekranie blokady

Gdy przebywasz poza swoją strefą czasową, możesz użyć funkcji **Podwójny zegar**, która umożliwia wyświetlanie (na ekranie blokady) zarówno godziny w mieście macierzystym, jak i godziny w miejscu, w którym aktualnie jesteś.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Data i czas**, włącz opcję **Podwójny zegar** i ustaw wartość w polu **Miasto zamieszkania**. Na ekranie blokady zostanie wyświetlona godzina w mieście macierzystym oraz w miejscu, w którym aktualnie jesteś.

 Jeśli przebywasz w swojej macierzystej strefie czasowej, na ekranie blokady będzie widoczny tylko jeden zegar.

Ustawianie alarmów

Alarmy umożliwiają odtworzenie dźwięku lub wibracje o ustalonych godzinach.

Dodawanie alarmu

- 1** Wybierz kolejno **Zegar** > **Alarm**, a następnie dotknij ikony , aby dodać alarm.
- 2** Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ustawić dzwonek, interwał powtarzania itp.
- 3** Dotknij ikony , aby zapisać ustawienia.

Modyfikowanie lub usuwanie alarmu

Dotknij alarmu, aby go zmodyfikować lub usunąć.

Włączanie drzemki alarmu

Jeśli nie chcesz wstawać po aktywacji alarmu, po prostu dotknij przycisku drzemki lub naciśnij przycisk zasilania.

Czas trwania drzemki można ustawić podczas tworzenia alarmu.

Wyłączanie alarmu

Po aktywacji alarmu przeciągnij palcem w lewo lub prawo na przycisku wyświetlanym na dole ekranu, aby wyłączyć alarm.

Korzystanie z minutnika lub stopera

Minutnik umożliwia odliczanie czasu. Za pomocą stopera możesz zmierzyć czas trwania danego zdarzenia.

Minutnik

Wybierz kolejno **Zegar** > **Minutnik**, ustaw przedział czasu i dotknij opcji , aby włączyć minutnik. Aby go zatrzymać, dotknij opcji .

Stoper

Wybierz kolejno **Zegar** > **Stoper** i dotknij opcji , aby włączyć stoper. Aby go zatrzymać, dotknij opcji .

Notatnik

Zarządzanie aplikacją Notatnik

Możesz sortować elementy w aplikacji Notatnik według kategorii i umieszczać je w różnych folderach, usuwać niechciane elementy i udostępniać elementy innym osobom.

Po wyświetleniu listy elementów lub pojedynczego elementu w aplikacji Notatnik dotknij paska stanu w górnej części ekranu, aby szybko wrócić do pierwszego elementu lub początku wyświetlanego elementu.

Ustawianie hasła do notatek

Blokowanie Notatek: wybierz **Ustawienia** > **Bezpieczeństwo i prywatność** > **Ochrona danych i urządzenia** > **Blokada aplikacji**, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wprowadzić hasło ekranu blokady lub dostosować hasło blokady aplikacji, a następnie włącz przełącznik obok Notatek.

Nadawanie kategorii notatkom

Notatki można sortować w różnych folderach na podstawie kategorii. Możesz dodawać różne kolorowe etykiety, aby je odróżnić, i edytować foldery, aby uzyskać lepszy porządek i łatwiej znajdować notatki.

Wyświetlanie wszystkich notatek:

- Na ekranie **Wszystkie notatki** notatki są wyświetlane w różnych kolorach z etykietami. Możesz także szybko wyszukiwać konkretne notatki, wprowadzając słowa kluczowe w polu wyszukiwania.
- Dotknij , aby wyświetlić notatki z różnych kategorii, takich jak **Wszystkie notatki**, **Ulubione notatki**, **Ostatnio usunięte** i inne.

Tworzenie i edycja folderów:

- Na ekranie **Wszystkie notatki** dotknij . Na ekranie edycji dotknij **Nowy folder**, aby wybrać preferowany kolor folderu, wprowadź nazwę folderu i dotknij **Zapisz**.
- Aby edytować lub usunąć folder, dotknij go i przytrzymaj.

Przenoszenie, gromadzenie i blokowanie notatek:

- Na ekranie listy notatek dotknij i przytrzymaj notatkę, którą chcesz edytować, a następnie dotknij **Przenieś**, wybierz folder docelowy i dotknij **Więcej** > **Dodaj do ulubionych**, aby dodać notatkę do zakładek. Możesz także przypiąć ją u góry.

- Aby zablokować notatkę, otwórz ją i dotknij **Więcej** > **Dodaj blokadę** w prawym dolnym rogu.
- Na ekranie **Wszystkie notatki** przeciągnij w lewo na notatce, aby uzyskać dostęp do opcji przypinania, przenoszenia, dodawania do kolekcji lub usuwania notatki.
-  Należy pamiętać, że funkcje i wygląd ekranu mogą się różnić w zależności od urządzenia. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Udostępnianie notatek

Istnieją różne opcje udostępniania notatek:

- Udostępnianie pojedynczej notatki: na stronie listy **Wszystkie notatki** otwórz notatkę, którą chcesz udostępnić, dotknij  i ją udostępnij, postępując zgodnie z instrukcjami. Notatki można udostępniać **Obraz**, **Tekst** i **Dokument**.
- Udostępnianie wielu notatek: na stronie listy **Wszystkie notatki** naciśnij i przytrzymaj notatkę, którą chcesz udostępnić, zaznacz wiele notatek do udostępnienia, a następnie dotknij  i udostępnij je, postępując zgodnie z instrukcjami.

Drukowanie elementów z aplikacji Notatnik

- 1 Na ekranie **Wszystkie notatki** otwórz element, który chcesz wydrukować.
- 2 Wybierz kolejno  > **Drukuj**, wybierz drukarkę i skonfiguruj ustawienia drukowania zgodnie z wyświetlanymi monitami.

Usuwanie notatek

Notatki można usuwać następującymi metodami:

- W interfejsie listy **Wszystkie notatki** przeciągnij w lewo po notatce i dotknij , aby ją usunąć.
- Naciśnij i przytrzymaj notatkę do usunięcia, zaznacz pole wyboru lub przeciągnij wzdłuż pola wyboru, aby wybrać wiele notatek, a następnie dotknij , aby ją usunąć.

Jeśli chcesz odzyskać przypadkowo usunięte notatki, przejdź do interfejsu listy **Wszystkie notatki** i dotknij , a następnie wybierz z folderu **Ostatnio usunięte** pozycje, które chcesz zachować, i dotknij .

Ulubione globalne

Funkcja dodawania elementów do Ulubionych globalnych trzema palcami umożliwia szybkie zapisywanie obrazów, tekstu, stron internetowych i dokumentów w aplikacjach **Notatki** lub **Przestrzeń ulubionych**. W dowolnej chwili możesz je sprawdzić i przejrzeć.

-  Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Zrzut ekranu / ulubione globalne > Przeciąganie w dół trzema palcami**. Jeżeli wybierzesz **Zrób zrzut ekranu**, zostanie włączona funkcja Zrzut ekranu trzema palcami.

Zapisywanie stron internetowych

Przeciągnij w dół trzema palcami, aby zapisać artykuły z Internetu w obszarze **Notatki** lub **Przestrzeń ulubionych** z automatycznie odfiltrowanymi reklamami. Możesz sprawdzać i edytować artykuł, nawet jeśli oryginalny adres URL jest nieaktualny.

- 1** Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Zrzut ekranu / ulubione globalne > Przeciąganie w dół trzema palcami**, a następnie wybierz **Ulubione globalne**.
- 2** Podczas przeglądania strony internetowej przeciągnij w dół trzema palcami. Pojawi się wyskakujące okienko z powiadomieniem na dole ekranu, że strona internetowa została zapisana.
- 3** Aby określić miejsce zapisywania, wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Przestrzeń ulubionych > Ustawienia pamięci/wyświetlania > Strony internetowe**.

-  Nie wszystkie strony internetowe obsługują tę funkcję. Interfejs i działanie funkcji mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Dodawanie nagranych filmów do Ulubionych

Przeciągnij trzema palcami w dół, aby zapisać nagrane filmy w aplikacji **Notatki**. Możesz także zrobić zrzut ekranu i dodać znacznik interesującego punktu w klipie wideo. Pomoże Ci to znaleźć oznaczony punkt i łatwo przejrzeć ważne informacje podczas odtwarzania.

- 1** Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Zrzut ekranu / ulubione globalne > Przeciąganie w dół trzema palcami**, a następnie wybierz **Ulubione globalne**.
- 2** Na ekranie wideo aplikacji wideo przeciągnij w dół trzema palcami. Pojawi się małe okno aplikacji Notatki i pasek narzędzi aplikacji Nagrywanie ekranu.
- 3** Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie. Dotknij , aby zrobić zrzut ekranu podczas nagrywania. Dotknij , aby dodać znacznik.
- 4** Dotknij , aby zatrzymać nagrywanie. Dotknij , aby użyć polecenia **Wyświetl we Wspomnieniach YOYO**.
- 5** Podczas odtwarzania nagranych filmów dotknij zrzutów ekranu lub znaczników, aby zlokalizować odpowiednie punkty.

-  • Funkcja Nagrywanie ekranu umożliwia nagrywanie do 10 minut naraz.
- Nie wszystkie aplikacje wideo obsługują tę funkcję. Interfejs i działanie funkcji mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Kolekcja dokumentów

Na stronie otwartego dokumentu przeciągnij trzema palcami w dół, aby szybko zapisać dokumenty w aplikacji **Pliki**. Umożliwi to łatwy i skuteczny dostęp do nich później.

- 1 Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Zrzut ekranu / ulubione globalne > Przeciąganie w dół trzema palcami**, a następnie wybierz **Ulubione globalne**.
- 2 Na stronie otwartego dokumentu przeciągnij trzema palcami w dół. Na dole ekranu pojawi się wyskakujące okienko z powiadomieniem, że dokument został zapisany. Możesz to sprawdzić, wybierając **Pliki**.

Zapisywanie obrazów

Dotknij obrazu na stronie internetowej lub w aplikacji społecznościowej i przeciągnij trzema palcami w dół, aby szybko go zapisać w obszarze **Galeria** lub **Przestrzeń ulubionych**.

- 1 Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Zrzut ekranu / ulubione globalne > Przeciąganie w dół trzema palcami**, a następnie wybierz **Ulubione globalne**.
- 2 Kliknij, aby otworzyć obraz, i przeciągnij trzema palcami w dół ekranu, aż pojawi się komunikat informujący o pomyślnym zapisaniu obrazu.
- 3 Aby określić miejsce zapisywania, wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Przestrzeń ulubionych > Ustawienia pamięci/wyświetlania > Polubione obrazy**.

Synchronizowanie notatek

Dane lokalnych notatek można synchronizować z innymi telefonami, aby łatwo je przeglądać za pośrednictwem poczty Exchange lub Chmury Honor.

Pozostań w synchronizacji

Włączenie funkcji Pozostań w synchronizacji umożliwia zsynchronizowanie lokalnych notatek z chmurą. Możesz także zalogować się na koncie Honor na innym telefonie, aby wyświetlać notatki w dowolnej chwili i miejscu.

Wybierz **Notatki** >  >  > **Synchronizuj notatki z chmurą** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby włączyć Pozostań w synchronizacji dla notatek.

-  Po włączeniu funkcji Pozostań w synchronizacji, jeżeli usuniesz dane notatki z telefonu, dane te zostaną również usunięte z chmury oraz wszystkich urządzeń zalogowanych na to samo konto Honor.

Synchronizacja Exchange

Synchronizuj dane na koncie Exchange z **Notatki**, aby zapisywać ważne sprawy w pracy w dowolnym miejscu i czasie.

- 1 Zaloguj się do konta Exchange na telefonie.

- 2 Pociągnij w dół i odśwież listę poczty Exchange, aby zsynchronizować dane notatek i zadań na koncie **Notatki** i wygenerować odpowiednie notatki.

Folder o nazwie konta Exchange zostanie automatycznie wygenerowany w **Notatki** w celu łatwego zarządzania.

Transfer starych notatek

Notatki w aplikacji **Notatki** ze starego telefonu można przenosić na nowy przy użyciu różnych funkcji, takich jak synchronizacja ID Honor, Device Clone, kopia zapasowa danych i Honor Share.

- **Synchronizacja ID Honor:** Zaloguj się do ID Honor na starym telefonie i zsynchronizuj dane Notatek ze starego telefonu z chmurą. Zaloguj się do tego samego ID Honor na swoim nowym telefonie, aby zsynchronizować dane aplikacji **Notatki**.
- **Device Clone:**
Do migracji aplikacji **Notatki** i innych danych ze starego telefonu na nowy możesz użyć funkcji Device Clone.
- **Kopia zapasowa danych:** Dane można zapisać w kopii zapasowej za pomocą urządzenia pamięci zewnętrznej, takiego jak karta pamięci czy urządzenie magazynujące USB, i przywrócić je w pamięci zewnętrznej telefonu z wykonanej kopii zapasowej.
- **Honor Share:** Wybierz notatki, które chcesz udostępnić, i szybko przenieś je do nowego telefonu za pomocą Honor Share.

Dyktafon

Dyktafon

Dyktafon umożliwia zapisywanie dźwięków, które można później swobodnie odsłuchiwać.

Nagrywanie audio

- 1 Otwórz **Dyktafon** w folderze **Narzędzia**, a następnie dotknij , aby rozpocząć nagrywanie audio.
- 2 Możesz dotknąć , aby zaznaczyć ważne punkty podczas nagrywania.
- 3 Możesz też dotknąć . Gdy ta ikona zostanie zastąpiona ikoną , będzie to oznaczać, że funkcja **Wzmocnienie głosu** została włączona. Podczas nagrywania szum w otoczeniu będzie redukowany, co ułatwi nagranie bardziej wyraźnego głosu osób.
- 4 Dotknij , aby zakończyć nagrywanie.
- 5 Możesz nacisnąć i przytrzymać plik nagrania, aby go udostępnić lub usunąć albo zmienić jego nazwę.

Możesz też wybrać **Pliki > Telefon > Sounds**, aby wyświetlić plik.

Udostępnianie plików nagrań dźwiękowych

Przejdź do strony głównej aplikacji **Dyktafon**. Możesz udostępniać pliki nagrań dźwiękowych przy użyciu dowolnej z następujących metod:

- Naciśnij i przytrzymaj plik nagrania, aby przejść do trybu wyboru wielokrotnego, zaznacz jeden lub wiele plików nagrań, które chcesz udostępnić, dotknij pozycji **Udostępnij**, a następnie wybierz metodę udostępniania.
- Dotknij jednego z plików nagrań do udostępnienia, aby otworzyć interfejs odtwarzania, a następnie dotknij kolejno  > **Udostępnij** i wybierz metodę udostępniania.

E-mail

Ustawianie powiadomień e-mail

Tryb powiadomień dla wiadomości e-mail możesz ustawiać odpowiednio do potrzeb.

- 1 Wybierz kolejno **E-mail** >  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Powiadomienia** i włącz opcję **Zezwalaj na powiadomienia**.
- 2 Wybierz konto e-mail, dla którego chcesz ustawić powiadomienia, włącz przełącznik **Zezwalaj na powiadomienia** i wybierz tryb powiadomień.

Dodawanie kont e-mail

Możesz dodać konto e-mail w aplikacji **E-mail**, aby mieć swobodny dostęp do poczty na urządzeniu.

Dodawanie osobistego konta e-mail

- 1 Otwórz aplikację **E-mail** na telefonie i wybierz dostępnego dostawcę konta e-mail.
- 2 Wprowadź adres e-mail i hasło, dotknij opcji **Zaloguj**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia konfiguracji. System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem w celu sprawdzenia ustawień.

Dodawanie konta Exchange

Usługa Microsoft Exchange służy do wymiany wiadomości cyfrowych w ramach firmy. Jeśli Twoja poczta firmowa korzysta z serwera Exchange, możesz za pomocą urządzenia zalogować się do służbowego konta e-mail.

- 1 Poproś administratora firmowego serwera poczty o podanie nazwy domeny, adresu serwera, numeru portu i typu zabezpieczeń.
- 2 Otwórz aplikację **E-mail** i wybierz opcję **Exchange**.
- 3 Wprowadź adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło.
- 4 Dotknij ikony **Konfiguracja ręczna**. Na ekranie **Konfiguracja konta** wprowadź nazwę domeny, adres serwera, numer portu i typ zabezpieczeń.

- 5 Dotknij opcji  i wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć konfigurację. System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem w celu sprawdzenia ustawień.

Kalkulator

Kalkulator

Kalkulator zainstalowany na urządzeniu umożliwia wykonywanie podstawowych obliczeń oraz wyznaczanie wartości funkcji wykładniczych, logarytmicznych i trygonometrycznych.

Korzystanie z kalkulatora podstawowego

Kalkulator możesz otworzyć, używając dowolnej z następujących metod:

- Znajdź pozycję **Kalkulator** w folderze **Narzędzia**.
- Przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu blokady, aby wyświetlić panel skrótów, a następnie dotknij ikony  w celu otwarcia kalkulatora.

Kopiowanie, usuwanie i czyszczenie liczb

- Kopiowanie wyniku obliczeń: Dotknij wyniku obliczeń i przytrzymaj go, dotknij opcji **Kopiuj**, a następnie wklej wynik w innym miejscu, na przykład w notatce lub w wiadomości.
- Usuwanie ostatniej cyfry: Dotknij ikony .
- Usuwanie zawartości wyświetlacza: Dotknij ikony . Możesz też dotknąć ikony , aby wyczyścić wyświetlacz po dotknięciu ikony  w celu ukończenia obliczeń.

Latarka

Latarka

Aby włączyć latarkę, można użyć dowolnej z następujących metod:

- **Centrum sterowania:** przeciągnij palcem w dół od prawego górnego rogu urządzenia, aby otworzyć **Centrum sterowania**, i dotknij **Latarka**, aby włączyć lub wyłączyć latarkę.
- **Widżet ekranu blokady:** na ekranie blokady przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel szybkiego dostępu, i wybierz , aby włączyć lub wyłączyć latarkę.
- **Skrót na ekranie głównym:** uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym, aby przejść do ekranu edycji, a następnie dotknij **Karty**. Przeciągnij palcem na dół ekranu i dotknij **Widżety klasyczne**. W **Szybkie widżety** dotknij **Latarka**, aby dodać **Latarka** do ekranu głównego. Następnie dotknij **Latarka**, aby włączyć lub wyłączyć latarkę.

- **Przyciski fizyczne:** wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Dwukrotne naciśnięcie przycisku zmniejszania głośności przy wyłączonym ekranie**, i wybierz **Włącz/wyłącz latarkę**. Gdy urządzenie jest wyłączone lub zablokowane i nie jest odtwarzany żaden dźwięk, naciśnij dwukrotnie przycisk zmniejszania głośności, aby włączyć lub wyłączyć latarkę.

Po włączeniu latarki na ekranie blokady wyświetli się powiadomienie. Aby wyłączyć latarkę, możesz dotknąć .

 Dostępność tej funkcji różni się w zależności od urządzenia.

Kompas

Kompas

Kompas służy do wyświetlania orientacji telefonu oraz wartości szerokości i długości geograficznej odpowiadających bieżącemu położeniu urządzenia.

- 1 Aby otworzyć kompas, wykonaj dowolną z następujących czynności:
 - Otwórz aplikację **Kompas** w folderze **Narzędzia**.
- 2 Wyświetl informacje o współrzędnych i orientacji.
 - Umieść telefon poziomo — na ekranie zostaną wyświetlone informacje o orientacji oraz bieżących wartościach szerokości i długości geograficznej.
 - Umieść telefon pionowo — pod obrazem na żywo zostaną wyświetlone informacje o orientacji oraz bieżących wartościach szerokości i długości geograficznej.
- 3 Aby zablokować bieżącą orientację, dotknij dysku z podziałką kompasu. Gdy orientacja będzie różnić się od pierwotnej, będzie wyświetlany niebieski obszar z podziałką.

Aby uzyskać precyzyjniejsze informacje o orientacji, staraj się trzymać kompas poziomo lub pionowo, nie przechylając go.

Lustro

Używanie telefonu jako lustra

Telefonu można używać jako lustra i sprawdzać w nim swój wygląd.

Wybierz kolejno **Narzędzia > Lustro**. Następnie można wykonać poniższe czynności:

- Powiększanie lub pomniejszanie: Dotknij pozycji , następnie przeciągnij suwak powiększenia na dole. Można też dotknąć pozycji , dwukrotnie dotknąć ekranu, aby powiększyć, i ponownie dotknąć dwukrotnie, aby przywrócić oryginalny widok.

- Zapisywanie obrazu: Dotknij ekranu, aby zatrzymać na bieżącym obrazie. Dotknij ekranu ponownie, aby wznowić. Gdy obraz jest wstrzymany, dotknij pozycji , aby zapisać obraz. Zapisany obraz można znaleźć w aplikacji **Galeria**.
- Regulacja jasności lustra: Dotknij pozycji , a następnie dotknij  lub  u góry ekranu.
- Zmiana ramki lustra: Dotknij pozycji , aby przełączyć ramkę na inną.
- Tworzenie efektu rozbitego lustra: Dotknij i przytrzymaj ekran, aby „zbić” lustro, wraz z efektem dźwiękowym. Dotknij ekranu ponownie, aby „naprawić” lustro.

Aplikacja bliźniacza

Włączanie Aplikacji bliźniaczej

Aplikacja bliźniacza umożliwia jednocześnie logowanie się do dwóch kont WhatsApp lub na Facebook, dzięki czemu możesz oddzielić pracę od życia prywatnego.

 Funkcja **Aplikacja bliźniacza** jest obsługiwana tylko przez niektóre aplikacje.

Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacja bliźniacza** i włącz przełącznik obok aplikacji. Aplikacja bliźniacza zostanie wyświetlona na ekranie głównym.

Menedżer systemu

Zwalnianie pamięci telefonu

Funkcja **Oczyszczanie** w aplikacji **Menedżer systemu** przeskanuje pamięć pod kątem zbędnych i dużych plików, takich jak pozostałości aplikacji, i przedstawi sugestie, które pomogą zwolnić miejsce.

- 1 Wybierz **Menedżer systemu** i dotknij **Oczyszczanie**.
 - 2 Po zakończeniu skanowania dotknij **Oczyść** lub **Oczyść** za elementem do wyczyszczenia i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć zbędne pliki.
-  Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, a telefon ponownie przeskanuje pamięć.

Czyszczenie zduplikowanych plików

Aplikacja **Menedżer systemu** może znajdować zduplikowane pliki w urządzeniu.

Na ekranie **Oczyszczanie** dotknij pozycji **Powielone pliki** i zaznacz niechciane pliki do usunięcia.

Zarządzanie zużyciem danych

Otwórz aplikację **Menedżer systemu**, a następnie dotknij pozycji **Wykorzystanie transmisji danych**, aby wyświetlić informacje dotyczące zużycia danych i zarządzać dostępem do sieci.

Przeglądanie aplikacji zużywających dużo danych i zarządzanie nimi

- 1 W sekcji **Zużycie transmisji danych w tym miesiącu** na ekranie **Wykorzystanie transmisji danych** można wyświetlić ranking aplikacji pod względem zużycia danych.
- 2 Dotknij aplikacji zużywającej dużo danych, aby ograniczyć korzystanie z komórkowej transmisji danych, danych w roamingu itp.
 -  Na ekranie **Użycie danych** nie można ograniczyć dostępu do Internetu dla niektórych aplikacji (takich jak aplikacje generowane przez Aplikację bliźniaczą). Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje**, wyszukaj nazwę takiej aplikacji, a następnie dotknij **Użycie danych**, aby ograniczyć jej dostęp do Internetu.

Wyświetlanie i konfigurowanie dostępu aplikacji do Internetu

Na ekranie **Wykorzystanie transmisji danych** dotknij **Dostęp do sieci** i usuń zaznaczenie **Komórkowa transmisja danych**, a następnie ustaw używanie aplikacji zużywających dużo danych (takich jak odtwarzacze wideo) tylko w sieci Wi-Fi.

-  Na ekranie **Użycie danych** nie można ograniczyć dostępu do Internetu dla niektórych aplikacji (takich jak aplikacje generowane przez Aplikację bliźniaczą). Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje**, wyszukaj nazwę takiej aplikacji, a następnie dotknij **Użycie danych**, aby ograniczyć jej dostęp do Internetu.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Inteligentne oszczędzanie transmisji danych

Możesz włączyć funkcję Inteligentne oszczędzanie transmisji danych, aby zapobiegać zużyciu danych w transmisji komórkowej przez aplikacje działające w tle.

- 1 Na ekranie **Wykorzystanie transmisji danych** dotknij pozycji **Oszczędzanie transmisji danych**, a następnie włącz tę funkcję. Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .
- 2 Jeśli nie chcesz ograniczać zużycia danych przez niektóre aplikacje, nawet jeśli działają one w tle, aktywuj przełączniki tych aplikacji.

Dodawanie przypomnień o wykorzystaniu komórkowej transmisji danych

Dodaj informacje o abonamencie karty SIM w **Menedżer systemu** i ustaw przypomnienia zużycia. Wtedy **Menedżer systemu** na czas przypomni Ci o limicie komórkowej transmisji danych.

Jeśli Twój z funkcją telefonu obsługuje dwie karty SIM, możesz ustawić abonament dla każdej karty.

- 1 Na stronie **Wykorzystanie transmisji danych** stuknij **Więcej ustawień transmisji danych** > **Miesięczny limit transmisji** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 2 Na stronie **Więcej ustawień transmisji danych** stuknij **Przypomnienie o zużyciu**. Możesz skonfigurować system, aby wysyłał przypomnienia lub bezpośrednio odcinał dostęp do Internetu, gdy miesięczne zużycie komórkowej transmisji danych / danych w roamingu przekroczy limit.
- 3 Na stronie **Więcej ustawień transmisji danych** możesz też włączyć **Przypomnienie o zużyciu danych na ekranie blokady**.

Device Clone

Przenoszenie danych na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Device Clone

Aplikacja **Device Clone** pozwala szybko i bezproblemowo przenieść wszystkie podstawowe dane (włącznie z kontaktami, kalendarzem, obrazami i filmami) ze starego telefonu na nowy telefon.

Migracja danych z urządzenia

- 1 Na nowym telefonie otwórz aplikację **Device Clone**. Zamiast tego możesz wybrać **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Device Clone**, dotknąć **To nowe urządzenie**, a następnie wybrać odpowiedni typ starego urządzenia.
 - 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby pobrać i zainstalować **Device Clone** na starym urządzeniu.
 - 3 Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij **To stare urządzenie**. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby połączyć stare urządzenie z nowym telefonem, skanując kod albo ręcznie.
 - 4 Na starym urządzeniu wybierz dane, które chcesz sklonować, a następnie dotknij **Dalej** > **Transferuj**, aby zacząć klonowanie.
-  Aplikacja **Device Clone** jest dostępna tylko na telefonach z systemem Android 7.0 lub nowszym albo iOS 8.0 lub nowszym.

Porady

Porady

Aplikacja **Porady** oferuje porady i wskazówki, dzięki którym szybko nauczysz się, jak używać telefonu. Udostępnia również pełną wersję podręcznika użytkownika, w którym w dowolnej chwili łatwo możesz sprawdzić potrzebne informacje.

Porady — wprowadzenie do sekcji:

- Porady ilustrowane: Małe wideo lub mały obraz z jasnym i zwięzłym tekstem ułatwiającym opanowanie danego działania. Karty są podzielone na kategorie według sytuacji, co upraszcza wybranie odpowiedniej sekcji.

- Porady szczegółowe: Łatwo dostępne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zaawansowanych funkcji telefonu.

Porady — funkcje główne:

- Wyszukiwanie: Wprowadź słowo kluczowe, aby pobrać wszystkie powiązane treści udostępniane przez aplikację **Porady** — zapewni Ci to szybki dostęp do potrzebnych informacji. Ta funkcja wyświetla również popularną zawartość.
 - Polubienia i komentarze: Przejrzyj informacje i podziel się opinią.
 - Wypróbuj: Udostępnia przycisk **Wypróbuj teraz** dla kluczowych lub skomplikowanych funkcji. Dotknij, aby przejść bezpośrednio do interfejsu danej funkcji.
-  • Dostępność tej funkcji różni się w zależności od urządzenia.

Ustawienia

Wi-Fi

Wprowadzenie do funkcji Wi-Fi

Podłączenie urządzenia do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi umożliwia skuteczne ograniczenie komórkowej transmisji danych.

Uzyskiwanie dostępu do sieci Wi-Fi

-  Podczas uzyskiwania dostępu do bezpłatnych sieci Wi-Fi w miejscach publicznych zachowaj ostrożność, aby uniknąć takich zagrożeń jak wyciek prywatnych danych i straty materialne.

Wprowadzanie kodu PIN, aby połączyć się z siecią Wi-Fi

- 1 Wybierz **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**.
- 2 Na stronie ustawień możesz połączyć się z siecią Wi-Fi przy użyciu jednej z następujących metod:
 - Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć, w obszarze **Dostępne sieci**. Jeżeli zostanie wybrana sieć szyfrowana, trzeba wprowadzić hasło.
 - Przeciągnij do dołu menu, dotknij pozycji **Dodaj sieć**, a następnie postępuj zgodnie z monitami na ekranie, aby wprowadzić nazwę sieci i hasło w celu nawiązania połączenia.

Kiedy na pasku stanu wyświetli się , oznacza to, że telefon uzyskuje dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

Połączenie przez zeskanowanie kodu QR

- 1 Wybierz **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**.
 - 2 Przejdź do strony ustawień **Wi-Fi** w telefonie, który udostępnia sieć, dotknij sieci używanej do połączenia i uzyskaj kod QR.
 - 3 Zeskanuj kod QR telefonem, który ma się połączyć z siecią, i postępuj zgodnie z monitami, aby uzyskać dostęp do sieci.
-  Niektóre szyfrowane sieci mogą nie obsługiwać łączenia się przez skanowanie kodu. Faktyczne działanie należy sprawdzić w rzeczywistej sytuacji.

Bluetooth

Podstawowe informacje o funkcji Bluetooth telefonu

Telefon można połączyć ze słuchawkami, głośnikami lub samochodowymi systemami multimedialnymi Bluetooth. Można też udostępniać dane z telefonu innym urządzeniom przez Bluetooth.

Przedstawimy następujące funkcje Bluetooth telefonu: ① włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth; ② edytowanie nazwy Bluetooth urządzenia; ③ parowanie urządzeń Bluetooth; ④ transferowanie plików przez Bluetooth; ⑤ rozłączanie pary urządzeń.

Efektywny zasięg komunikacji Bluetooth wynosi 10 metrów. Korzystaj z funkcji Bluetooth w jej efektywnym zasięgu.

Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Bluetooth**. Naciśnij i przytrzymaj **Bluetooth**, aby przejść do ekranu Ustawienia.
- Wybierz **Ustawienia** > **Bluetooth** i ustaw przełącznik **Bluetooth** w pozycji włączonej lub wyłączonej.

Edytowanie nazwy Bluetooth urządzenia

- 1 Przejdź do pozycji **Bluetooth** na ekranie ustawień i włącz funkcję **Bluetooth**.
- 2 Dotknij pozycji **Nazwa urządzenia**, wprowadź nową nazwę, a następnie dotknij opcji **OK**.

Parowanie z urządzeniem Bluetooth

- 1 Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu docelowym i ustaw je jako wykrywalne. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika danego urządzenia.
- 2 Na swoim urządzeniu uzyskaj dostęp do ekranu ustawień funkcji **Bluetooth** i włącz funkcję **Bluetooth**, aby urządzenie automatycznie wyszukało urządzenia Bluetooth w pobliżu.
- 3 Z listy **Dostępne urządzenia** wybierz odpowiednie urządzenie do sparowania i postępuj według instrukcji ekranowych, aby przeprowadzić tę procedurę.

Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** dotknij ikony , aby wyświetlić porady dotyczące podłączania różnych urządzeń Bluetooth.

Transferowanie plików za pomocą funkcji Bluetooth

Możesz korzystać z funkcji Bluetooth, aby transferować filmy, zdjęcia, kontakty i nie tylko na inne urządzenia znajdujące się w efektywnym zasięgu komunikacji Bluetooth.

- 1 Sparuj urządzenie wysyłające i odbierające za pomocą funkcji Bluetooth.
- 2 Na urządzeniu wysyłającym dotknij i przytrzymaj plik, zaznacz pliki, które chcesz udostępnić, dotknij ikony  i wybierz funkcję **Bluetooth**.
 Wykonywane działania mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.
- 3 Dotknij nazwy Bluetooth urządzenia odbierającego, aby rozpocząć udostępnianie.
- 4 Na urządzeniu odbierającym zaakceptuj prośbę o transfer za pomocą funkcji Bluetooth.

Podłączanie aparatów słuchowych przez Bluetooth

Na dystansie skutecznej transmisji można łączyć aparaty słuchowe obsługujące funkcję Bluetooth z telefonami komórkowymi w celu prowadzenia rozmów telefonicznych, odtwarzania muzyki itp. Aparaty słuchowe można łączyć w dowolny z następujących sposobów:

- **Szybkie połączenie za pośrednictwem Centrum sterowania:** Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, dotknij **Aparat słuchowy** (jeśli nie można znaleźć tej pozycji, dotknij ikony edycji powyżej, dotknij **Edytuj przełącznik skrótów** i dodaj **Aparat słuchowy** do Centrum sterowania w obszarze Więcej przełączników poniżej), a następnie wybierz aparat słuchowy, z którym chcesz sparować telefon.
- **Łączenie na ekranie Ułatwienia dostępu Ustawienia:** Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Aparat słuchowy**, włącz **Bluetooth** i wybierz aparat słuchowy, z którym chcesz sparować telefon.

Podczas rozmów i odtwarzania muzyki możesz szybko przełączać się na inne urządzenia Bluetooth.

Rozłączanie pary urządzeń Bluetooth

- 1 Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** aktywuj przełącznik **Bluetooth**.
- 2 Na liście **Sparowane urządzenia** dotknij ikony  obok nazwy urządzenia, z którym chcesz rozłączyć parę, a następnie dotknij polecenia **Rozłącz parę**.

Sieć komórkowa

Włączanie i wyłączanie funkcji Tryb samolotowy

Podróżując samolotem, możesz włączyć funkcję Tryb samolotowy, jeśli wymagają tego przepisy linii lotniczej. Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy nie będzie można nawiązywać i odbierać połączeń, wysyłać i odbierać wiadomości SMS ani korzystać z komórkowej transmisji danych, ale wszystkie pozostałe funkcje będą dostępne.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Tryb samolotowy, możesz skorzystać z jednej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie ponownie przeciągnij palcem w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty. Dotknij ikony , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Tryb samolotowy**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia > Sieć komórkowa**, a następnie włącz lub wyłącz opcję **Tryb samolotowy**.

Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy połączenia Wi-Fi oraz Bluetooth zostaną automatycznie wyłączone. Możesz włączyć je ponownie, jeśli pozwalają na to przepisy linii lotniczej.

Zarządzanie zużyciem danych

Otwórz aplikację **Menedżer systemu**, a następnie dotknij pozycji **Wykorzystanie transmisji danych**, aby wyświetlić informacje dotyczące zużycia danych i zarządzać dostępem do sieci.

Przeglądanie aplikacji zużywających dużo danych i zarządzanie nimi

- 1** W sekcji **Zużycie transmisji danych w tym miesiącu** na ekranie **Wykorzystanie transmisji danych** można wyświetlić ranking aplikacji pod względem zużycia danych.
- 2** Dotknij aplikacji zużywającej dużo danych, aby ograniczyć korzystanie z komórkowej transmisji danych, danych w roamingu itp.
 -  Na ekranie **Użycie danych** nie można ograniczyć dostępu do Internetu dla niektórych aplikacji (takich jak aplikacje generowane przez Aplikację bliźniaczą). Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje**, wyszukaj nazwę takiej aplikacji, a następnie dotknij **Użycie danych**, aby ograniczyć jej dostęp do Internetu.

Wyświetlanie i konfigurowanie dostępu aplikacji do Internetu

Na ekranie **Wykorzystanie transmisji danych** dotknij **Dostęp do sieci** i usuń zaznaczenie **Komórkowa transmisja danych**, a następnie ustaw używanie aplikacji zużywających dużo danych (takich jak odtwarzacze wideo) tylko w sieci Wi-Fi.

-  Na ekranie **Użycie danych** nie można ograniczyć dostępu do Internetu dla niektórych aplikacji (takich jak aplikacje generowane przez Aplikację bliźniaczą). Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje**, wyszukaj nazwę takiej aplikacji, a następnie dotknij **Użycie danych**, aby ograniczyć jej dostęp do Internetu.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Inteligentne oszczędzanie transmisji danych

Możesz włączyć funkcję Inteligentne oszczędzanie transmisji danych, aby zapobiegać zużyciu danych w transmisji komórkowej przez aplikacje działające w tle.

- 1** Na ekranie Wykorzystanie transmisji danych dotknij pozycji **Oszczędzanie transmisji danych**, a następnie włącz tę funkcję. Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .
- 2** Jeśli nie chcesz ograniczać zużycia danych przez niektóre aplikacje, nawet jeśli działają one w tle, aktywuj przełączniki tych aplikacji.

Dodawanie przypomnień o wykorzystaniu komórkowej transmisji danych

Dodaj informacje o abonamencie karty SIM w **Menedżer systemu** i ustaw przypomnienia zużycia. Wtedy **Menedżer systemu** na czas przypomni Ci o limicie komórkowej transmisji danych.

Jeśli Twój z funkcją telefonu obsługuje dwie karty SIM, możesz ustawić abonament dla każdej karty.

- 1 Na stronie **Wykorzystanie transmisji danych** stuknij **Więcej ustawień transmisji danych** > **Miesięczny limit transmisji** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 2 Na stronie **Więcej ustawień transmisji danych** stuknij **Przypomnienie o zużyciu**. Możesz skonfigurować system, aby wysyłał przypomnienia lub bezpośrednio odcinał dostęp do Internetu, gdy miesięczne zużycie komórkowej transmisji danych / danych w roamingu przekroczy limit.
- 3 Na stronie **Więcej ustawień transmisji danych** możesz też włączyć **Przypomnienie o zużyciu danych na ekranie blokady**.

Udostępnianie połączenia sieciowego innym urządzeniom

Po włączeniu funkcji **Osobisty hotspot** możesz udostępniać innym urządzeniom komórkową transmisję danych lub sieć Wi-Fi, z którą jest połączone urządzenie.

Udostępnianie sieci przez hotspot osobisty

 Niektórych sieci Wi-Fi, które wymagają uwierzytelnienia, nie można udostępnić.

Wybierz **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Osobisty hotspot** i włącz **Osobisty hotspot**.

Połączenie komórkowej transmisji danych lub Wi-Fi telefonu zostanie udostępnione innym urządzeniom.

Można także wykonać następujące działania związane z hotspotem osobistym:

- Ustaw **Nazwa urządzenia**.
- Ustaw **Hasło**.
- Dotknij **Podłączone urządzenia**, aby wyświetlić listę połączonych urządzeń i listę zablokowanych. Dotknij urządzenia na liście **Podłączone urządzenia**, aby przenieść je do obszaru **Lista zablokowanych** zgodnie z instrukcjami. Można także usunąć urządzenie z listy.
- Jeżeli udostępniasz sieć komórkowej transmisji danych, możesz też dotknąć **Więcej**, aby ustawić **Pasmo hotspota osobistego**.

Udostępnianie sieci przez Bluetooth

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bluetooth** i włącz funkcję **Bluetooth**. Wybierz urządzenie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ukończyć parowanie.
- 2 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Osobisty hotspot** > **Więcej** i włącz funkcję **Tethering przez Bluetooth**.
- 3 Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** sparowanego urządzenia dotknij ikony  obok nazwy urządzenia, a następnie włącz funkcję **Dostęp do Internetu**, aby udostępnić sieć.

Udostępnianie sieci przez USB

- 1 Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB.

- 2** Na swoim urządzeniu wybierz kolejno **Ustawienia > Sieć komórkowa > Osobisty hotspot > Więcej** i włącz funkcję **Modem USB**, aby udostępnić komórkową transmisję danych lub sieć Wi-Fi.

Łączenie się z siecią komórkowej transmisji danych

- 1** Na karcie SIM musi być dostępna komórkowa transmisja danych.
- 2** Połącz się z siecią komórkowej transmisji danych jedną z następujących metod:
- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania.. Włącz **Transmisja danych**.
 - Wybierz **Ustawienia > Sieć komórkowa > Komórkowa transmisja danych** i włącz **Transfer danych**.

Aby oszczędzać energię baterii i komórkową transmisję danych, wyłączaj usługę komórkowej transmisji danych, gdy jej nie potrzebujesz.

Nawiązywanie połączeń wideo HD za pomocą usługi VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) to technologia transmisji danych oparta na protokole IP. Usługa VoLTE pozwala szybko nawiązywać połączenia oraz zapewnia wysoką jakość połączeń głosowych i wideo.

Włączanie usługi VoLTE

Skontaktuj się z operatorem w sprawie włączenia usługi VoLTE dla karty SIM. Jeśli oba gniazda kart SIM telefonu z obsługą dwóch kart SIM obsługują usługę VoLTE, można ją włączyć dla obu kart SIM.

-  • Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.
- Usługi 5G są obecnie dostępne tylko w niektórych krajach i regionach.
- Włącz **5G**, jeżeli jest obsługiwana sieć 5G. Funkcja VoLTE zostanie wtedy domyślnie włączona.

Nawiązywanie połączenia wideo

Połączenia wideo można nawiązywać, jeśli rozmówcy korzystają z urządzeń z aktywowaną funkcją VoLTE.

- 1** Otwórz aplikację **Telefon**, dotknij karty **Kontakty** u dołu ekranu, a następnie wybierz kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie.

- 2** Dotknij ikony , aby nawiązać połączenie wideo.

Podczas połączenia wideo możesz dotknąć ikony , aby przełączyć urządzenie na połączenie wideo.

Zarządzanie kartami SIM

Można włączać i wyłączać karty SIM oraz nadawać im nazwy w celu łatwiejszej identyfikacji.

Włączanie lub wyłączanie karty SIM

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Zarządzanie kartami SIM** i odpowiednio do potrzeb włącz lub wyłącz kartę SIM.

Po wyłączeniu karty SIM nie można jej używać do obsługi połączeń i wiadomości oraz uzyskiwania dostępu do Internetu.

Nadawanie nazwy karcie SIM

Kartom SIM możesz nadać nazwy, aby ułatwić ich identyfikację i zarządzanie. Możesz na przykład nazwać jedną kartę SIM „Służbowa”, a drugą „Osobista”.

Wybierz **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Zarządzanie kartami SIM** i dotknij , aby edytować nazwę karty SIM.

Jeżeli telefon nie ma opcji  w interfejsie **Zarządzanie kartami SIM**, możesz wybrać kartę SIM i dotknąć **Nazwa karty**, aby nazwać kartę SIM.

Konfigurowanie ustawień kart SIM

Jeśli w urządzeniu znajdują się dwie karty SIM, można skonfigurować domyślną kartę do obsługi komórkowej transmisji danych i domyślną kartę do obsługi połączeń, a następnie przekazywać połączenia między nimi.

 Ta funkcja dotyczy tylko urządzeń z obsługą dwóch kart SIM.

Konfiguracja domyślnych kart SIM do obsługi komórkowej transmisji danych i połączeń

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Zarządzanie kartami SIM** i ustaw kartę SIM 1 lub SIM 2 jako domyślną do obsługi komórkowej transmisji danych lub połączeń.

Włączanie funkcji przekazywania połączeń między kartami SIM

Po włączeniu funkcji przekazywania połączeń dla obu kart SIM połączenia przychodzące na niedostępną kartę SIM będą przekazywane na drugą kartę SIM.

 Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora.

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Zarządzanie kartami SIM** > **Przekazywanie połączeń pomiędzy kartami SIM**.
- 2** Wybierz tryb przekazywania połączeń i włącz odpowiedni przełącznik.
Funkcja przekazywania połączeń między kartami SIM zostanie włączona po jej skonfigurowaniu dla obu kart SIM.

Szybkie przełączanie domyślnej karty SIM do komórkowej transmisji danych

Jeśli w telefonie zainstalowano dwie karty SIM, możesz użyć skrótu, aby szybko zmieniać domyślną kartę SIM do komórkowej transmisji danych.

- 1 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Włącz **Transmisja danych**.
 - 2 Kliknij tekst pod , aż pojawi się monit, a następnie wybierz kartę SIM i dotknij **OK**.
-  Gdy pojawi się monit, dotknij **Ustawienia**, aby uzyskać dostęp do ekranu **Zarządzanie kartami SIM**.

Połączenia

Wprowadzenie do NFC

Near Field Communication (NFC) to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu, która umożliwia łączenie się urządzeń mobilnych i innych urządzeń elektronicznych na niezliczone sposoby w celu łatwego transferowania danych i dokonywania płatności mobilnych.

-  Nie wszystkie urządzenia obsługują funkcję NFC.

Włączanie i wyłączanie NFC

Funkcję NFC można włączyć lub wyłączyć w następujący sposób:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **NFC**. Możesz dotknąć i przytrzymać **NFC**, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień.
- Przejdź do **Ustawienia > Więcej połączeń > NFC**, a następnie włącz lub wyłącz **NFC**.

Transferowanie danych między telefonem a komputerem za pomocą kabla USB

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB. Na komputerze zostanie automatycznie zainstalowany sterownik oraz wyświetlona nazwa dysku przypisana telefonowi.
- 2 Na telefonie przeciągnij palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby otworzyć Centrum powiadomień, przejdź do **Dotknij, aby zobaczyć więcej opcji** i wybierz tryb połączenia USB, aby przesłać dane.
 - **Przenoszenia zdjęć:** umożliwia transferowanie zdjęć między telefonem a komputerem przy użyciu protokołu Picture Transfer Protocol (PTP). W oknie nowego dysku na komputerze możesz przeglądać zdjęcia zapisane na telefonie lub kopiować i wklejać zdjęcia między tym urządzeniem a komputerem.

- **Przenosić pliki / Android Auto:** umożliwia transferowanie plików między telefonem a komputerem przy użyciu protokołu Media Transfer Protocol (MTP). W oknie nowego dysku na komputerze możesz przeglądać pliki zapisane na telefonie lub kopiować i wklejać pliki między tym urządzeniem a komputerem.
 Aby wyświetlać pliki multimedialne z telefonu, zainstaluj na komputerze program Windows Media Player 11 lub nowszy.
- **Wprowadzania danych MIDI:** umożliwia używanie telefonu jako urządzenia wejścia dźwięku typu MIDI (Musical Instrument Digital Interface) i odtwarzanie muzyki na komputerze.

Honor Share

Honor Share to technologia bezprzewodowego udostępniania danych, która umożliwia szybkie transferowanie obrazów, filmów, dokumentów i innych rodzajów plików między urządzeniami. Technologia ta korzysta z połączenia Bluetooth do wykrywania pobliskich urządzeń obsługujących funkcje Honor Share i Wi-Fi Direct w celu transferowania plików bez używania komórkowej transmisji danych.

Włączanie i wyłączanie funkcji Honor Share

Funkcję Honor Share możesz włączyć lub wyłączyć na jeden z następujących sposobów:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Honor Share**. Możesz także dotknąć i przytrzymać **Honor Share**, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień.
- Wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > Honor Share**, aby włączyć lub wyłączyć **Honor Share**.

Szybkie udostępnianie plików między urządzeniami za pomocą funkcji Honor Share

Możesz korzystać z funkcji Honor Share, aby szybko udostępniać pliki między urządzeniami Honor. Odbiorca może wyświetlić podgląd plików przed ich wysłaniem, następnie wyświetlić całą zawartość po ich odebraniu. Na przykład odbiorca może wyświetlać odebrane zdjęcia lub filmy w aplikacji Galeria.

- 1 Na urządzeniu odbierającym włącz funkcję **Honor Share**.
- 2 Na urządzeniu wysyłającym wybierz plik lub album, który chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), następnie dotknij ikony . Dotknij opcji **Honor Share**, następnie dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby wysłać plik.
 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.
- 3 Na urządzeniu odbierającym dotknij pozycji **Zaakceptuj**, aby zaakceptować transfer. Aby wyświetlić odebrane pliki, przejdź do obszaru **Pliki**, dotknij karty **Przeglądaj**, następnie wybierz kolejno **Telefon > Honor Share**.

Możesz także wyświetlić otrzymane obrazy i filmy, wybierając kolejno **Galeria > Albumy > Honor Share**.

Udostępnianie plików z telefonu lub komputera przy użyciu funkcji Honor Share

Funkcja Honor Share ułatwia szybkie, bezprzewodowe udostępnianie plików z telefonu lub komputera bez użycia kabla do transmisji danych.

Udostępnianie plików z telefonu na komputer:

- 1 Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi w komputerze.
- 2 Przeciągnij palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania w telefonie. Naciśnij i przytrzymaj **Honor Share**, aby przejść do ekranu Ustawienia, i włącz **Honor Share**.
- 3 Włącz aplikację **Honor Menedżer PC > Honor Share** na komputerze i sprawdź, czy ustawienie **Zezwalaj na wykrywanie przez inne urządzenia** jest włączone.
- 4 Naciśnij i przytrzymaj plik, który chcesz udostępnić z telefonu, dotknij pozycji  i wybierz **Honor Share**. Po wykryciu urządzenia odbierającego dotknij jego nazwy, aby udostępnić plik.

Udostępnianie plików z komputera na telefonie:

- 1 Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi w komputerze.
- 2 Włącz **Honor Share** w telefonie.
- 3 Wybierz plik do udostępnienia w komputerze i kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję **Wyświetl więcej opcji > Honor Share**. Komputer rozpocznie wyszukiwanie telefonów z włączoną funkcją **Honor Share**. Wybierz telefon, który ma odebrać plik.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odebrać plik w telefonach.

 Obsługiwane są tylko notebooki Honor z aplikacją Honor Menedżer PC w wersji 15.0 lub nowszej. Ta funkcja jest zależna od produktu. Faktyczne działanie należy sprawdzić w posiadanym urządzeniu.

Drukowanie jednym dotknięciem za pomocą funkcji Honor Share

Jeśli w pobliżu znajduje się drukarka obsługująca funkcję Honor Share, można jej użyć w celu znalezienia drukarki, następnie wydrukowania zdjęć lub plików PDF z urządzenia.

- 1 W zależności od typu drukarki zadбай spełnienie następujących warunków:
 - Drukarka obsługująca sieć Wi-Fi: Drukarka musi być włączona i podłączona do tej samej sieci co urządzenie.
 - Drukarka obsługująca funkcję WiFi Direct: Drukarka musi być włączona i mieć aktywowaną funkcję WiFi Direct.
 - Drukarki obsługujące funkcję Bluetooth: Drukarka musi być włączona i możliwa do wykrycia przez połączenie Bluetooth.

- 2** Na urządzeniu wyświetl podgląd pliku przeznaczonego do wydrukowania, następnie wybierz kolejno **Udostępnij > Honor Share**.
- 3** Po wykryciu drukarki dotknij jej nazwy na urządzeniu i dostosuj ustawienia na ekranie podglądu. Dotknij przycisku **DRUKUJ**, aby wydrukować zawartość.
Jeśli pierwszy raz podłączasz do urządzenia drukarkę Bluetooth, znajdź drukarkę za pomocą urządzenia, dotknij jej nazwy, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania drukarki przez około 1 sekundę, aby potwierdzić połączenie.
-  Aby uzyskać listę obsługiwanych drukarek, dotknij pozycji **Pomoc** na ekranie udostępniania funkcji Honor Share, wybierz opcję **Drukarki**, następnie dotknij pozycji **Jakie drukarki są obsługiwane?**.

Drukowanie obrazów i dokumentów

Podłącz urządzenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi do drukarki z certyfikatem Mopria, aby móc drukować obrazy i dokumenty z urządzenia.

Łączenie telefonu z drukarką

- 1** Sprawdź instrukcję drukarki lub skonsultuj się z jej producentem, aby sprawdzić, czy ma ona certyfikat Mopria.
Jeżeli nie, skonsultuj się z jej producentem w celu zainstalowania odpowiedniej aplikacji lub wtyczki na telefonie .
- 2** Podłącz telefon i drukarkę do tej samej sieci Wi-Fi jedną z następujących metod:
 - Połączenie z routerem Wi-Fi : Włącz Wi-Fi w drukarce i połącz ją z routerem Wi-Fi . Na telefonie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, dotknij tego samego routera Wi-Fi , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby wprowadzić ustawienia.
 - Połączenie przy użyciu Wi-Fi Direct: Jeżeli drukarka obsługuje funkcję Wi-Fi Direct, skorzystaj z jej instrukcji obsługi, aby włączyć tę funkcję. Na telefonie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, wybierz **Więcej ustawień > Wi-Fi Direct**, a następnie dotknij drukarki, aby ustawić połączenie.
 - Połączenie z hotspotem drukarki: Jeśli drukarka może pełnić funkcję bezprzewodowego punktu dostępu, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi drukarki, aby włączyć punkt dostępu i ustawić hasło. Na telefonie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, dotknij hotspotu drukarki, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby wprowadzić ustawienia.
- 3** Wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > Drukowanie > Domyślna usługa drukowania** i włącz **Domyślna usługa drukowania**.
- 4** Kliknij **Domyślna usługa drukowania** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać drukarkę.

Drukowanie plików

Aby wydrukować pliki w aplikacjach **Galeria** i **Notatki**:

- Drukowanie obrazów: w przypadku aplikacji **Galeria** otwórz obraz, dotknij pozycji  > **Drukuj lub eksportuj do pliku PDF**, wybierz drukarkę i wykonaj instrukcje ekranowe.
- Drukowanie notatek: w przypadku aplikacji **Notatki** otwórz notatkę, dotknij pozycji  > **Drukuj**, wybierz drukarkę i wykonaj instrukcje ekranowe.

Spersonalizowany ekran główny i nie tylko

Zarządzanie układem ekranu głównego

Układ ekranu głównego można dostosować do własnych nawyków korzystania z telefonu.

Ustawienia ekranu głównego obsługiwane przez bieżący model można wyświetlić następująco:

- Uszczypnij ekran główny dwoma palcami i dotknij **Ustawienia**.
- Wybierz **Ustawienia > Ekran główny i styl > Ustawienia ekranu głównego**.

Zmianie rozmieszczenia ikon na ekranie głównym

Dotknij ikony i przytrzymaj ją, aż zostanie powiększona, a następnie przeciągnij ją w odpowiednie miejsce na ekranie głównym.

Wyrównywanie ikon ekranu głównego

Uszczypnij dwoma palcami ekran główny, aby uzyskać dostęp do trybu **Ustawienia**, a następnie włącz funkcję **Automatycznie wyrównuj**. Po włączeniu tej funkcji puste miejsca po usunięciu aplikacji zostaną automatycznie zapełnione.

Blokowanie położenia ikon ekranu głównego

Uszczypnij dwoma palcami ekran główny, aby uzyskać dostęp do trybu **Ustawienia**, a następnie włącz funkcję **Zablokuj układ**.

Wybieranie szablonu układu ekranu głównego

Uszczypnij dwoma palcami ekran główny, wybierz kolejno **Ustawienia > Układ**, a następnie wybierz preferowany szablon układu.

Włączanie przycisku wyszukiwania na ekranie głównym

Aby włączyć lub wyłączyć przycisk wyszukiwania na ekranie głównym, możesz użyć jednej z następujących metod:

- Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym i dotknij **Ustawienia ekranu głównego**, aby włączyć lub wyłączyć **Przycisk wyszukiwania na ekranie głównym**.
- Wybierz **Ustawienia > Ekran główny i styl > Ustawienia ekranu głównego**, aby włączyć lub wyłączyć **Przycisk wyszukiwania na ekranie głównym**.

Ukrywanie aplikacji na ekranie głównym

Po włączeniu funkcji ukrywania nazw aplikacji nazwy ikon aplikacji, kart i folderów na ekranie głównym będą ukryte, przez co interfejs użytkownika będzie bardziej przejrzysty. Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym, dotknij pozycji **Ustawienia**, a następnie włącz lub wyłącz opcję **Ukryj nazwę aplikacji**.

Dostosowanie strony głównej

Uszczypnij ekran główny dwoma palcami, przeciągnij w lewo i w prawo, aby wybrać ekran, a następnie dotknij pozycji  na górze ekranu, aby dostosować dowolny ekran jako ekran główny i ułatwić obsługę.

Ustawianie tapety

Używanie oryginalnych tapet

- 1 Wybierz **Ustawienia** > **Ekran główny i styl** > **Wybierz tapetę**.
- 2 Wybierz obraz.
- 3 Możesz wybrać opcję:
 - **Rozmycie**: Nadaje tapecie rozmyty efekt bokeh. Dostosuj efekt bokeh przy użyciu suwaka.
- 4 Dotknij **Gotowe**.

Ustawianie obrazu z aplikacji Galeria jako tapety

- 1 Otwórz aplikację **Galeria**, a następnie otwórz obraz, który chcesz ustawić jako tapetę.
- 2 Wybierz kolejno  > **Ustaw jako** > **Tapeta**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby zakończyć konfigurację.

Przechowywanie aplikacji w widoku klasycznym

Możesz przechowywać aplikacje w widoku klasycznym i wyświetlać na ekranie głównym tylko często używane aplikacje, aby uprościć jego układ.

Włączanie widoku klasycznego

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Ekran główny i styl** > **Styl ekranu głównego** i wybierz opcję **Klasyczny**.

Po włączeniu tej opcji na ekranie głównym możesz przeciągnąć palcem w górę, by uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji w widoku klasycznym.

Tworzenie skrótów na ekranie głównym

W trybie Klasyczny przeciągnij palcem w górę na ekranie głównym, aby wyświetlić widok klasyczny, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, aż zostanie powiększona, a następnie przeciągnij tę aplikację w odpowiednie miejsce na ekranie głównym.

Przenoszenie aplikacji z powrotem do widoku klasycznego

Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, aż urządzenie zawibruje, a następnie dotknij opcji **Usuń**. To działanie spowoduje wyłącznie usunięcie ikony aplikacji z ekranu głównego, a nie usunięcie samej aplikacji.

Nadal znajdziesz ją w widoku klasycznym.

Wyłączanie trybu Klasyczny

Aby wrócić do standardowego ekranu głównego, wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran główny i styl > Styl ekranu głównego**, a następnie wybierz opcję **Standardowy**.

Magiczna tapeta

Spersonalizowana i dostosowywana tapeta ekranu blokady umożliwia swobodne wyświetlanie różnych elementów. Możesz dostosować tapetę ekranu blokady, dodając efekt głębi. Włączenie ekranu stwarza imponujący efekt wizualny. Możesz stworzyć własny ekran blokady.

 Niektóre produkty nie obsługują efektu głębi. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Dostęp do edycji ekranu blokady

Do strony ustawień udostępnianych przez **Ekran blokady** można przejść następującymi metodami:

- Uszczypnij dwoma palcami na ekranie **Ekran blokady** (po odblokowaniu urządzenia), a następnie przejdź do strony ustawień udostępnianych przez **Ekran blokady**.
- Wybierz **Ustawienia > Ekran główny i styl**, a następnie dotknij **Styl ekranu blokady** lub **Wybierz tapetę** i przeciągnij w lewo lub w prawo, aby przejść do strony ustawień udostępnianych przez **Ekran blokady**.

Personalizacja stylu ekranu blokady

W ustawieniach udostępnianych przez **Ekran blokady** można wykonywać następujące czynności:

- Dotknięcie **Styl ekranu blokady**:
 - wybierz oficjalną, zainstalowaną fabrycznie tapetę.
 - Wybierz jako tapetę obraz z aplikacji **Galeria**.
 - Dotknij **Więcej**, aby otworzyć aplikację **Motywy**, i wybierz spośród większej liczby bezpłatnych lub płatnych tapet.

 Zainstalowane fabrycznie tapety ekranu blokady mogą się różnić w zależności od modelu i wersji. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

• Dotknięcie **Zmień obraz**:

Wybierz z aplikacji **Galeria** dowolny obraz, aby zastąpić osoby, zwierzęta lub krajobrazy na aktualnej tapecie ekranu blokady. Rozsuń palce lub uszczypnij na ekranie, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz i dostosować jego rozmiar albo użyj dwóch palców, aby przesunąć obraz i dostosować obszar jego wyświetlania.

Po potwierdzeniu dotknij **Gotowe**.

-  • Zmiana obrazu jest obsługiwana tylko na niektórych tapetach ekranu blokady. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.
- W ustawieniach udostępnianych przez **Ekran blokady** dotknij pustego obszaru, aby przejść do trybu pełnoekranowego i uzyskać lepszy podgląd efektu blokady ekranu.

Ustawianie spersonalizowanych tapet

Na ekranie ustawień **Ekran blokady** ustaw wybraną tapetę i dotknij **Dekoracja**, aby móc wykonać następujące czynności:

- Zamień tapetę **Wzór**.
- Zamień tapetę **Kolor szablonu**.
- Wybierz ulubione zdjęcie, aby zamienić główną część bieżącej tapety ekranu blokady.

Możesz również dotknąć zegara w interfejsie podglądu ekranu blokady lub dostosować styl tekstu, np. czcionkę i kolor.

 Nie wszystkie tapety ekranu blokady obsługują **Dekoracja**. Rzeczywiste działanie należy sprawdzić w praktyce.

Wyświetlanie daty i godziny przy wyłączonym ekranie

Po włączeniu opcji **Zawsze na ekranie** na ekranie blokady będzie zawsze wyświetlana data, godzina i inne informacje, gdy ekran zostanie wyłączony.

Włączanie funkcji Zawsze na ekranie

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Ekran główny i styl** > **Zawsze na ekranie** i włącz funkcję **Zawsze na ekranie**.
- 2** Skonfiguruj ustawienie **Tryb wyświetlania** zgodnie z monitem.

Włączanie animowanej funkcji Zawsze na ekranie

Aby telefon po wyłączeniu ekranu nadal był wyrazisty i atrakcyjny, dodaj spersonalizowane obrazy lub animacje.

Przejdź do funkcji **Zawsze na ekranie**. W obszarze **Obrazy** wybierz odpowiedni obraz lub animację i dotknij pozycji **Zastosuj**.

-  Po włączeniu funkcji Odblokowanie za pomocą twarzy telefon może zostać przypadkowo odblokowany podczas próby włączenia ekranu, co spowoduje przeoczenie funkcji Zawsze na ekranie. Unikaj trzymania telefonu naprzeciw twarzy.

Wybieranie obrazów GIF i animowanych zdjęć

Gdy ekran jest wyłączony, może być wyświetlany lokalny obraz (taki jak obraz GIF lub animowane zdjęcie), który ożywi i uatrakcyjni funkcję Zawsze na ekranie.

- 1 Przejdź do funkcji **Zawsze na ekranie**. W obszarze **Obrazy** dotknij ikony .
- 2 Dotknij pozycji **Wybierz obraz**, wybierz obraz i dotknij ikony . Jeśli już skonfigurowano obraz lokalny, dotknij pozycji **Zmień obraz**. Wybierz obraz i dotknij ikony .
- 3 Jeśli wybrano obraz GIF, możesz też dotknąć pozycji **Edytuj**, aby go edytować.
- 4 Ustaw inne opcje zgodnie z instrukcjami ekranowymi i dotknij pozycji **Zastosuj**.

Dodawanie artystycznego podpisu

Aby spersonalizować funkcję Zawsze na ekranie, możesz dodać różne czcionki, kolory i ozdobne naklejki.

- 1 Przejdź do funkcji **Zawsze na ekranie**. W obszarze **Graffiti** dotknij stylu podpisu.
- 2 Wprowadź tekst w polu **Wprowadź tekst** i ustaw właściwości stylu podpisu, takie jak **Kolor** i **Rozmiar tekstu**. Do podpisu możesz też dodać elementy z listy **Naklejki**. Przeciągnij krawędź, aby dostosować położenie i rozmiar elementów, a następnie dotknij ikony  lub , aby zmienić orientację elementów lub je usunąć.
- 3 Dotknij ikony **Zastosuj**.

Tworzenie obrazu artystycznego na potrzeby funkcji Zawsze na ekranie

Telefon umożliwia wybór jednego z wielu stylów sztuki nowoczesnej (np. Mondrian). Można także określić schemat kolorów na potrzeby obrazu artystycznego, robiąc zdjęcie lub wybierając jedno z ulubionych zdjęć. Kolory na zdjęciu utworzą paletę kolorów dla obrazu artystycznego.

- 1 W obszarze **Artystyczny** na ekranie **Zawsze na ekranie** dotknij stylu, którego chcesz użyć.
- 2 Ustaw odpowiednie opcje dla stylu **Artystyczny**, takie jak **Układ**. Podczas ustawiania opcji **Kolor** urządzenie może przeanalizować kolory na określonym zdjęciu i zastosować wynikową paletę kolorów do obrazu artystycznego. Dotknij ikony , zrób zdjęcie lub wybierz zdjęcie z Galerii, a następnie wybierz kolejno  > **Wyodrębnij kolory**.
- 3 Dotknij przycisku **Zastosuj**.

Style zegara

Możesz wybrać opcję **Analogowy** lub **Cyfrowy** dla stylu zegara funkcji Zawsze na ekranie.

- 1 Z poziomu opcji **Analogowy** lub **Cyfrowy** na ekranie **Zawsze na ekranie** przeciągaj palcem w lewo lub w prawo, aby przeglądać style zegara i wybrać preferowany.
- 2 Ustaw opcje powiązane z wybranym stylem zegara, takie jak **Pokazuj datę**.
- 3 Dotknij przycisku **Zastosuj**.

Wyświetlacz i jasność

Dostosowywanie jasności ekranu, trybu kolorów i temperatury barwowej

Możesz ustawić jasność ekranu, tryb kolorów i temperaturę barwową zgodnie z preferencjami.

Automatyczna regulacja jasności ekranu

Telefon automatycznie dostosuje jasność ekranu do warunków oświetlenia otoczenia. Skorzystaj z następujących sposobów:

- Wybierz **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** i włącz **Automatycznie**.
- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć **Centrum sterowania**. Dotknij  w obszarze regulacji jasności ekranu.

Ręczne regulowanie jasności ekranu

Jasność ekranu można regulować ręcznie, korzystając z dowolnej z następujących metod:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć **Centrum sterowania**. Przeciągnij suwak, aby dostosować jasność ekranu w obszarze .
- Wybierz **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** i przeciągnij suwak, aby dostosować jasność ekranu w obszarze .

Dostosowywanie trybu kolorów

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Tryb kolorów i temperatura barwowa** i wybierz preferowany tryb kolorów. Tryb **Normalne** będzie zapobiegać zmęczeniu wzroku i dlatego jest zalecany.

- **Normalne**: naturalne tony kolorów
- **Wyraziste**: jaskrawe tony kolorów

Dostosowywanie temperatury barwowej

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Tryb kolorów i temperatura barwowa** i wybierz preferowaną temperaturę barwową. Opcje **Domyślnie** i **Ciepła** będą zapobiegać zmęczeniu wzroku i dlatego są zalecane.

- **Domyślnie**: naturalny odcień
- **Ciepła**: żółtawy odcień
- **Zimna**: białawy odcień
- Możesz dotknąć dowolnego punktu na kole barw lub przeciągnąć punkt, aby dostosować temperaturę barwową.

Tryb ciemny

Zmniejsz jasność ekranu, aby zapewnić sobie szeroki zakres wrażeń estetycznych. Ten tryb może automatycznie włączać się o zachodzie słońca i wyłączać się o wschodzie słońca, co pozwala oszczędzać energię i czas.

Włączanie Trybu ciemnego

Włącz Tryb ciemny tła ekranu, aby chronić wzrok, zmniejszając poziom jasności i podrażnienia oczu.

Aby włączyć lub wyłączyć Tryb ciemny, skorzystaj z dowolnej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Tryb ciemny**. Dotknij i przytrzymaj tę pozycję, aby przejść do strony ustawień **Tryb ciemny**.
- Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność**, dotknij **Ciemny**, aby włączyć **Tryb ciemny**, i dotknij **Jasny**, aby zakończyć **Tryb ciemny**.

Automatyczne włączanie i wyłączanie Trybu ciemnego

Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność**, włącz **Przełączaj automatycznie** i dotknij **Harmonogram**. Jeśli jest wybrana pozycja **Od zachodu do wschodu**, godziny nocne będą automatycznie określone na podstawie położenia geograficznego i zegara. Możesz także dotknąć **Własne godziny**, aby ustawić czas automatycznego przełączania Trybu ciemnego odpowiednio do Twoich nawyków.

Więcej ustawień trybu ciemnego

Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność**, sprawdź, czy ustawienie **Ciemny** jest włączone, dotknij **Ustawienia trybu ciemnego** i możesz wybrać, czy włączyć funkcje takie jak **Przyciemnij tapetę w trybie ciemnym**.

Gdy funkcja **Przyciemnij tapetę w trybie ciemnym** zostanie włączona, jasność tapety będzie się zmieniać wraz z otoczeniem.

Tryb pełnoekranowy

Ustawianie obszaru wyświetlania u góry ekranu

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Więcej ustawień wyświetlania > Wycięcie na wyświetlaczu**.
- 2** Aby ustawić górny obszar dla konkretnej aplikacji, wybierz aplikację i ustaw sposób wyświetlania górnego obszaru.
 - **Auto**
 - **Pokaż wcięcie**
 - **Ukryj wcięcie**

Regulacja częstotliwości odświeżania ekranu

Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Częstotliwość odświeżania ekranu**, a następnie wybierz częstotliwość odświeżania w zależności od potrzeb:

- **Dynamiczna**: oszczędza energię i zwiększa płynność obrazu na ekranie.
- **Standardowa**: pomaga oszczędzać energię.
- **Wysoka**: poprawia płynność obrazu na ekranie, ale zwiększa zużycie energii.

Dostosowywanie czcionki

Dostosowywanie stylu czcionki

-  • Ta funkcja wymaga połączenia internetowego. Aby uniknąć niepotrzebnych opłat za komórkową transmisję danych, nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi.
- Niektóre czcionki wymagają zakupu.

- 1** Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Czcionki**.
- 2** Pobierz lub kup czcionkę, która Ci się podoba.

Dostosowywanie rozmiaru i pogrubienia czcionek

Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Ustawienia czcionki**, a następnie możesz dostosować następujące ustawienia, przeciągając kontroler:

- **Rozmiar tekstu**: rozmiar tekstu na ekranie.
- **Grubość tekstu i ikony**: pogrubienie tekstu i ikon na ekranie.

Dostosowywanie rozmiaru na ekranie

Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Rozmiar wyświetlacza**, a następnie możesz dostosować rozmiar obrazów lub innych elementów na ekranie, przeciągając kontroler.

Korzystanie z trybu Ochrona wzroku

W trybie Ochrona wzroku ilość szkodliwego niebieskiego światła jest redukowana, a kolory ekranu stają się cieplejsze, co pozwala uniknąć zmęczenia oczu i chroni wzrok.

-  • Daj odpocząć oczom co najmniej przez 10 minut co pół godziny.
- Spójrz na odległy punkt, aby Twoje oczy odpoczęły od ekranu i aby uniknąć ich zmęczenia.
- Takie dobre nawyki pielęgnacyjne pozwolą Ci chronić oczy i sprawią, że nie nabawisz się krótkowzroczności.

Włączanie i wyłączanie trybu Ochrona wzroku

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Ochrona wzroku**. Możesz dotknąć i przytrzymać **Ochrona wzroku**, aby uzyskać dostęp do strony ustawień.
- Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Ochrona wzroku** i włącz lub wyłącz ustawienie **Przez cały dzień**.

Po włączeniu trybu Ochrona wzroku  będzie się wyświetlać na pasku stanu, a ekran przybierze żółty odcień, ponieważ będzie emitować mniej światła niebieskiego.

Ustawianie harmonogramu trybu Ochrona wzroku

Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Ochrona wzroku**, włącz przełącznik **Harmonogram**, a następnie ustaw **Godzina rozpoczęcia** i **Godzina zakończenia** zgodnie z preferencjami.

Dostosowywanie trybu Ochrona wzroku

Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Ochrona wzroku**, włącz **Przez cały dzień** lub skonfiguruj **Harmonogram**, a następnie ustaw suwak **Poziom filtru**, aby dostosować ilość filtrowanego niebieskiego światła.

Stosowanie trybu e-booka

Po włączeniu trybu e-booka ekran telefonu stanie się czarno-biały, aby zmniejszyć zmęczenie oczu.

Aby włączyć lub wyłączyć ten tryb, skorzystaj z dowolnej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Włącz lub wyłącz **Tryb e-książki** (jeżeli nie ma szybkiego przełącznika **Tryb e-książki** na panelu, dotknij  > **Edytuj przełącznik skrótów**, a będzie można znaleźć przełącznik **Tryb e-książki** na panelu poniżej).
- Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność** i włącz lub wyłącz ustawienie **Tryb e-książki**.
-  • Jeśli włączysz **Tryb e-książki** i **Ochrona wzroku** jednocześnie, będzie działać tylko **Tryb e-książki**.
- Jeśli włączysz **Tryb e-książki** i **Tryb ciemny** jednocześnie, tło ekranu stanie się ciemne, a tekst stanie się biały.

Dźwięki

Konfigurowanie trybu Nie przeszkadzać

Tryb **Nie przeszkadzać** sprawi, że nikt nie będzie Ci przeszkadzać, gdy musisz się skupić. Po włączeniu tego trybu połączenia i wiadomości zostaną wyciszone, a powiadomienia banerowe nie będą wyświetlane.

Włączanie i wyłączanie trybu Nie przeszkadzać

Aby włączyć lub wyłączyć tryb Nie przeszkadzać, skorzystaj z dowolnej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Nie przeszkadzać**. Dotknij i przytrzymaj tę pozycję, aby przejść do strony ustawień **Nie przeszkadzać**.
- Wybierz **Ustawienia > Dźwięk i vibracje > Nie przeszkadzać** i włącz lub wyłącz ustawienie **Nie przeszkadzać**.

Gdy funkcja Nie przeszkadzać jest włączona, na pasku stanu pojawia się ikona księżycy



. Otwórz Centrum powiadomień, przeciągając palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby wyświetlić powiadomienia trybu Nie przeszkadzać. Przeciągnij powiadomienie w lewo i dotknij , aby ustawić przypomnienie.

W przypadku połączeń przychodzących, powiadomień i wiadomości telefon nie będzie włączać ekranu ani wyświetlać powiadomień banerowych i pozostanie wyciszony.

Konfigurowanie harmonogramu trybu Nie przeszkadzać

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i vibracje > Nie przeszkadzać** i wyłącz opcję **Nie przeszkadzać**.
- 2 Włącz funkcję **Według harmonogramu**. Domyślnie urządzenie będzie włączać tryb Nie przeszkadzać o określonej godzinie w soboty i niedziele.
- 3 Dotknij pozycji **Według harmonogramu**, aby ustawić okres i interwał powtarzania.
- 4 Możesz też dotknąć pozycji **Dodaj**, aby ustawić wiele różnych godzin początkowych.

Odbieranie połączeń lub odpowiadanie na wiadomości w trybie Nie przeszkadzać

W trybie Nie przeszkadzać możesz zezwalać na połączenia lub wiadomości od określonych osób.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i vibracje > Nie przeszkadzać** i włącz opcję **Nie przeszkadzać** lub **Według harmonogramu**. Następnie możesz wykonać poniższe czynności:

- Dotknij pozycji **Połączenia** lub **Wiadomości** i wybierz określoną kategorię kontaktów. W trybie **Nie przeszkadzać** dzwonek jest odtwarzany po nadejściu połączenia lub wiadomości od osób z tej kategorii.
- Włącz opcję **Wielokrotne połączenia**. Dzwonek jest odtwarzany w przypadku połączeń z tego samego numeru, które powtarzają się w ciągu 15 minut.

Dostosowywanie ustawień dźwięku

Regulowanie głośności za pomocą przycisku głośności

Naciśnij przycisk zmniejszania lub zwiększania głośności, aby dostosować głośność.

Przełączanie trybu dźwięku za pomocą Centrum sterowania

1 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania.

2 Dotknij  **Dźwięk**,  **Cichy** lub  **Wibracje**, aby przełączać różne tryby dźwięku.

W trybie Dźwięk telefon odtwarza wszystkie dźwięki.

W trybie cichym telefon wycisza dzwonki połączeń, wiadomości, powiadomień i niektórych przypomnień aplikacji innych firm. Nie wpływa to na alarmy, komunikację, muzykę, filmy ani gry.

W trybie wibracji telefon jest wyciszony, ale zamiast tego wibruje, dzięki czemu nie przegapisz ważnych połączeń ani wiadomości.

Możesz też przejść do **Ustawienia > Dźwięk i wibracje**, aby przełączać tryby **Dźwięk**, **Wibracje** i **Cichy**.

Ustawianie domyślnego poziomu głośności

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wibracje**. Teraz możesz ustawić poziom głośności dla następujących elementów:

- **Połączenia**
- **Powiadomienia**
- **Alarmy**
- **Muzyka, Filmy, Gry**
- **Połączenia**

Naciśnij przycisk zasilania, aby wyciszyć dzwoniące urządzenie

Gdy urządzenie dzwoni, sygnalizując połączenie przychodzące lub alarm, naciśnij przycisk zasilania, aby je wyciszyć.

Odwracanie w celu wyciszenia

Po nadejściu połączenia odwróć telefon, aby go wyciszyć.

Przed użyciem tej funkcji wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Wycisz dzwonek** i upewnij się, że włączono funkcję **Odwróć, aby wyciszyć dzwonek**.

Zmianianie dzwonka i trybu wibracji

Możesz zmienić dzwonek dla wiadomości, powiadomień i połączeń oraz dostosować tryb wibracji.

1 Wybierz **Ustawienia > Dźwięk i wibracje** i dotknij **Dzwonek telefonu** lub **Dźwięk powiadomienia**.

2 Możesz wykonać dowolne z następujących czynności:

- Ustawianie dzwonka
Wybierz ustawiony wstępnie dzwonek lub dotknij **Muzyka na urządzeniu**, aby wybrać dźwięk lokalny jako dźwięk wiadomości.
W przypadku telefonu z obsługą dwóch kart SIM można ustawić dzwonki oddzielnie dla kart SIM 1 i SIM 2.
- Ustawianie trybu wibracji
Dotknij **Wibracje** i wybierz tryb wibracji.

Systemowe sygnały haptyczne

System wykorzystuje sygnały haptyczne w celu przesłania sygnału zwrotnego po zakończeniu czynności, takiej jak dotknięcie i przytrzymanie tekstu, kontaktu lub innego elementu na ekranie.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wibracje** i włącz lub wyłącz funkcję **Systemowe sygnały haptyczne** zgodnie ze swoimi preferencjami.

Ustawianie trybu wysokiej głośności

Włącz tryb wysokiej głośności w hałaśliwym otoczeniu, słuchając muzyki lub oglądając filmy, aby poprawić czystość dźwięku.

Naciśnij przycisk zwiększania głośności powyżej poziomu maksymalnego, aby aktywować tryb wysokiej głośności.

Naciśnij przycisk zmniejszania głośności, aby wyjść z tego trybu.

Konfigurowanie opcji na ekranie Więcej ustawień dźwięków

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wibracje > Więcej ustawień dźwięków** i poznaj więcej sposobów informowania o alertach. Na przykład: **Blokowanie ekranu i Zrzut ekranu**.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Powiadomienia

Wskaźniki aplikacji

Odebranie nowych powiadomień aplikacji powoduje wyświetlenie wskaźnika z liczbą na jej ikonie. Można również wybrać wskaźnik w formie kropki oraz ukryć wskaźnik w przypadku niektórych lub wszystkich aplikacji.

Wyłączanie wskaźników aplikacji

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu** i dotknij pozycji **Powiadomienia na ikonach aplikacji**.
- 2 Dezaktywuj przełączniki niektórych lub wszystkich aplikacji.

Zmienianie trybu wyświetlania wskaźników

Na ekranie **Powiadomienia na ikonach aplikacji** dotknij opcji **Tryb wyświetlania wskaźnika**, a następnie wybierz opcję **Liczby** lub **Punkty** zgodnie z preferencjami.

Ukrywanie treści powiadomień na ekranie blokady

Aby inne osoby nie widziały Twoich powiadomień, możesz wybrać opcję ukrywania ich treści na ekranie blokady.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu** i włącz opcję **Ukryj powiadomienia na ekranie blokady**.

Więcej ustawień powiadomień aplikacji

Tryb czysty paska stanu

Przejdź do **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Pasek stanu** i włącz **Tryb prosty**. Kiedy funkcja **Tryb prosty** jest włączona, pasek stanu pokazuje tylko godzinę, łączność, Wi-Fi, moc sygnału sieci komórkowej i poziom naładowania baterii.

Ustawianie metody informowania o powiadomieniach aplikacji

Wybierz **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu**. Wybierz aplikację, dla której chcesz ustawić metodę informowania o powiadomieniach.

- Włącz **Zezwalaj na powiadomienia**: informuje, gdy są dostępne nowe powiadomienia dotyczące aplikacji.
- Gdy aplikacja wygeneruje powiadomienia, możesz także skonfigurować więcej sposobów informowania.

Na przykład, gdy **Kalendarz** wygeneruje powiadomienia, możesz również ustawić **Przypomnienie o alarmie dotyczącym wydarzenia**, **Powiadomienie o zdarzeniu (przypomnij później)** lub **Domyślne powiadomienie o zdarzeniu**.

 Poszczególne aplikacje mogą obsługiwać różne metody informowania.

Powiadomienia włączają ekran

Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu** i włącz funkcję **Wybudzaj ekran po nadejściu powiadomienia**. Ekran blokady urządzenia będzie automatycznie włączany po odebraniu powiadomienia.

Wyświetlanie ikon powiadomień na pasku stanu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Pasek stanu** i włącz funkcję **Pokazuj ikonę powiadomienia**.

Wyłączanie powiadomień aplikacji

Wyłączanie powiadomień z określonej aplikacji

Jeśli nie chcesz, aby przeszkadzały Ci powiadomienia z określonej aplikacji, wykonaj jedną z poniższych procedur:

- Po otrzymaniu powiadomienia z aplikacji przeciągnij palcem wlewo po tym powiadomieniu na panelu powiadomień, następnie wybierz kolejno  > **Wyłącz powiadomienia**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu**, znajdź aplikację, której powiadomienia chcesz wyłączyć, idotknij jej, następnie wyłącz opcję **Zezwalaj na powiadomienia**.

 Ta funkcja jest niedostępna w niektórych aplikacjach.

Zbiorcze wyłączanie powiadomień z aplikacji

Aby jednocześnie wyłączyć powiadomienia z wielu aplikacji, wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Zarządzaj wszystkim** i wyłącz przełączniki przy odpowiednich aplikacjach.

Zabezpieczenia biometryczne i hasło

Rozpoznawanie twarzy

Funkcja Rozpoznawanie twarzy umożliwia odblokowywanie urządzenia lub uzyskiwanie dostępu do zablokowanych aplikacji przy użyciu danych twarzy.

Rejestrowanie danych twarzy

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > Rozpoznawanie twarzy** i wprowadź hasło ekranu blokady.
- 2 Wybierz opcję **Włącz opcję Podnieś, aby wybudzić**.

 Elementy ustawień różnią się w zależności od urządzenia. Jeśli urządzenie nie ma określonego elementu, powiązana funkcja nie jest obsługiwana.

- 3** Dotknij polecenia **Rozpocznij** i wykonuj instrukcje ekranowe, aby zarejestrować dane twarzy.

Ustawianie alternatywnego wyglądu

Możesz dodać alternatywny wygląd, aby zwiększyć precyzję rozpoznawania twarzy i komfort korzystania z tej funkcji.

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** dotknij polecenia **Zarejestruj alternatywny wygląd** i wykonuj instrukcje ekranowe, aby zarejestrować alternatywne dane twarzy.

Dostęp do funkcji Blokada aplikacji przez rozpoznawanie twarzy

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** włącz opcję **Dostęp do funkcji Blokada aplikacji** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać dane twarzy do funkcji Blokada aplikacji.

Następnie możesz dotykać zablokowanych aplikacji na ekranie głównym i korzystać z funkcji rozpoznawania twarzy, aby uzyskiwać do nich dostęp.

Wyłączanie lub usuwanie danych twarzy

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** możesz wykonywać następujące czynności:

- Wyłączanie danych twarzy w odniesieniu do określonych funkcji: Wyłącz funkcję **Odblokuj** lub **Dostęp do funkcji Blokada aplikacji** zgodnie z wymaganiami. Nie spowoduje to usunięcia danych twarzy.
- Usuwanie danych twarzy: Dotknij polecenia **Usuń dane twarzy** i postępuj według instrukcji ekranowych, aby usunąć dane twarzy.

Używanie ID odcisku palca

Za pomocą ID odcisku palca możesz odblokowywać ekran, automatycznie wprowadzać numery kont i hasła lub uzyskiwać dostęp do informacji prywatnych, takich jak te chronione przez funkcję Blokada aplikacji.

Rejestrowanie odcisku palca

- 1** Wybierz **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > ID odcisku palca** i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ustawić lub wprowadzić hasło ekranu blokady.
- 2** Dotknij **Nowy odcisk palca**, aby zacząć rejestrowanie odcisku palca.
- 3** Delikatnie umieść dowolny palec na czytniku odcisków palców i przeciągnij nim w lewo i w prawo, aby szybko zarejestrować odcisk palca. W trakcie tej czynności możesz lekko unieść palec, aby dopasować jego kąt lub położenie. Unikaj zbyt dużych i szybkich ruchów.
- 4** Po ukończeniu rejestracji dotknij **OK**.

Teraz możesz umieszczać palec na czytniku odcisków palców, aby odblokowywać ekran.

Zmianianie nazwy lub usuwanie odcisku palca

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > ID odcisku palca** i wprowadź hasło ekranu blokady.
- 2 W sekcji **Lista odcisków palców** dotknij zarejestrowanego odcisku palca, aby zmienić jego nazwę lub usunąć go.

Identyfikowanie odcisku palca

Funkcja identyfikacji odcisku palca umożliwia dopasowanie palców do zarejestrowanych odcisków.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > ID odcisku palca** i wprowadź hasło ekranu blokady.
- 2 W sekcji **Lista odcisków palców** dotknij opcji **Identyfikacja odcisku palca**.
- 3 Dotknij palcem czytnika odcisków palców. Rozpoznany odcisk palca zostanie wyróżniony.

Uzyskiwanie dostępu do Sejfu za pomocą odcisku palca

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > ID odcisku palca** i wprowadź hasło ekranu blokady.
- 2 Włącz przełącznik opcji **Dostęp do Sejfu** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby skojarzyć swój odcisk palca z Sejmem.

Teraz możesz wybrać kolejno **Pliki > Przeglądaj**, dotknąć pozycji **Sejf**, a następnie otworzyć go odciskiem palca.

Używanie odcisków palca do uzyskiwania dostępu do zablokowanych aplikacji

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > ID odcisku palca** i wprowadź hasło ekranu blokady.
- 2 Ustaw przełącznik funkcji **Dostęp do funkcji Blokada aplikacji** w położeniu włączonym i wykonaj instrukcje ekranowe, aby skojarzyć odcisk palca z blokadą aplikacji.

Teraz możesz dotknąć ikony zablokowanych aplikacji na ekranie głównym i uzyskać do nich dostęp za pomocą odcisku palca.

Włączanie i używanie funkcji płatności odciskiem palca

W aplikacjach płatniczych możesz weryfikować płatności przy użyciu odcisku palca.

Aby włączyć tę funkcję, przejdź do aplikacji płatniczej i wykonaj instrukcje ekranowe.

Hasło ekranu blokady

Możesz wybrać cyfry, wzór lub hasło hybrydowe jako hasło ekranu blokady.

Ustawianie hasła ekranu blokady

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło** i dotknij pozycji **Hasło blokady ekranu**.

- 2 Wprowadź hasło składające się z 6 cyfr.
- 3 Możesz również dotknąć polecenia **Zmień metodę odblokowywania** i wybrać typ hasła, a następnie wykonać instrukcje ekranowe, aby wprowadzić nowe hasło.

Zmienianie hasła ekranu blokady

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło** i dotknij pozycji **Zmień hasło ekranu blokady**.
- 2 Wprowadź bieżące hasło ekranu blokady.
- 3 Wprowadź nowe hasło albo dotknij pozycji **Zmień metodę odblokowywania**, aby wybrać nową metodę i wprowadzić nowe hasło.

Wyłączanie hasła ekranu blokady

Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło** i dotknij pozycji **Wyłącz hasło ekranu blokady**.

Włączanie blokady

Istnieje wiele sposobów odblokowania telefonu. W niektórych przypadkach (np. gdy zdarzy Ci się zdrzemnąć w środkach transportu publicznego) odblokowywanie hasłem zapewnia większe bezpieczeństwo niż inne metody odblokowania. Po włączeniu trybu blokady telefon można odblokować tylko przez podanie hasła ekranu blokady. Inne metody odblokowania zostaną tymczasowo wyłączone.

Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, musisz ustawić hasło ekranu blokady.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > Ustawienia bezpiecznej blokady** i włącz opcję **Pokazuj opcję Blokada biometrii**.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż na ekranie pojawi się opcja **Blokada biometrii**.
- 3 Dotknij opcji **Blokada biometrii** i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby włączyć tryb blokady. Po włączeniu trybu blokady urządzenie można odblokować tylko przy użyciu hasła ekranu blokady.
- 4 W przypadku odblokowania urządzenia tryb blokady jest automatycznie wyłączany. Przy następnym odblokowywaniu możesz użyć innych metod odblokowania tak jak zwykle. Aby ponownie włączyć tryb blokady, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i ponownie dotknij opcji **Blokada biometrii**.

Aplikacja

Wyświetlanie i zmienianie ustawień aplikacji

Wybierz kolejno **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje** i dotknij aplikacji. Możesz teraz wymusić zatrzymanie aplikacji, odinstalować ją, wyświetlać i zmieniać uprawnienia aplikacji, ustawiać tryby powiadomień itd.

 Niektórych aplikacji nie można odinstalować.

Włączanie Aplikacji bliźniaczej

Aplikacja bliźniacza umożliwia jednocześnie logowanie się do dwóch kont WhatsApp lub na Facebook, dzięki czemu możesz oddzielić pracę od życia prywatnego.

 Funkcja **Aplikacja bliźniacza** jest obsługiwana tylko przez niektóre aplikacje.

Wybierz **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacja bliźniacza** i włącz przełącznik obok aplikacji. Aplikacja bliźniacza zostanie wyświetlona na ekranie głównym.

Bateria

Zarządzanie zasilaniem

Na ekranie **Bateria** możesz sprawdzić szacowany pozostały czas pracy baterii urządzenia i wydłużyć go, włączając tryb oszczędzania energii.

Włączanie trybu oszczędzania energii

Jeśli na urządzeniu włączono funkcję **Tryb oszczędzania energii**, a poziom naładowania baterii wynosi więcej niż 10%, w celu zmniejszenia zużycia energii niektóre funkcje zostaną wyłączone, działanie aplikacji w tle zostanie ograniczone, a efekty wizualne zostaną osłabione. Gdy poziom naładowania baterii spadnie do 10% lub poniżej tej wartości, zostaną podjęte jeszcze bardziej restrykcyjne metody oszczędzania energii w celu wydłużenia czasu czuwania. Zalecamy włączenie funkcji **Tryb oszczędzania energii**, gdy poziom naładowania baterii spadnie do poziomu 20% lub niższego.

W tym celu wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bateria** (lub **Menedżer systemu** > **Bateria**), a następnie włącz funkcję **Tryb oszczędzania energii**. Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .

Włączanie funkcji Tryb ultraoszczędny

Po włączeniu funkcji **Tryb ultraoszczędny** ekran wyświetla **Tryb ciemny**. Powoduje to wyłączenie większości funkcji i aplikacji, które mogą zużywać energię i ograniczać wydajność telefonu. Pozostawiane są jedynie podstawowe funkcje, takie jak połączenia i wiadomości, aby wydłużyć czas czuwania. Możesz także dodać często używane aplikacje do wykonywania pilnych operacji.

Wypróbuj następujące metody, aby włączyć **Tryb ultraoszczędny**:

- Wybierz **Ustawienia** > **Bateria** (lub wybierz **Menedżer systemu** > **Bateria**), a następnie włącz **Tryb ultraoszczędny**.
- Gdy poziom naładowania baterii będzie niższy niż 10%, dotknij **Włącz tryb ultraoszczędny** na banerze powiadomień u góry ekranu.

Kiedy **Tryb ultraoszczędny** jest włączony, dotknij **Wyjdź** w prawym górnym rogu, aby zakończyć **Tryb ultraoszczędny**.

Optymalizacja zużycia energii

Optymalizacja zużycia baterii: System będzie dostarczał wszechstronnych rekomendacji dotyczących oszczędzania energii na podstawie Twoich nawyków i częstotliwości korzystania z urządzenia. Możesz zoptymalizować wykorzystanie baterii jednym dotknięciem, aby wydłużyć czas pracy urządzenia.

Optymalizacji można dokonać następująco:

• Optymalizacja ręczna:

- 1** Wybierz **Ustawienia > Bateria > Optymalizacja zużycia baterii** (lub wybierz **Menedżer systemu > Bateria > Optymalizacja zużycia baterii**).
- 2** Potwierdź, wybierając **Funkcje wyczerpujące baterię** i **Rzadko używane funkcje**, a następnie wybierz określone sugestie optymalizacji w obszarze **Wskazówki dotyczące oszczędzania energii** w zależności od rzeczywistej sytuacji i dotknij **OPTYMALIZUJ**.

Włączanie funkcji Tryb wydajności

Funkcja **Tryb wydajności** dostosowuje ustawienia zasilania telefonu w celu zapewnienia maksymalnej wydajności. Powoduje to szybsze wyczerpywanie się baterii zwłaszcza w przypadku używania aplikacji wymagających dużej wydajności graficznej.

Gdy bateria jest w wystarczającym stopniu naładowana, wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria** (lub **Menedżer systemu > Bateria**) i włącz funkcję **Tryb wydajności**.

Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .

-  Funkcja **Tryb wydajności** jest dostępna tylko na wybranych urządzeniach. Jeśli opcja **Tryb wydajności** nie jest wyświetlana w obszarze **Bateria**, oznacza to, że urządzenie jej nie obsługuje.

Dostosowywanie ustawień baterii

Możesz też określić, czy na pasku stanu ma być wyświetlany procent naładowania baterii oraz czy połączenie sieciowe ma być aktywne, gdy ekran urządzenia jest wyłączony.

Wyświetlanie procentu naładowania baterii na pasku stanu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria** (lub **Menedżer systemu > Bateria**), dotknij opcji **Poziom naładowania baterii** i wybierz opcję wyświetlania procentu naładowania baterii wewnątrz lub na zewnątrz ikony baterii na pasku stanu.

Utrzymywanie połączenia w trybie uśpienia

Jeśli chcesz, aby urządzenie odbierało wiadomości i pobierało dane po przejściu do trybu uśpienia, włącz opcję utrzymywania połączenia w trybie uśpienia. Pamiętaj, że może to spowodować większe zużycie energii.

Na ekranie **Bateria** dotknij opcji **Więcej ustawień baterii**, a następnie włącz lub wyłącz opcję **Nie rozłączaj, gdy urządzenie przejdzie w stan uśpienia**.

Włączanie funkcji Inteligentne ładowanie

Funkcja Inteligentne ładowanie uczy się Twoich nawyków związanych z ładowaniem i inteligentnie zarządza procesem ładowania. Ta funkcja zmniejsza zużycie baterii i wydłuża jej czas pracy, skracając czas, przez jaki urządzenie jest w pełni naładowane. Zaleca się włączenie tej funkcji na stałe.

Jeśli na przykład zwykle ładujesz urządzenia nocą lub przez dłuższy czas, funkcja Inteligentne ładowanie wstrzyma ładowanie, gdy pojemność baterii osiągnie określony poziom. Zanim rano wstaniesz, funkcja Inteligentne ładowanie wznowi ładowanie do momentu, aż urządzenie będzie w pełni naładowane. Skraca to czas, przez który urządzenie jest w pełni naładowane, co spowalnia starzenie się baterii i wydłuża jej czas pracy.

 Dane o nawykach związanych z ładowaniem będą wykorzystywane wyłącznie na Twoim urządzeniu i nie będą przekazywane do chmury — nie będą też tworzone ich kopie zapasowe.

Aby włączyć tę funkcję, wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria > Więcej ustawień baterii** i włącz opcję **Inteligentne ładowanie**.

Włączanie funkcji Inteligentna pojemność baterii

Funkcja Inteligentna pojemność baterii w zależności od bieżącego stanu baterii inteligentnie dostosowuje jej maksymalną pojemność w celu opóźnienia starzenia się baterii i przedłużenia jej żywotności. Zaleca się włączenie tej funkcji na stałe.

Aby włączyć tę funkcję, wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria > Więcej ustawień baterii** i włącz opcję **Inteligentna pojemność baterii**.

Pamięć

Sprawdzanie zużycia pamięci masowej

Wybierz kolejno **Ustawienia > Pamięć**, aby sprawdzić zużycie pamięci masowej i zoptymalizować je w razie potrzeby.

Zwalnianie pamięci telefonu

Funkcja **Oczyszczanie** w aplikacji **Menedżer systemu** przeskanuje pamięć pod kątem zbędnych i dużych plików, takich jak pozostałości aplikacji, i przedstawi sugestie, które pomogą zwolnić miejsce.

- 1** Wybierz **Menedżer systemu** i dotknij **Oczyszczanie**.
- 2** Po zakończeniu skanowania dotknij **Oczyść** lub **Oczyszcz** za elementem do wyczyszczenia i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć zbędne pliki.

 Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, a telefon ponownie przeskanuje pamięć.

Czyszczenie zduplikowanych plików

Aplikacja **Menedżer systemu** może znajdować zduplikowane pliki w urządzeniu.

Na ekranie **Oczyszczanie** dotknij pozycji **Powielone pliki** i zaznacz niechciane pliki do usunięcia.

Bezpieczeństwo

Korzystanie z funkcji Magazyn haseł w celu automatycznego wprowadzania hasła

Funkcja Magazyn haseł umożliwia zapisywanie nazw użytkownika i haseł oraz automatyczne uzupełnianie tych danych podczas logowania się do aplikacji. Dane są szyfrowane sprzętowo i przechowywane wyłącznie na urządzeniu użytkownika. Firma Honor nie ma do nich dostępu, a urządzenie nie przekazuje ich do sieci ani na jakiegokolwiek serwery.

-  • Przed skorzystaniem z funkcji Magazyn haseł ustaw hasło ekranu blokady na urządzeniu.
- Funkcja Magazyn haseł jest zgodna tylko z określonymi aplikacjami.

Autouzupełnianie nazw użytkowników i haseł

- 1** Wybierz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Hasło i klucz dostępu > Magazyn haseł** i włącz **Automatycznie zapisuj oraz wypełniaj nazwy użytkownika i hasła**.
- 2** Wprowadź nazwy użytkownika i hasła podczas pierwszego logowania się do aplikacji. Podczas logowania telefon automatycznie przypomni Ci o zapisaniu danych.
 - Jeśli chcesz zapisać nazwę użytkownika i hasło tylko lokalnie, dotknij **ZAPISZ TYLKO NA URZĄDZENIU** w wyskakującym okienku.
 - Jeżeli chcesz zsynchronizować nazwę użytkownika i hasło na innych urządzeniach zalogowanych na koncie ID Honor, wybierz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Hasło i klucz dostępu > Magazyn haseł**, dotknij **Synchronizuj dane w funkcji Magazyn haseł** lub dotknij **SYNCHRONIZUJ Z INNYMI URZĄDZENIAMI** w wyskakującym okienku, aby zapisać hasło.
- 3** Kiedy zalogujesz się ponownie, dokonaj weryfikacji na ekranie blokady, aby użyć autouzupełniania nazwy użytkownika i hasła.

Za pośrednictwem aplikacji **Device Clone** dane w Magazynie haseł można przenieść do telefonu Honor podczas zmiany urządzenia na nowe. Dzięki temu można szybko zalogować się do nowego telefonu.

Wyświetlanie lub usuwanie zapisanych nazw użytkownika i haseł

W dowolnym momencie możesz wyświetlać lub usuwać nazwy użytkownika i hasła zapisane za pomocą funkcji Magazyn haseł.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Hasło i klucz dostępu > Magazyn haseł > KONTA**, aby wyświetlić lub usunąć zapisane nazwy użytkownika i hasła.

Wyłączanie Magazynu haseł

Wybierz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Hasło i klucz dostępu > Magazyn haseł** i wyłącz **Automatycznie zapisuj oraz wypełniaj nazwy użytkownika i hasła**.

Ustawianie blokady z użyciem kodu PIN karty SIM

PIN to kod identyfikujący kartę SIM, który możesz ustawić jako blokadę karty SIM. Po jej skonfigurowaniu przy każdym włączeniu urządzenia lub przełączeniu na nowe urządzenie będzie konieczne wprowadzenie prawidłowego kodu PIN w celu odblokowania karty SIM, co zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi.

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN i przekroczenia dopuszczalnej liczby prób odblokowania urządzenia będzie wymagane wprowadzenie kodu PUK (PIN Unlocking Key), a następnie zresetowanie kodu PIN. Jeśli przekroczysz limit prób wprowadzenia kodu PUK, karta SIM zostanie trwale zablokowana.

Kody PIN i PUK danej karty SIM są dostarczane przez operatora. Liczba cyfr i maksymalna dopuszczalna liczba prób odblokowania przy użyciu kodów PIN i PUK jest definiowana przez operatora.

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Więcej opcji bezpieczeństwa i prywatności > Skonfiguruj blokadę karty SIM**, aby przejść do ekranu ustawień blokady karty SIM.
- 2** Włącz opcję **Zablokuj kartę SIM**, wprowadź kod PIN, a następnie dotknij opcji **OK**. Aby zmienić kod PIN, dotknij opcji **Zmień PIN1 do karty SIM** i wykonaj instrukcje ekranowe.

Ochrona prywatności za pomocą funkcji Blokada aplikacji

Możesz zablokować aplikacje zawierające poufne dane, takie jak aplikacje czatu i aplikacje płatnicze, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do nich.

Włączanie funkcji Blokada aplikacji

Wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Blokada aplikacji > Włącz**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić hasło blokady aplikacji i wybrać aplikacje, które chcesz zablokować.

Jeśli włączono funkcję odblokowania za pomocą twarzy lub odciskiem palca, blokadę aplikacji możesz skojarzyć z ID twarzy lub odcisku palca zgodnie z instrukcją.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Zmianie hasła blokady aplikacji lub pytania pomocniczego

Przejdź do ekranu ustawień funkcji **Blokada aplikacji**, wybierz kolejno  > **Typ hasła** i wybierz opcję **Hasło blokady ekranu** lub **Niestandardowy kod blokady** jako hasło blokady aplikacji.

W przypadku wybrania opcji **Niestandardowy kod blokady** możesz ustawić nowe hasło i pytanie pomocnicze.

Anulowanie lub wyłączenie funkcji Blokada aplikacji

Na ekranie ustawień funkcji **Blokada aplikacji** wykonaj następujące czynności:

- Anulowanie funkcji Blokada aplikacji: Na liście zablokowanych aplikacji dezaktywuj przełączniki obok aplikacji, dla których chcesz anulować blokadę.
- Resetowanie funkcji Blokada aplikacji: Wybierz kolejno  > **Wyłącz funkcję Blokada aplikacji** > **WYŁĄCZ**. Spowoduje to anulowanie wszystkich blokad i wyczyszczenie wszystkich ustawień blokady aplikacji.

Prywatność

Używanie usług lokalizacyjnych

Niektóre aplikacje muszą uzyskać dane lokalizacyjne, aby lepiej świadczyć usługi. Możesz zgodnie z potrzebami włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacyjne, a także udzielić określonym aplikacjom uprawnień do uzyskiwania dostępu do danych lokalizacyjnych lub odmówić udzielenia takich uprawnień.

Włączanie i wyłączanie usług lokalizacyjnych

Usługi lokalizacyjne możesz włączyć lub wyłączyć na jeden z następujących sposobów:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz  .
- Ewentualnie przejdź do **Ustawienia** > **Dostęp do lokalizacji** i włącz lub wyłącz **Użyj lokalizacji**.

Po wyłączeniu usług lokalizacyjnych Twój telefon uniemożliwi wszystkim aplikacjom i usługom zbieranie oraz wykorzystywanie danych lokalizacyjnych, z wyjątkiem niektórych wbudowanych aplikacji . Gdy te aplikacje lub usługi będą musiały skorzystać z danych lokalizacyjnych, telefon przypomni Ci o ponownym włączeniu usług lokalizacyjnych.

Zwiększanie dokładności usług lokalizacyjnych

Dokładność ustalania lokalizacji na telefonie można poprawić przez zezwolenie aplikacjom i usługom na wyszukiwanie sieci Wi-Fi i urządzeń Bluetooth w pobliżu oraz uzyskiwanie dostępu do dodatkowych danych z globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GNSS).

 Dostępność tej funkcji różni się w zależności od urządzenia.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dostęp do lokalizacji > Ustawienia zaawansowane**, a następnie ustaw odpowiednie opcje.

Zezwalanie aplikacjom na uzyskiwanie danych lokalizacyjnych lub wycofywanie uprawnień

Możesz zezwalać aplikacjom na uzyskiwanie danych lokalizacyjnych lub wycofywać takie uprawnienia, udzielać jednorazowego lub stałego dostępu, atakże odmawiać dostępu do danych lokalizacyjnych podczas korzystania z aplikacji.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Aplikacje > Menedżer uprawnień**, dotknij opcji **Lokalizacja**, następnie sprawdź, którym aplikacjom udzielono dostępu do danych lokalizacyjnych.
- 2 Dotknij aplikacji, której ustawienia chcesz zmienić, następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby udzielić uprawnień lub je wycofać.

Zarządzanie uprawnieniami

Do świadczenia odpowiednich usług aplikacje mogą wymagać pewnych uprawnień, takich jak Lokalizacja.

Niektóre aplikacje mogą jednak uzyskać nadmierne uprawnienia, co stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa i prywatności informacji. Możesz sprawdzić uprawnienia przyznane poszczególnym aplikacjom i odmówić tych, które uznasz za zbędne.

Przeglądanie dzienników dostępu do danych prywatnych

Dzienniki dostępu do danych prywatnych można sprawdzać i zarządzać nimi stosownie do potrzeb, aby usunąć nieuzasadnione uprawnienia w celu optymalizacji usług.

Na ekranie **Menedżer uprawnień** wybierz uprawnienie, aby je włączyć lub wyłączyć.

Zarządzanie uprawnieniem „Lokalizacja”

Aplikacja, której przyznasz uprawnienie „Lokalizacja”, może w dowolnym momencie uzyskać Twoje dane lokalizacyjne. Na przykład jeśli aplikacja mapy uzyska uprawnienie „Lokalizacja”, może wyświetlać informacje dotyczące danego miejsca i świadczyć usługi nawigacyjne. Jeśli nie potrzebujesz takich usług, możesz cofnąć to uprawnienie.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Aplikacje > Menedżer uprawnień**.
- 2 Na ekranie **Menedżer uprawnień** dotknij pozycji **Lokalizacja**, dotknij ikony odpowiedniej aplikacji, a następnie wybierz jedną z opcji uprawnień dostępu.

Ukrywanie ikon aplikacji

Ikony aplikacji na ekranie głównym możesz szybko ukryć, tworząc minimalistyczny interfejs, który nie rozprasza uwagi, z odświeżającą grafiką i zwiększoną ochroną prywatności.

1 Wybierz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Ukryte aplikacje** i wprowadź hasło, aby uzyskać dostęp do interfejsu **Ukryte aplikacje**.

2 W interfejsie **Ukryte aplikacje** wykonaj w zależności od potrzeb następujące operacje:

- **Ukrywanie ikon aplikacji na ekranie głównym:** dotknij **Dodaj** i wybierz aplikację do ukrycia.
- **Przywracanie ikon aplikacji na ekranie głównym:** dotknij i przytrzymaj ukrytą aplikację, a następnie dotknij **Przywróć na ekranie głównym > Przywróć**.

3 Powrót do ekranu głównego, aby sprawdzić, czy docelowa ikona aplikacji została ukryta, czy przywrócona.

 Ta funkcja umożliwia chowanie tylko aplikacji innych producentów na ekranie głównym. Nie umożliwia ukrywania powiadomień aplikacji ani wyników wyszukiwania aplikacji. Rzeczywiste działanie należy sprawdzić w praktyce.

Ułatwienia dostępu

Przeciąganie ulubionej zawartości

- Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Przestrzeń ulubionych** i sprawdź, czy wszystkie funkcje są włączone.
- Wybierz **Ustawienia > Honor AI > Magiczny portal**, i sprawdź, czy ustawienie **Magiczny portal** jest włączone.

1 Przeciąganie zawartości do Ulubionych: naciśnij i przytrzymaj obrazy, filmy, tekst lub dokumenty, aż staną się przestawne, przeciągnij je do obszaru **Przestrzeń ulubionych** na krawędzi ekranu i je zwolnij, a następnie zawartość zostanie zapisana w obszarze **Przestrzeń ulubionych**.

2 Przeciąganie zawartości z Ulubionych: dotknij, aby rozwinąć **Przestrzeń ulubionych** od krawędzi ekranu. Naciśnij i przytrzymaj ulubione, aby przeciągnąć je do innych aplikacji.

 To, czy zebraną zawartość można przeciągnąć do innych aplikacji, zależy od zawartości i aplikacji. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Ustawianie zaplanowanego włączenia/wyłączenia

Możesz korzystać z funkcji **Zaplanowane włączanie i wyłączenie**, aby włączać i wyłączać urządzenie o zaplanowanych porach w celu oszczędzania energii i zapobiegania przerywaniu odpoczynku.

1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Zaplanowane włączanie i wyłączenie** i włącz opcję **Zaplanowane włączanie i wyłączenie**.

2 Ustaw godziny włączania i wyłączania oraz cykl powtarzania. Urządzenie będzie automatycznie włączane i wyłączane o wybranych godzinach.

Aby przestać korzystać z tej funkcji, wyłącz opcję **Zaplanowane włączanie i wyłączanie**.

Obsługa telefonu jedną ręką

Możesz przełączyć na widok miniekranu, aby móc korzystać z telefonu jedną ręką.

1 Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Tryb obsługi jedną ręką** i włącz **Tryb obsługi jedną ręką**.

2 **Tryb obsługi jedną ręką** możesz włączyć następującymi metodami:

- Jeżeli do obsługi są używane **Gesty**, przeciągnij na dole ekranu i przytrzymaj.
- Jeżeli do obsługi są używane **Trzy klawisze**, przeciągnij na dole ekranu.

3 Aby wyjść, dotknij dowolnego obszaru poza widokiem miniekranu.

Tryb obsługi jedną ręką nie będzie działać po włączeniu funkcji Powiększenie gestami na telefonie.

Ułatwienia dostępu w telefonie

Dzięki funkcjom wspomagającym z telefonu mogą łatwo korzystać wszyscy, w tym osoby z niepełnosprawnościami. W ten sposób każdy może na równi korzystać z udogodnień oferowanych przez technologie. Funkcje ułatwień dostępu obejmują następujące kategorie:

- **Wzrok:** pomagają osobom niewidomym lub niedowidzącym w korzystaniu z telefonu, na przykład **Korekcja kolorów**.
- **Słuch:** pomagają osobom z wadami słuchu lub niesłyszącym w korzystaniu z telefonu, na przykład **Napisy**, **Błyskające alerty**.
- **KONTROLA INTERAKCJI:** pomagają osobom z niesprawnościami dłoni lub z upośledzeniem funkcji poznawczych w korzystaniu z telefonu, na przykład **Skrót do ułatwień dostępu**, **Włącznik kończy połączenie**.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu**, aby wyświetlić funkcje ułatwień dostępu obsługiwane przez ten telefon. W interfejsie ustawień **Ułatwienia**

dostępu dotknij  > **Przywróć ustawienia domyślne**, aby zresetować bieżące ustawienia ułatwień dostępu w dowolnej chwili.

Dostosowywanie Zmiana tekstu na mowę (TTS)

Funkcja **Zmiana tekstu na mowę** (TTS) umożliwia odczytywanie na głos tekstu na ekranie telefonu i można jej używać razem z funkcją **TalkBack**.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Zmiana tekstu na mowę**, a następnie możesz wykonać następujące czynności:

- **Ustawianie silnika:** w obszarze **Preferowany mechanizm** dotknij ikony ⓘ obok nazwy silnika. Można wtedy dostosować język i inne ustawienia.
- **Dostosowywanie Szybkość mowy:** przeciągnij pasek sterowania **Szybkość mowy**, aby wyregulować szybkość czytania.
- **Dostosowywanie Wysokość głosu:** przeciągnij pasek sterowania **Wysokość głosu**, aby wyregulować ton czytania.
- **Zresetuj szybkość mowy:** dotknij **Zresetuj szybkość mowy**, aby zresetować szybkość wymawiania tekstu do wartości domyślnej.
- **Zresetuj wysokość głosu:** dotknij **Zresetuj wysokość głosu**, aby zresetować ton odczytywania tekstu do wartości domyślnej.
- Podczas dostosowywania można w dowolnej chwili dotknąć **Odsłuchaj przykładu**, aby ustawić odpowiednio głos.

Powiększenie

Po włączeniu funkcji **Powiększenie** można powiększyć określone obszary ekranu, co ułatwia odczytywanie drobnego tekstu.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Powiększenie**, a następnie włącz przełącznik **Powiększenie**. Teraz możesz wykonać następujące czynności:

- **Wyświetlanie z częściowym powiększeniem:** dotknij szybko ekranu trzykrotnie jednym palcem, aby powiększyć dotykany obszar (dotknij ponownie trzy razy, aby powrócić do poprzedniego widoku).
- **Przesuwanie na ekranie:** w trybie wyświetlania z częściowym powiększeniem przeciągnij dwoma palcami po ekranie.
- **Dostosowywanie poziomu powiększenia:** w trybie wyświetlania z częściowym powiększeniem uszczypnij lub rozsuń dwa palce na ekranie.
- **Tymczasowe powiększenie:** szybko dotknij trzykrotnie ekranu jednym palcem, a następnie naciśnij i przytrzymaj ekran (tzn. szybko dotknij dwukrotnie, a następnie dotknij i przytrzymaj). Spowoduje to tymczasowe powiększenie dotkniętego obszaru. Możesz przeciągnąć palec, aby zobaczyć dowolną część ekranu, a następnie go zwolnić, aby powrócić do poprzedniego widoku.
- ⓘ Po włączeniu tej funkcji zostanie automatycznie wyłączona funkcja **Tryb obsługi jedną ręką**.
 - Po włączeniu tej funkcji szybkość reakcji aplikacji takich jak **Telefon** czy **Kalkulator** może zostać spowolniona. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.
 - Podczas korzystania z gier lub aplikacji wymagających wielu następujących po sobie dotknięć na ekranie telefonu zaleca się ostrożne włączanie tej funkcji, aby uniknąć konfliktów między funkcją **Powiększenie** a operacjami w aplikacji.

Włączanie funkcji Duży wskaźnik myszy

Po podłączeniu telefonu do myszy wskaźnik myszy zostanie powiększony, aby ułatwić nawigację.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu**, a następnie włącz przełącznik **Duży wskaźnik myszy**.

-  • Jeśli telefon nie jest podłączony do myszy, włączenie tej funkcji nie przyniesie żadnego efektu.

Korekcja kolorów

Dzięki zmianie ustawień wyświetlania kolorów na ekranie telefonu osoby z zaburzeniami widzenia barw mogą łatwiej rozróżniać kolory i korzystać z ekranu.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Korekcja kolorów**, włącz przełącznik **Korekcja kolorów**, a następnie wybierz odpowiedni dla siebie tryb wyświetlania.

Włączanie funkcji Inwersja kolorów

Odwrócenie kolorów ekranu może ułatwić osobom z wadami wzroku rozróżnianie treści wyświetlanych na ekranie i poprawić czytelność.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu**, a następnie włącz przełącznik **Inwersja kolorów**.

-  • Włączenie tej funkcji może zmniejszyć wydajność.

Włączanie funkcji Tekst o dużym kontraście

Przyciemnienie koloru czcionki i stworzenie kontrastu z tłem pomaga osobom z dysfunkcją wzroku widzieć wyraźniej.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu**, a następnie włącz przełącznik **Tekst o dużym kontraście**.

-  • Kiedy funkcja **Tekst o dużym kontraście** jest włączona, domyślnie przechodzi do trybu **Jasny** i wyłącza funkcję **Przełączaj automatycznie**.

Jak podłączyć Aparat słuchowy

Najpierw należy włączyć **Bluetooth**, a następnie podłączyć **Aparat słuchowy**.

- 1 Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Aparat słuchowy** i włącz **Bluetooth**.
- 2 W obszarze **Dostępne urządzenia** wybierz **Aparat słuchowy** do sparowania i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ukończyć parowanie.
- 3 Możesz także wybrać **Ustawienia > Bluetooth > Dostępne urządzenia** i poszukać urządzenia z ikoną  do sparowania.

-  Sprawdź, czy **Aparat słuchowy** ma dostatecznie naładowaną baterię i znajduje się w zasięgu łączności **Bluetooth** (około 10 metrów).

Włączanie funkcji Dźwięk mono

Dźwięk mono jest dla osób z wadą słuchu w jednym uchu. Po włączeniu można scalić kanały audio podczas odtwarzania audio, aby uzyskać wyraźniejszy i bardziej skoncentrowany dźwięk.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu** i włącz **Dźwięk mono**.

Dostosowywanie ustawienia Wyrównanie kanałów dźwięku

Aby zwiększyć głośność lewego lub prawego kanału, możesz dostosować balans funkcji **Dźwięk mono**.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu** i przeciągnij suwak w obszarze **Wyrównanie kanałów dźwięku**, aby dostosować kierunek audio. Jeżeli na przykład słyszysz gorzej w lewym uchu, przeciągnij suwak w lewo.

Włączanie funkcji Napisy

Włączenie funkcji **Napisy** spowoduje zamianę głosu na tekst, co ułatwia osobom z wadami słuchu rozumienie treści.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Napisy** i włącz **Napisy**. Można dodatkowo dostosować **Język**, **Rozmiar tekstu** i **Styl napisów** do własnych potrzeb.

Błyskające alerty

Gdy nadejdzie połączenie lub powiadomienie albo włączy się alarm, lampa błyskowa aparatu i ekran zaczną migać, dzięki czemu nie przeoczysz żadnego alertu.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Błyskające alerty**, a następnie możesz wykonać następujące czynności:

- Włącz **Błyskanie lampą aparatu**.
- Włącz **Błyskanie ekranem** i dostosuj kolor migania.

Konfiguracja funkcji Skrót do ułatwień dostępu

Przyciski głośności można ustawić tak, aby szybko uruchamiały funkcję lub usługę ułatwień dostępu.

- 1 Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Skrót do ułatwień dostępu**.
- 2 Włącz przełącznik **Skrót do ułatwień dostępu**.
- 3 Dotknij **Wybierz funkcję** i wybierz funkcję, którą chcesz uruchamiać przy użyciu skrótu.

Po włączeniu ustawienia naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zwiększania i zmniejszania głośności przez 3 sekundy, aby uruchomić skrót ułatwień dostępu.

-  • Za pomocą tego skrótu można uruchomić tylko niektóre funkcje lub usługi ułatwień dostępu. Dostępność ustawień należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Dostosowywanie czasu reakcji na dotyk

Czas reakcji na dotykanie oraz dotykanie i przytrzymywanie na ekranie można dostosować do własnych potrzeb.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Ustawienia dotknięcia**, a następnie możesz wykonać następujące czynności:

- Wybierz **Czas trwania dotknięcia**: dostosuj czas przytrzymywania palca podczas dotykania.
- Wybierz **Czas trwania długiego naciśnięcia**: dostosuj czas przytrzymywania palca po dotknięciu.
- Włącz **Ignoruj powtarzające się dotknięcia**: kilkakrotne dotknięcia w wybranym czasie będą traktowane jako pojedyncze dotknięcie. Po włączeniu tego ustawienia można dodatkowo dostosować odstęp czasu.

Kliknięcie po zatrzymaniu kursora

Po podłączeniu telefonu do myszy można ustawić ją tak, aby klikanie następowało automatycznie po zatrzymaniu kursora na określony czas. Ułatwia to obsługę urządzenia użytkownikom o ograniczonej sprawności dłoni.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Kliknięcie po zatrzymaniu kursora**, włącz **Kliknięcie po zatrzymaniu kursora** i przeciągnij suwak w obszarze **Kliknięcie po zatrzymaniu kursora**, aby dostosować czas zatrzymania kursora.

-  • Jeśli telefon nie jest podłączony do myszy, włączenie tej funkcji nie przyniesie żadnego efektu.

Włączanie funkcji Włącznik kończy połączenie

Po zakończeniu rozmowy można nacisnąć przycisk włącznika, aby zakończyć połączenie.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu** i włącz **Włącznik kończy połączenie**.

Skróty i gesty

Do często używanych funkcji możesz łatwo przechodzić przy użyciu skrótów i gestów. Aby zobaczyć funkcje obsługiwane przez ten model urządzenia, możesz wybrać **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty**.

Aktywowanie szybkiego uruchamiania dwukrotnym naciśnięciem przycisku zmniejszania głośności

W oknie dialogowym wyświetlonym po wybraniu **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty** dotknij **Dwukrotne naciśnięcie przycisku zmniejszania głośności przy wyłączonym ekranie**. Wybierz funkcje, do których chcesz mieć łatwy dostęp, takie jak: **Włącz/wyłącz latarkę**.

Uruchamianie często używanych funkcji przez przeciągnięcie trzema palcami w dół

Funkcje uruchamiane przez przeciągnięcie trzema palcami w dół można dostosować.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty**, dotknij **Zrzut ekranu / ulubione globalne**, a następnie wybierz **Przeciąganie w dół trzema palcami**. Następnie wybierz funkcje, które mają być uruchamiane przez przeciągnięcie trzema palcami w dół, lub wyłącz **Przeciąganie w dół trzema palcami**.

Szybkie rozpoczynanie nagrywania ekranu

Stuknij knykciem dwa razy w ekran, aby szybko zacząć nagrywanie ekranu.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty** i dotknij **Nagraj ekran**, aby włączyć **Nagraj ekran**.

Szybkie wybudzanie

Podnieś urządzenie lub dotknij dwukrotnie ekranu, aby szybko wybudzić urządzenie.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty** i dotknij **Włączanie/wyłączanie ekranu**, aby włączyć **Podnieś, aby wybudzić** i **Dotknij dwukrotnie, aby wybudzić**.

Szybkie wyciszanie urządzenia lub ściszenie dzwonka

Kiedy nadejdzie połączenie, odwróć lub telefon, aby szybko go wyciszyć, lub podnieś lub telefon, aby ściszyć dzwonek.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty** i dotknij pozycji **Wycisz dzwonek**, aby włączyć **Odwróć, aby wyciszyć dzwonek**.

Szybkie wyłączanie ekranu

W interfejsie ekranu głównego możesz szybko wyłączyć ekran, dotykając dwukrotnie pustego obszaru.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty**, dotknij **Włączanie/wyłączanie ekranu** i włącz usługi **Dotknij dwukrotnie, aby wyłączyć ekran**.

Połączenie RTT

Kiedy nie możesz swobodnie rozmawiać, skorzystaj z funkcji połączeń RTT (real-time text) w celu przekazania informacji rozmówcy. Informacje te będą wyświetlane na ekranie w czasie rzeczywistym, ułatwiając komunikację.

Włączanie RTT

Wybierz **Telefon** >  > **Ustawienia** > **Tekst w czasie rzeczywistym (RTT)** lub przejdź do **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Ułatwienia dostępu** > **Tekst w czasie rzeczywistym (RTT)** i włącz przełącznik **RTT**.

 Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych krajach i regionach. Jeśli to menu jest niedostępne, oznacza to, że ta funkcja nie jest obsługiwana.

Status RTT – ustawianie

Wybierz **Telefon** >  > **Ustawienia** > **Tekst w czasie rzeczywistym (RTT)** lub przejdź do **Telefon** > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **Tekst w czasie rzeczywistym (RTT)**, a następnie ustaw wyświetlanie przycisków interfejsu połączenia RTT lub statusu mikrofonu.

Tryb wyświetlania przycisku RTT – ustawianie

W interfejsie **Tekst w czasie rzeczywistym (RTT)** można ustawić następujące trzy stany przycisków:

- Przełącznik **Niewidoczny** obsługuje połączenia przychodzące RTT, ale ukrywa przycisk połączeń RTT.
- Włącz przełącznik **Widoczny podczas połączeń**, aby wyświetlać tylko przycisk podczas połączeń głosowych.
- Włącz przełącznik **Zawsze widoczny**, aby wyświetlać przycisk RTT na dowolnym ekranie wybierania połączeń lub podczas połączeń głosowych.

Ustawianie statusu mikrofonu

Na ekranie **Tekst w czasie rzeczywistym (RTT)** włącz przełącznik **Wycisz mikrofon**, aby mikrofon był domyślnie wyłączany podczas połączeń RTT. W przypadku połączeń alarmowych mikrofon jest zawsze włączony.

Korzystanie z RTT podczas połączenia

Inicjowanie połączenia

Po wybraniu numeru dotknij **Połączenie RTT** na ekranie połączenia. Gdy rozmówca odbierze połączenie, wpisz i wyślij do niego tekst.

Podczas połączenia RTT dotknij **RTT** na ekranie połączenia, aby je zakończyć.

Odbieranie połączenia

Dotknij **RTT** na ekranie połączenia i wpisz tekst, który chcesz wysłać do rozmówcy podczas połączenia.

Gdy użytkownik dzwoniący zainicjuje połączenie RTT, użytkownik odbierający może jedynie odebrać lub się rozłączyć. Odbieranie głosowe nie jest obsługiwane.

Wychodzenie z połączenia RTT

Na ekranie połączenia dotknij  > **Przełącz na połączenie głosowe** w prawym górnym rogu, aby wyjść z trybu połączeń RTT i użyć połączenia głosowego.

-  • Ta funkcja wymaga, aby urządzenia obu rozmówców obsługiwały tryb RTT.
- Obaj rozmówcy muszą mieć połączenie z siecią komórkowej lub siecią **Wi-Fi**, a dostawca usług sieciowych musi obsługiwać funkcję RTT.
- Obaj rozmówcy muszą włączyć RTT. Jeżeli jeden z rozmówców opuści połączenie RTT, drugi rozmówca opuści je automatycznie i nastąpi przełączenie na połączenie głosowe.

System i aktualizacje

Zmienianie regionu i języka systemu

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Język i wprowadzanie** > **Języki i region** i wybierz język.
- 2** Jeśli język, którego chcesz używać, nie znajduje się na liście, dotknij pozycji **Dodaj język**, wyszukaj język i dodaj do listy, a następnie wybierz go.
 -  • System obsługuje wiele języków, ale nie wszystkie. Możesz nie znaleźć języka, na którym Ci zależy.
- 3** Dotknij pozycji **Region**, aby wybrać swój kraj/region. Interfejs systemu zostanie dostosowany do zwyczajów kulturowych wybranego kraju lub regionu.

Ustawianie daty i godziny systemu

Na urządzeniu można synchronizować lokalną datę, godzinę i strefę czasową za pośrednictwem sieci komórkowej. Możesz również ręcznie ustawiać datę, godzinę i strefę czasową urządzenia.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Data i czas**, a następnie ustaw opcje zgodnie z wymaganiami.

Ręczne lub automatyczne ustawianie daty i godziny

- Włącz funkcję **Ustaw automatycznie**, aby urządzenie synchronizowało lokalną datę i godzinę za pośrednictwem sieci komórkowej.
- Aby ręcznie ustawiać datę i godzinę, wyłącz funkcję **Ustaw automatycznie**.

Zmienianie strefy czasowej

- Włącz funkcję **Ustaw automatycznie**, aby urządzenie synchronizowało lokalną strefę czasową za pośrednictwem sieci komórkowej.
- Aby ręcznie ustawiać strefę czasową, wyłącz funkcję **Ustaw automatycznie**.

Zmianianie formatu godziny

- Włącz funkcję **Format 24-godzinny**, aby wyświetlać czas na urządzeniu w formacie 24-godzinnym.
- Wyłącz funkcję **Format 24-godzinny**, aby wyświetlać czas na urządzeniu w formacie 12-godzinnym.

Tworzenie kopii zapasowych przy użyciu pamięci zewnętrznej

Tworzenie kopii zapasowych danych na urządzeniach magazynujących USB

Jeśli na telefonie kończy się miejsce w pamięci, warto regularnie tworzyć kopie zapasowe dużych plików lub ważnych danych na urządzeniu magazynującym USB (np. przy użyciu dysku flash USB lub czytnika kart).

- 1 Podłącz telefon do urządzenia magazynującego USB za pomocą kabla OTG USB.
 - 2 Na telefonie wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej > Kopia zapasowa danych > Pamięć zewnętrzna**, a następnie wybierz opcję **Nośnik USB** na ekranie **Pamięć zewnętrzna**.
 - 3 Dotknij pozycji **UTWÓRZ KOPIĘ ZAPASOWĄ**, zaznacz dane, których kopię zapasową chcesz utworzyć, i dotknij pozycji **Zapisz**.
 - 4 Podczas pierwszego tworzenia kopii zapasowej wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić hasło i odpowiedź dotyczącą hasła. W czasie tworzenia kopii zapasowej dane zostaną zaszyfrowane. Zapamiętaj hasło do kopii zapasowej. Po ustawieniu hasła nie będzie ono wymagane przy tworzeniu późniejszych kopii zapasowych, ale w celu odzyskania plików będzie wymagane jego wprowadzenie na potrzeby weryfikacji. Aby zresetować hasło, przejdź do ekranu kopii zapasowej **Nośnik USB**, a następnie dotknij kolejno **...** > **Resetuj hasło** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu ukończenia resetowania.
-  Zresetowane hasło będzie miało zastosowanie tylko do kolejnych kopii zapasowych, a nie poprzednich.

Odzyskiwanie kopii zapasowych danych z urządzeń magazynujących USB

- 1 Podłącz telefon do urządzenia magazynującego USB za pomocą kabla OTG USB.
- 2 Na telefonie wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej > Kopia zapasowa danych > Pamięć zewnętrzna**, a następnie wybierz opcję **Nośnik USB** na ekranie **Pamięć zewnętrzna**.
- 3 Wybierz odpowiedni wpis kopii zapasowej na liście **PRZYWRÓĆ Z PLIKU KOPII ZAPASOWEJ** i otwórz go.
- 4 Wybierz dane, które chcesz odzyskać, dotknij pozycji **Przywróć** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby wprowadzić hasło i odzyskać dane.

Przywracanie ustawień domyślnych lub fabrycznych telefonu

Resetowanie ustawień sieciowych

To działanie spowoduje zresetowanie ustawień sieci Wi-Fi, komórkowej transmisji danych i funkcji Bluetooth. Nie spowoduje ono zmiany żadnych innych ustawień w urządzeniu ani usunięcia danych.

Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Resetowanie**, dotknij opcji **Zresetuj ustawienia sieci**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby zresetować ustawienia sieciowe.

Resetowanie wszystkich ustawień

Spowoduje to przywrócenie ustawień sieciowych, haseł ekranu blokady i układu ekranu głównego. Jeśli telefon obsługuje rozpoznawanie odcisków palców lub twarzy, przywróci także odciski palców i identyfikatory twarzy, ale nie usunie innych typów danych ani plików. Inne ustawienia, takie jak , konto użytkownika czy administrator urządzenia, nie zostaną przywrócone.

 Jeśli w aplikacji (np. Sejf) ustawiono zarówno hasło, jak i odcisk palca lub identyfikator twarzy, zostaną one usunięte po przywróceniu ustawień, ale hasło pozostanie. Przed przywróceniem ustawień pamiętaj o wykonaniu kopii zapasowej danych.

Jeżeli włączono Pozostań w synchronizacji, a przełącznik synchronizacji danych jest włączony, zapisy danych Wi-Fi na telefonie i innych urządzeniach Honor (zalogowanych na tym samym koncie Honor) oraz w chmurze zostaną przywrócone jednocześnie.

Wybierz **Ustawienia > System i aktualizacje > Resetowanie**, dotknij **Zresetuj wszystkie ustawienia** i postępuj zgodnie z monitami na ekranie, aby przywrócić dane.

Przywróć ustawienia fabryczne

To działanie spowoduje wymazanie danych urządzenia, w tym kont, danych aplikacji, ustawień systemowych, zainstalowanych aplikacji, muzyki, obrazów, wszystkich plików w pamięci wewnętrznej, zawartości mikroukładu zabezpieczenia oraz lokalnie przechowywanych danych systemu, aplikacji i danych osobowych powiązanych z ID Honor. Pamiętaj, aby przed przywróceniem ustawień fabrycznych wykonać kopię zapasową danych.

Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Resetowanie > Zresetuj tablet**, dotknij opcji **Resetuj telefon** i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Używanie innej metody wprowadzania

Możesz pobrać metodę wprowadzania innej firmy i ustawić ją jako domyślną metodę wprowadzania.

1 Pobierz metodę wprowadzania z oficjalnego sklepu z aplikacjami.

- 2** Wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić ją jako domyślną metodę wprowadzania, lub wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Język i wprowadzanie > Klawiatura domyślna** i wybierz metodę wprowadzania.

Włączanie lub zamykanie trybu prostego

W trybie prostym zastosowano uproszczony układ ułatwiający nawigację, większe ikony i czcionkę na ekranie głównym, a także najwyższy poziom głośności.

Włączanie trybu prostego

Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Tryb prosty** i dotknij opcji **Włącz**.

Dotknij dowolnej ikony i przytrzymaj ją, aby przeciągnąć ją do odpowiedniej lokalizacji lub usunąć daną aplikację, jeśli nie jest to aplikacja wymagana.

Zamykanie trybu prostego

Otwórz ekran **Ustawienia** i dotknij pozycji **Wyjdź z trybu prostego**.

Przenoszenie danych na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Device Clone

Aplikacja **Device Clone** pozwala szybko i bezproblemowo przenieść wszystkie podstawowe dane (włącznie z kontaktami, kalendarzem, obrazami i filmami) ze starego telefonu na nowy telefon.

Migracja danych z urządzenia

- 1** Na nowym telefonie otwórz aplikację **Device Clone**. Zamiast tego możesz wybrać **Ustawienia > System i aktualizacje > Device Clone**, dotknąć **To nowe urządzenie**, a następnie wybrać odpowiedni typ starego urządzenia.
 - 2** Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby pobrać i zainstalować **Device Clone** na starym urządzeniu.
 - 3** Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij **To stare urządzenie**. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby połączyć stare urządzenie z nowym telefonem, skanując kod albo ręcznie.
 - 4** Na starym urządzeniu wybierz dane, które chcesz sklonować, a następnie dotknij **Dalej > Transferuj**, aby zacząć klonowanie.
-  Aplikacja **Device Clone** jest dostępna tylko na telefonach z systemem Android 7.0 lub nowszym albo iOS 8.0 lub nowszym.

Aktualizacja systemu urządzenia online

Gdy zostanie udostępniona aktualizacja systemu, urządzenie wyświetli monit o pobranie i zainstalowanie pakietu aktualizacji.

-  • Przed przystąpieniem do aktualizowania upewnij się, że na urządzeniu działa oficjalna wersja systemu operacyjnego. Jeśli tak nie jest, aktualizacja może się nie udać i mogą wystąpić nieznane problemy.
- Przed aktualizacją należy wykonać kopię zapasową danych użytkowników.
- Po aktualizacji aplikacje innych producentów, które nie będą zgodne z nową wersją systemu, mogą być niedostępne. W niektórych przypadkach wydanie zgodnej wersji aplikacji może nastąpić po jakimś czasie.
- W trakcie aktualizacji nie należy wyłączać ani ponownie uruchamiać urządzenia, a także wyjmować i wkładać karty pamięci.

1 Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Aktualizacja oprogramowania** i dotknij opcji **Aktualizacja oprogramowania**.

2 Jeśli dostępna jest aktualizacja, możesz pobrać i zainstalować pakiet aktualizacji ręcznie lub wybrać opcję automatycznej aktualizacji urządzenia w nocy.

- Pobieranie i instalowanie pakietu aktualizacji: Wybierz kolejno **Nowa wersja > POBIERZ I ZAINSTALUJ**. Aby uniknąć zużycia danych, na czas pobierania pakietu aktualizacji połącz urządzenie z siecią Wi-Fi.

Po ukończeniu aktualizacji urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

- Aktualizacja nocą: Dotknij pozycji  > **Ustawienia urządzenia**, a następnie włącz opcję **Pobieraj automatycznie przez Wi-Fi i Zaktualizuj w nocy**.

Urządzenie zostanie automatycznie zaktualizowane i uruchomione ponownie między godziną 2:00 a 4:00.

Aby zapewnić prawidłowy przebieg aktualizacji, upewnij się, że urządzenie jest włączone, ekran jest zablokowany, nie ma żadnych alarmów ustawionych w tym czasie i poziom naładowania baterii jest wyższy niż 35%. W razie potrzeby podłącz urządzenie do ładowarki.

Aby wyłączyć aktualizacje automatyczne, dotknij pozycji  na ekranie sieci **Ustawienia urządzenia** i wyłącz opcję **Pobieraj automatycznie przez Wi-Fi**.

Informacje o telefonie

Informacje prawne

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja obsługi ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt, w tym jego kolor, rozmiar i układ ekranu, może się różnić. Wszelkie oświadczenia, informacje i zalecenia w niniejszej instrukcji nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji udzielonej w sposób wyraźny ani dorozumiany.

Model: LGN-LX1

MagicOS 9.0_01