

HONOR Magic V3 ^{5G}
Podręcznik użytkownika

HONOR

Spis treści

Zapoznanie się z urządzeniem

Najczęściej używane gesty	1
Zmiana metody nawigacji	3
Przeniesienie danych ze starego urządzenia do nowego	5
Informacje o ekranie blokady i odblokowywaniu	6
Łączenie się z siecią komórkową	7
Łączenie z siecią Wi-Fi	14
Informacje o ekranie głównym	15
Informacje o często używanych ikonach	20
Wyświetlanie i wyłączanie powiadomień	22
Dostosowanie głośności	22
Włączanie/wyłączanie i ponowne uruchamianie	24
Ładowanie telefonu	25

Przemyślane Sugestie AI

Magiczna kapsuła	28
Magiczny portal	28

Połączenie HONOR

Inteligentna współpraca	31
MagicRing	32
Połączone aplikacje	34
Połączone rozmowy	36
Połączone powiadomienia	37
Połączone wejścia	38
Połączony aparat	41
Udostępnianie sieci	41
Korzystanie z usług na różnych urządzeniach	42
Udostępnianie ekranu	43
Udostępnianie słuchawek	45
Współpraca telefonu i tabletu	46
Łatwa projekcja	48
Drukowanie HONOR	52
HONOR Share	54
Logowanie do ID HONOR	56

Tworzenie filmów

Podstawy fotografii	57
Robienie zdjęć	61
Nagrywanie filmów	74
Edycja obrazów	82

Edycja filmów	84
Wyświetlanie obrazów i filmów	89
Prowadź inteligentne życie	
Magiczny tekst	97
Połączenie prywatne AI	98
Inteligentny pilot	99
Przełączanie kanałów audio jednym dotknięciem	100
Jakość dźwięku i efekty	100
Porady	
Inteligentne wykrywanie	102
Interakcja w pionie	108
Szybkie udostępnianie często używanych funkcji aplikacji	109
Zrzut ekranu i nagrywanie zawartości ekranu	110
Przetwarzanie zadań w Wiele okien jednocześnie	114
Aplikacje	
Aplikacje	122
Kontakty	123
Telefon	124
Kalendarz	129
Zegar	133
Notatnik	134
Dokumenty HONOR	141
Dyktafon	145
E-mail	146
Kalkulator	147
Latarka	147
Kompas	148
Lustro	148
Aplikacja bliźniacza	149
Menedżer systemu	149
Device Clone	152
Porady	152
Ustawienia	
Wi-Fi	154
Bluetooth	155
Sieć komórkowa	157
Połączenia	164
Ekran główny i tapeta	169
Wyświetlacz i jasność	176
Dźwięki	181
Powiadomienia	184

	Spis treści
Zabezpieczenia biometryczne i hasło	186
Aplikacja	189
Bateria	190
Pamięć	192
Bezpieczeństwo	193
Prywatność	197
Telefony składane	201
Ułatwienia dostępu	201
Ustawienia dla wielu użytkowników	207
System i aktualizacje	208
Informacje o telefonie	212




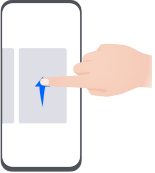
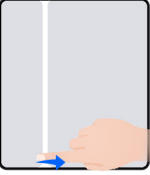
Zapoznawanie się z urządzeniem

Najczęściej używane gesty

Podstawowe gesty i skróty

Gesty nawigacyjne na pełnym ekranie

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa** i upewnij się, że wybrano pozycję **Gesty**.


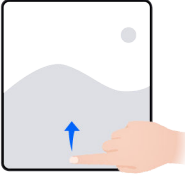
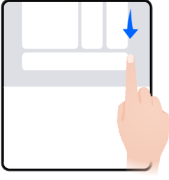
	Powrót do poprzedniego ekranu Przeciągnij palcem od lewej lub prawej krawędzi do środka ekranu.
	Powrót do ekranu głównego Przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu.
	Uzyskiwanie dostępu do ekranu wielozadaniowego Przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu i przytrzymaj.
	Kończenie zadania Na ekranie wielozadaniowym przeciągnij palcem w górę na karcie zadania.
	Przełączanie aplikacji <ul style="list-style-type: none">• Przeciągnij palcem wzdłuż dolnej krawędzi ekranu. Przed użyciem tej funkcji przejdź do ekranu Nawigacja systemowa i dotknij pozycji Ustawienia . Upewnij się, że włączona jest opcja Przełączanie aplikacji przeciągnięciem wzdłuż dolnej krawędzi . <ul style="list-style-type: none">• Przeciągnij palcem po łuku wzdłuż dolnej krawędzi ekranu.



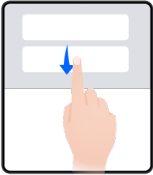
Gesty knykciami

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Skróty i gesty**, aby włączyć opcje **Zrzut ekranu / ulubione globalne** i **Nagraj ekran**.





	<p>Wykonywanie zrzutu ekranu Stuknij dwukrotnie ekran knykciem, aby zrobić zrzut ekranu.</p>
	<p>Wykonywanie zrzutu z przewijaniem Stuknij ekran knykciem i narysuj literę „S”, aby wykonać przewijany zrzut ekranu.</p>
	<p>Wykonywanie zrzutu części ekranu Stuknij ekran knykciem i obrysuj odpowiedni obszar, aby wykonać zrzut części ekranu.</p>
	<p>Nagrywanie zawartości ekranu Stuknij dwukrotnie ekran dwoma knykciami, aby rozpocząć lub zakończyć nagrywanie zawartości ekranu.</p>

Więcej Gestów

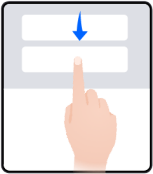	<p>Przechodzenie do trybu edycji ekranu głównego Uszczypnij ekran główny dwoma palcami</p>
	<p>Przechodzenie do panelu szybkiego dostępu na ekranie blokady Gdy ekran jest zablokowany, dotknij go i przeciągnij jednym palcem w górę od dołu ekranu</p>
	<p>Otwieranie Centrum sterowania Przeciągnij palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu</p>

 	<p>Otwieranie Centrum powiadomień i wyszukiwanie Przeciagnij palcem w dół od środka u góry lub lewego górnego rogu ekranu</p>
	<p>Uzyskiwanie dostępu do ekranu Wyszukiwania globalnego Przeciagnij palcem w dół od środka ekranu</p>

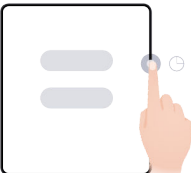Informacje o przyciskach

	<p>Wyłączanie / ponowne uruchamianie Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aż zostaną wyświetlone menu Wyłącz i Uruchom ponownie na telefonie, a następnie dotknij odpowiedniego menu.</p>
	<p>Zwiększanie głośności Naciśnij przycisk zwiększania głośności.</p>
	<p>Zmniejszanie głośności Naciśnij przycisk zmniejszania głośności.</p>
	<p>Robienie zrzutu ekranu Naciśnij równocześnie przyciski zmniejszania głośności i zasilania.</p>


Zmiana metody nawigacji

Zmianie trybu nawigacji w systemie

Korzystanie z gestów nawigacyjnych

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa**, a następnie wybierz opcję **Gesty**.

Teraz możesz wykonać następujące czynności:




- Powrót do menu nadrzędnego: Przeciągnij palcem od lewej lub prawej krawędzi do środka ekranu
- Powrót do ekranu głównego: Przeciągnij palcem w górę od środka dolnej krawędzi ekranu.
- Dostęp do wielu zadań: Przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu i przytrzymaj go.
- Zamykanie zadania: W interfejsie wielozadaniowym przeciągnij palcem w górę na karcie zadania. Przeciągnij palcem w dół na karcie, aby zablokować zadanie. Zablokowane zadania nie są czyszczone w ramach zbiorczego usuwania zadań po dotknięciu ikony  w interfejsie wielozadaniowym.
- Szybkie przełączanie aplikacji: Aby przełączyć aplikacje, kreśląc palcem łuk, przeciągnij nim w poprzek dolnej części ekranu. Możesz też wybrać kolejno **Ustawienia**, ustawić przełącznik **Przełączanie aplikacji przeciągnięciem wzdłuż dolnej krawędzi** w pozycji włączonej, a następnie przeciągnąć palcem w poprzek dolnej części ekranu.

Możesz także otworzyć ekran **Ustawienia** i ustawić przełącznik **Pokazuj pasek nawigacji** w pozycji włączonej, co ułatwi obsługę gestami przy użyciu paska nawigacji.


Używanie nawigacji trzema klawiszami

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa**, a następnie wybierz opcję **Nawigacja trzema klawiszami**.

Następnie możesz wykonać poniższe czynności:

- Dotknij ikony  , aby wrócić do poprzedniego menu lub wyjść zbieżającej aplikacji. Możesz też użyć tego klawisza, aby zamknąć klawiaturę ekranową.
- Dotknij ikony  , aby powrócić do ekranu głównego.
- Dotknij ikony  , aby uzyskać dostęp do ekranu ostatnich zadań.

Możesz dotknąć opcji **Ustawienia**, aby skonfigurować więcej ustawień.

- Wybierz kombinację klawiszy nawigacyjnych.
- Dotknij ikony  (jeśli jest dostępna w wybranej kombinacji klawiszy nawigacyjnych), aby otworzyć panel powiadomień.

Większa czułość na gesty na krawędziach

Włącz **Większa czułość na gesty na krawędziach**, gdy używasz etui, aby poszerzyć obszary wrażliwe na gesty po bokach i u góry oraz poprawić reakcję na gesty.

Wybierz **Ustawienia > System i aktualizacje > Nawigacja systemowa**, wybierz **Gesty**, dotknij **Ustawienia > Większa czułość na gesty na krawędziach**, a następnie włącz **Większa czułość na gesty na krawędziach**.

Używanie przycisku wiszącego do obsługi urządzenia

Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Nawigacja systemowa > Więcej** i włącz funkcję **Przycisk wiszący**.

Po wyświetleniu przycisku wiszącego możesz wykonywać następujące czynności:


- Możesz przeciągnąć przycisk w wybrane położenie.
- Dotknij przycisku, aby przejść wstecz.
- Dotknij przycisku i przytrzymaj go, następnie podnieś palec, aby powrócić do ekranu głównego.
- Dotknij przycisku i przytrzymaj go, następnie przeciągnij palcem wlewo lub w prawo, aby wyświetlić ostatnie zadania.

Przeniesienie danych ze starego urządzenia do nowego

Przenoszenie danych na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Device Clone

Aplikacja **Device Clone** pozwala szybko i bezproblemowo przenieść wszystkie podstawowe dane (włącznie z kontaktami, kalendarzem, obrazami i filmami) ze starego telefonu na nowy telefon.

Migrowanie danych z urządzenia z systemem Android

- 1** Na nowym telefonie otwórz aplikację **Device Clone**. Możesz też wybrać kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Device Clone**, dotknąć pozycji **To nowe urządzenie**, po czym dotknąć pozycji **HONOR** lub **Telefon Android innej marki**.
 - 2** Wykonaj instrukcje ekranowe, aby pobrać i zainstalować aplikację **Device Clone** na starym urządzeniu.
 - 3** Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij pozycji **To stare urządzenie**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby połączyć stare urządzenie z nowym telefonem ręcznie lub przez zeskanowanie kodu.
 - 4** Na starym urządzeniu zaznacz dane do sklonowania, a następnie dotknij pozycji **Transferuj**, aby rozpocząć klonowanie.
-  Aplikacja **Device Clone** jest dostępna wyłącznie na telefonach z systemem Android 7.0 lub nowszym.

Informacje o ekranie blokady i odblokowywaniu

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Ekran blokady

Jeśli nie będziesz używać telefonu przez pewien czas, ekran zostanie automatycznie zablokowany.

Możesz także ręcznie zablokować ekran, wykonując następujące czynności:

- naciśnij przycisk zasilania lub
- zsuń dwa palce, aby przejść do interfejsu edycji na ekranie głównym, dotknij **Karty**, przeciągnij palcem w górę po ekranie do dołu listy kart, dotknij **Widżety klasyczne**, a następnie dotknij **Blokada ekranu**, aby zablokować ekran.

Ustawianie opóźnienia wygaszania ekranu

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Uśpij po** i wybierz opóźnienie wygaszania ekranu.

Włączanie ekranu

Ekran możesz włączyć przy użyciu dowolnej z poniższych metod:

- Naciśnij przycisk zasilania.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Skróty i gesty** > **Wybudź ekran** i włącz opcję **Podnieś, aby wybudzić** lub **Dotknij dwukrotnie, aby wybudzić**

Wybudzanie ekranu

Ekran można wybudzić, wykonując następujące czynności:

- naciśnij przycisk zasilania lub
- Wybierz **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Skróty i gesty** > **Wybudź ekran** i włącz **Podnieś, aby wybudzić**.

Odblokowywanie ekranu hasłem

Po włączeniu ekranu przeciągnij palcem od środka ekranu w górę, aby wyświetlić panel wprowadzania hasła. Następnie wprowadź hasło ekranu blokady.

Korzystanie z funkcji odblokowywania za pomocą twarzy

Włącz ekran i umieść go przed twarzą. Urządzenie zostanie odblokowane po rozpoznaniu twarzy.

Korzystanie z funkcji odblokowywania odciskiem palca

Po włączeniu ekranu zostanie na nim wyświetlona ikona odcisku palca. Dotknij ikony palcem, którego odcisk zarejestrowano, aby odblokować ekran.

Odblokowywanie urządzenia odciskiem palca

Przyłóż zarejestrowany palec do czytnika odcisków palców, aby odblokować urządzenie.

Wyświetlanie podpisu na ekranie blokady

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Ekran główny i styl**, dotknij opcji **Podpis na ekranie blokady**, a następnie wprowadź tekst do wyświetlania na ekranie blokady.

Aby usunąć podpis, dotknij opcji **Podpis na ekranie blokady** i usuń tekst.

Uruchamianie aplikacji z poziomu ekranu blokady

Z poziomu ekranu blokady można uruchamiać często używane aplikacje, takie jak Aparat, Kalkulator i Minutnik.

- Włącz ekran, dotknij ikony aparatu w prawym dolnym rogu i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij palcem w górę, aby otworzyć aplikację **Aparat**.
- Włącz ekran, przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel szybkiej obsługi, a następnie dotknij odpowiedniej ikony w celu uruchomienia aplikacji. W ten sposób możesz uruchamiać na przykład aplikacje **Latarka**, **Kalkulator** i **Minutnik**.

Łączenie się z siecią komórkową

Łączenie się z siecią komórkowej transmisji danych

- 1 Na karcie SIM musi być dostępna komórkowa transmisja danych.
- 2 Połącz się z siecią komórkowej transmisji danych jedną z następujących metod:
 - Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania.. Włącz **Transmisja danych**.
 - Wybierz **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Komórkowa transmisja danych** i włącz **Transfer danych**.

Aby oszczędzać energię baterii i komórkową transmisję danych, wyłączaj usługę komórkowej transmisji danych, gdy jej nie potrzebujesz.

Włączanie sieci 5G

Łączność 5G, zwana także siecią 5G lub systemami komórkowymi 5G, to piąta generacja technologii komórkowej. W porównaniu z 4G sieć 5G oferuje większą szybkość transferu danych i mniejsze opóźnienia.

Sprawdź, czy karta SIM i sieć komórkowa 5G Twojego operatora są ze sobą kompatybilne. W razie potrzeby skontaktuj się z operatorem, aby włączyć usługę 5G na karcie SIM.

- Usługi 5G są obecnie dostępne tylko w niektórych krajach i regionach.
 - Na sygnał i funkcje sieci 5G mogą mieć wpływ zakłócenia wynikające z zasięgu (położenia geograficznego) lub nakładania się częstotliwości.

Jeśli do telefonu włożono dwie karty SIM, wybierz **Ustawienia > Sieć komórkowa > Komórkowa transmisja danych > Więcej** i włącz **5G na dwóch kartach SIM**.

Zarządzanie kartami SIM

Można włączać i wyłączać karty SIM oraz nadawać im nazwy w celu łatwiejszej identyfikacji.

Włączanie lub wyłączanie karty SIM

Wybierz kolejno **Ustawienia > Sieć komórkowa > Zarządzanie kartami SIM** i odpowiednio do potrzeb włącz lub wyłącz kartę SIM.

Po wyłączeniu karty SIM nie można jej używać do obsługi połączeń i wiadomości oraz uzyskiwania dostępu do Internetu.

Nadawanie nazwy karcie SIM

Możesz nadać nazwy kartom SIM, aby ułatwić ich identyfikowanie oraz zarządzanie nimi. Na przykład możesz oznaczyć jedną kartę SIM jako „Praca”, a drugą jako „Prywatna”.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Sieć komórkowa > Zarządzanie kartami SIM** i dotknij ikony



, aby edytować nazwę karty SIM.

Konfigurowanie ustawień kart SIM

Jeśli w urządzeniu znajdują się dwie karty SIM, można skonfigurować domyślną kartę do obsługi komórkowej transmisji danych i domyślną kartę do obsługi połączeń, a następnie przekazywać połączenia między nimi.


 Ta funkcja dotyczy tylko urządzeń z obsługą dwóch kart SIM.

Konfiguracja domyślnych kart SIM do obsługi komórkowej transmisji danych i połączeń

Wybierz kolejno **Ustawienia > Sieć komórkowa > Zarządzanie kartami SIM** i ustaw kartę SIM 1 lub SIM 2 jako domyślną do obsługi komórkowej transmisji danych lub połączeń.

Włączanie funkcji przekazywania połączeń między kartami SIM

Po włączeniu funkcji przekazywania połączeń dla obu kart SIM połączenia przychodzące na niedostępną kartę SIM będą przekazywane na drugą kartę SIM.


 Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora.

1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Sieć komórkowa > Zarządzanie kartami SIM > Przekazywanie połączeń pomiędzy kartami SIM**.

2 Wybierz tryb przekazywania połączeń i włącz odpowiedni przełącznik. Funkcja przekazywania połączeń między kartami SIM zostanie włączona po jej skonfigurowaniu dla obu kart SIM.

eSIM


Embedded-SIM (eSIM) to wirtualna karta SIM, której można używać zamiast fizycznej karty SIM. Karta eSIM działa tak samo jak fizyczna karta SIM, lecz nie zajmuje miejsca i można ją kojarzyć z wieloma numerami kart. Użytkownik może również zmieniać operatorów, aby wybierać najkorzystniejsze oferty.

-  • Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.
 - Ta funkcja jest obecnie obsługiwana tylko w niektórych krajach i regionach.
 - Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Składanie wniosku o kartę eSIM


Aby złożyć wniosek o kartę eSIM, skontaktuj się z operatorem.


Do wniosku o kartę eSIM należy dołączyć informacje o identyfikatorze EID (Embedded-SIM ID). Określają one, czy urządzenie ma wbudowany mikroukład eSIM. Aby wyświetlić te informacje, wybierz kolejno **Ustawienia > Informacje o urządzeniu > Pokaż EID**. Jeśli informacje o identyfikatorze EID nie zostaną wyświetlone, oznacza to, że urządzenie nie obsługuje tej funkcji.

-  • Możesz złożyć wniosek o wiele kart eSIM. Maksymalna liczba obsługiwanych kart zależy od mikroukładu eSIM zainstalowanego w urządzeniu. Jeśli liczba złożonych wniosków przekracza limit, na ekranie urządzenia zostanie wyświetlony monit z informacją, że nie można dodać więcej kart eSIM.
 - W danym momencie aktywna może być tylko jedna karta eSIM.

Dodawanie karty eSIM

1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Sieć komórkowa > Zarządzanie kartami SIM**.

-  Jeśli urządzenie obsługuje dwie karty SIM, a do gniazda 2 już włożono fizyczną kartę SIM, podczas dodawania karty eSIM zostanie wyświetlony monit o wyłączenie karty SIM 2. Wkładanie i wyjmowanie karty SIM 2 nie będzie miało wpływu na działanie usług eSIM.

2 Dotknij ikony  obok pozycji SIM 2. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby dodać kartę eSIM:


- Zeskanuj kod QR: Po złożeniu wniosku o przyznanie numeru karty eSIM operator udostępni kod QR. Po zeskanowaniu kodu QR urządzenie automatycznie pobierze i zainstaluje plik konfiguracji, a nowa karta eSIM zostanie domyślnie włączona.
- Zeskanuj obraz: Jeśli nie możesz użyć aparatu w celu zeskanowania kodu QR dostarczonego przez operatora (np. składasz wniosek o przyznanie karty eSIM za pośrednictwem aplikacji operatora), zapisz kod QR przesłany przez operatora w formie obrazu. Dotknij opcji **Wybierz z Galerii** podczas skanowania kodu QR, a

następnie wybierz zapisany obraz z kodem QR. Urządzenie automatycznie zidentyfikuje kod QR, a następnie pobierze i zainstaluje plik konfiguracji.

- Wprowadź kod aktywacyjny: Dotknij opcji **Wprowadź ręcznie**, a następnie postępuj według instrukcji ekranowych, aby wprowadzić kod aktywacyjny dostarczony przez operatora.

Włączanie karty eSIM


Aby ponownie skorzystać z karty eSIM, musisz ją włączyć.

Na ekranie **Zarządzanie kartami SIM** dotknij ikony  obok pozycji SIM 2. Włącz kartę eSIM zgodnie z monitem.


Wyłączanie karty eSIM

Jeśli nie chcesz korzystać z karty eSIM lub chcesz zmienić kartę eSIM, możesz łatwo ją wyłączyć.

Po wyłączeniu karty eSIM nie można z niej korzystać w celu komunikowania się z innymi osobami. Nadal jednak będą naliczane miesięczne opłaty. Po wyłączeniu karty eSIM jej dane nadal będą znajdować się na liście kart eSIM i będzie można ją ponownie włączyć.


Na ekranie **Zarządzanie kartami SIM** dotknij ikony  obok pozycji SIM 2. Wyłącz kartę eSIM zgodnie z monitem.

Aby przełączyć gniazdo SIM 2 na kartę fizyczną, dotknij opcji **Fizyczna karta SIM**. Urządzenie automatycznie wyłączy kartę eSIM.

-  Niektórych kart eSIM nie można wyłączyć po ich włączeniu. Aby uzyskać informacje szczegółowe, skontaktuj się z operatorem.

Nadawanie nazwy karcie eSIM


Możesz nadawać różne nazwy kartom eSIM, np. „Firmowa” lub „Prywatna”.

Na ekranie **Zarządzanie kartami SIM** dotknij ikony  obok pozycji SIM 2, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby edytować nazwę karty eSIM.

Usuwanie karty eSIM

Możesz usunąć kartę eSIM, która nie jest już używana. Usuniętej karty eSIM nie można przywrócić i nie będzie ona wyświetlana na liście kart eSIM.

Wyłącz kartę eSIM przed jej usunięciem.

Na ekranie **Zarządzanie kartami SIM** dotknij ikony  obok pozycji SIM 2. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby usunąć kartę eSIM.

- Usunięcie karty eSIM nie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy z operatorem. Operator nadal będzie naliczać opłaty za korzystanie z karty eSIM. Aby zatrzymać naliczanie opłat, skontaktuj się z operatorem w celu wyrejestrowania usługi karty eSIM.
- Niektórych kart eSIM nie można usunąć. Aby uzyskać informacje szczegółowe, skontaktuj się z operatorem.

Przywracanie ustawień fabrycznych karty eSIM

- Jeśli podczas przywracania ustawień fabrycznych urządzenia zostanie wybrana opcja **Zresetuj, ale zachowaj karty eSIM**, po ponownym włączeniu urządzenia nadal będzie można korzystać z karty eSIM.
- W przypadku wybrania opcji **Zresetuj** informacje o karcie eSIM zostaną usunięte, a karty nie będzie można już używać. Nie jest to równoznaczne z rozwiązaniem umowy z operatorem. Operator nadal będzie naliczać opłaty za korzystanie z numeru karty. Aby zatrzymać naliczanie opłat, skontaktuj się z operatorem w celu wyrejestrowania usługi karty eSIM.

i Informacje o karcie eSIM to dane osobowe i należy postępować z nimi ostrożnie.

Udostępnianie połączenia sieciowego innym urządzeniom

Po włączeniu funkcji **Osobisty hotspot** możesz udostępniać innym urządzeniom komórkową transmisję danych lub sieć Wi-Fi, z którą jest połączone urządzenie.

Udostępnianie sieci przez osobisty hotspot

i Niektórych sieci Wi-Fi wymagających uwierzytelnienia nie można udostępniać.


Wybierz kolejno **Ustawienia > Sieć komórkowa > Osobisty hotspot** i włącz funkcję **Osobisty hotspot**. Komórkowa transmisja danych lub połączenie sieciowe Wi-Fi urządzenia zostaną udostępnione innym urządzeniom.

Aby włączyć osobisty hotspot, możesz również wykonać poniższe czynności:

- Podaj wartość w polu **Nazwa urządzenia**.
- Podaj wartość w polu **Hasło**.
- Dotknij pozycji **Podłączone urządzenia**, aby wyświetlić listę połączonych urządzeń i listę zablokowanych. Dotknij urządzenia na liście **Podłączone urządzenia**, aby zgodnie z monitem przenieść je do obszaru **Lista zablokowanych**. Możesz też usunąć urządzenie z listy.
- Jeśli udostępniasz sieć komórkowej transmisji danych, możesz dotknąć pozycji **Więcej**, aby skonfigurować opcje **Limit danych** i **Pasma hotspotu osobistego**.

Udostępnianie sieci przez Bluetooth

1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth** i włącz funkcję **Bluetooth**. Wybierz urządzenie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ukończyć parowanie.

- 2 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Osobisty hotspot** > **Więcej** i włącz funkcję **Tethering przez Bluetooth**.
- 3 Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** sparowanego urządzenia dotknij ikony  obok nazwy urządzenia, a następnie włącz funkcję **Dostęp do Internetu**, aby udostępnić sieć.


Udostępnianie sieci przez USB

- 1 Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB.
- 2 Na swoim urządzeniu wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Osobisty hotspot** > **Więcej** i włącz funkcję **Modem USB**, aby udostępnić komórkową transmisję danych lub sieć Wi-Fi.

Włączanie i wyłączanie funkcji Tryb samolotowy

Podróżując samolotem, możesz włączyć funkcję Tryb samolotowy, jeśli wymagają tego przepisy linii lotniczej. Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy nie będzie można nawiązywać i odbierać połączeń, wysyłać i odbierać wiadomości SMS ani korzystać z komórkowej transmisji danych, ale wszystkie pozostałe funkcje będą dostępne.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Tryb samolotowy, możesz skorzystać z jednej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie ponownie przeciągnij palcem w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty. Dotknij ikony , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Tryb samolotowy**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa**, a następnie włącz lub wyłącz opcję **Tryb samolotowy**.


Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy połączenia Wi-Fi oraz Bluetooth zostaną automatycznie wyłączone. Możesz włączyć je ponownie, jeśli pozwalają na to przepisy linii lotniczej.

Nawiązywanie połączeń wideo HD za pomocą usługi VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) to technologia transmisji danych oparta na protokole IP. Usługa VoLTE pozwala szybko nawiązywać połączenia oraz zapewnia wysoką jakość połączeń głosowych i wideo.


Włączanie usługi VoLTE


Skontaktuj się z operatorem w sprawie włączenia usługi VoLTE dla karty SIM. Jeśli oba gniazda kart SIM telefonu z obsługą dwóch kart SIM obsługują usługę VoLTE, można ją włączyć dla obu kart SIM.

-  • Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.
- Usługi 5G są obecnie dostępne tylko w niektórych krajach i regionach.
- Włącz **5G**, jeżeli jest obsługiwana sieć 5G. Funkcja VoLTE zostanie wtedy domyślnie włączona.

Nawiązywanie połączenia wideo

Połączenia wideo można nawiązywać, jeśli rozmówcy korzystają z urządzeń z aktywowaną funkcją VoLTE.


- 1** Otwórz aplikację **Telefon**, dotknij karty **Kontakty** u dołu ekranu, a następnie wybierz kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- 2** Dotknij ikony , aby nawiązać połączenie wideo.

Podczas połączenia wideo możesz dotknąć ikony , aby przełączyć urządzenie na połączenie wideo.

Zarządzanie zużyciem danych


Otwórz aplikację **Menedżer systemu**, a następnie dotknij pozycji **Wykorzystanie transmisji danych**, aby wyświetlić informacje dotyczące zużycia danych i zarządzać dostępem do sieci.

Przeglądanie aplikacji zużywających dużo danych i zarządzanie nimi

- 1** W sekcji **Zużycie transmisji danych w tym miesiącu** interfejsu „Zarządzanie zużyciem danych” możesz wyświetlić ranking aplikacji pod względem zużycia danych.
- 2** Dotknij aplikacji zużywającej dużo danych, aby ograniczyć korzystanie z komórkowej transmisji danych, danych w roamingu, danych w tle itp.
 -  Niektórym aplikacjom (takim jak te generowane przez Aplikację bliźniaczą) nie można ograniczać dostępu do Internetu w interfejsie „Zarządzanie zużyciem danych”. Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje**, wyszukaj nazwę aplikacji i dotknij **Użycie danych**, aby ograniczyć jej dostęp do Internetu.


Wyświetlanie i konfigurowanie dostępu aplikacji do Internetu

W interfejsie „Zarządzanie zużyciem danych” dotknij **Dostęp do sieci**, odznacz **Komórkowa transmisja danych** i ustaw używanie aplikacji zużywających dużo danych (takich jak Odtwarzacz wideo) tylko w sieci Wi-Fi.

-  Niektórym aplikacjom (takim jak te generowane przez Aplikację bliźniaczą) nie można ograniczać dostępu do Internetu w interfejsie „Zarządzanie zużyciem danych”. Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje**, wyszukaj nazwę aplikacji i dotknij **Użycie danych**, aby ograniczyć jej dostęp do Internetu.

Włączanie lub wyłączenie funkcji Inteligentne oszczędzanie transmisji danych

Możesz włączyć funkcję Inteligentne oszczędzanie transmisji danych, aby zapobiegać zużyciu danych w transmisji komórkowej przez aplikacje działające w tle.

- 1 Na ekranie Wykorzystanie transmisji danych dotknij pozycji **Inteligentne oszczędzanie transmisji danych**, a następnie włącz tę funkcję. Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .
- 2 Jeśli nie chcesz ograniczać zużycia danych przez niektóre aplikacje, nawet jeśli działają one w tle, aktywuj przełączniki tych aplikacji.

Dodawanie przypomnień o wykorzystaniu komórkowej transmisji danych

Dodaj informacje o abonamencie karty SIM w **Menedżer systemu** i ustaw przypomnienia zużycia. Wtedy **Menedżer systemu** na czas przypomni Ci o limicie komórkowej transmisji danych.

Jeśli Twój z funkcją telefonu obsługuje dwie karty SIM, możesz ustawić abonament dla każdej karty.


- 1 Na stronie **Wykorzystanie transmisji danych** stuknij **Więcej ustawień transmisji danych** > **Miesięczny limit transmisji** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 2 Na stronie **Więcej ustawień transmisji danych** stuknij **Przypomnienie o zużyciu**. Możesz skonfigurować system, aby wysyłał przypomnienia lub bezpośrednio odcinał dostęp do Internetu, gdy miesięczne zużycie komórkowej transmisji danych / danych w roamingu przekroczy limit.
- 3 Na stronie **Więcej ustawień transmisji danych** możesz też włączyć **Przypomnienie o zużyciu danych na ekranie blokady**.

Łączenie z siecią Wi-Fi

Wprowadzenie do funkcji Wi-Fi

Podłączenie urządzenia do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi umożliwia skuteczne ograniczenie komórkowej transmisji danych. Możesz również włączyć funkcję monitorowania zabezpieczeń Wi-Fi w celu uniknięcia niebezpiecznych hotspotów i zapewnienia bezpiecznego dostępu do Internetu.


Uzyskiwanie dostępu do sieci Wi-Fi

-  Podczas uzyskiwania dostępu do bezpłatnych sieci Wi-Fi w miejscach publicznych zachowaj ostrożność, aby uniknąć takich zagrożeń jak wyciek prywatnych danych i straty materialne.


Wprowadzanie kodu PIN, aby połączyć się z siecią Wi-Fi

- 1 Wybierz **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**.
- 2 Na stronie ustawień możesz połączyć się z siecią Wi-Fi przy użyciu jednej z następujących metod:

- Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć, w obszarze **Dostępne sieci**. Jeżeli zostanie wybrana sieć szyfrowana, trzeba wprowadzić hasło.
- Przeciągnij do dołu menu, dotknij pozycji **Dodaj sieć**, a następnie postępuj zgodnie z monitami na ekranie, aby wprowadzić nazwę sieci i hasło w celu nawiązania połączenia.


Kiedy na pasku stanu wyświetli się , oznacza to, że telefon uzyskuje dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi.


Połączenie przez zeskanowanie kodu QR

- 1 Wybierz **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**.
 - 2 Przejdź do strony ustawień **Wi-Fi** w telefonie, który udostępnia sieć, dotknij sieci używanej do połączenia i uzyskaj kod QR.
 - 3 Zeskanuj kod QR telefonem, który ma się połączyć z siecią, i postępuj zgodnie z monitami, aby uzyskać dostęp do sieci.
-  Niektóre szyfrowane sieci mogą nie obsługiwać łączenia się przez skanowanie kodu. Faktyczne działanie należy sprawdzić w rzeczywistej sytuacji.

Transfer danych za pomocą funkcji Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia transferowanie danych między urządzeniami HONOR. Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia transferowanie dużych plików na pobliskie urządzenia szybciej niż za pomocą funkcji Bluetooth i bez konieczności parowania urządzeń.

- 1 Na urządzeniu odbierającym wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz funkcję **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz kolejno **Więcej ustawień** > **Wi-Fi Direct**, aby zacząć wyszukiwać pobliskie urządzenia złączoną funkcją Wi-Fi Direct.
- 3 Na urządzeniu wysyłającym wybierz pliki, które chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), dotknij ikony  i wybierz funkcję **Wi-Fi Direct**.

 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.
- 4 Dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby nawiązać połączenie, a następnie udostępnić pliki.
- 5 Na urządzeniu odbierającym zaakceptuj prośbę o przetransferowanie plików za pomocą funkcji Wi-Fi Direct.

Następnie wybierz kolejno **Pliki** > **Przeglądaj** > **Telefon** > **Download** > **Wi-Fi Direct**, aby wyświetlić otrzymane pliki.

Informacje o ekranie głównym

Poznawanie ekranu głównego

Na ekranie głównym można wykonywać następujące czynności:

- Sprawdzać stan swojego telefonu oraz wyświetlać powiadomienia na pasku stanu u góry ekranu.
- Przeciągać palcem w lewo i w prawo, aby sprawdzać aplikacje, karty ekranowe i widżety.

Możesz uszczyplnąć dwoma palcami na ekranie głównym i wybrać **Ustawienia ekranu głównego**, aby zmienić styl układu.

Centrum sterowania

W **Centrum sterowania** możesz używać funkcji skrótów /telefonu lub dokonywać szybkich ustawień.

Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Przeciągnij palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby otworzyć Centrum powiadomień. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo na pustym miejscu, aby przełączyć.

Używanie przełączników skrótów

Dotknij przełącznika skrótów, aby włączyć lub wyłączyć jego funkcję. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik skrótów, aby szybko przejść do strony ustawień funkcji (jeśli istnieje). Na przykład dotknij i przytrzymaj **Wi-Fi** — można będzie wtedy bezpośrednio przejść do strony ustawień „**Ustawienia > Wi-Fi**”.



Przesuń w dół dolną ikonę panelu przełączników skrótów, aby wyświetlić więcej przełączników skrótów.

Używanie inteligentnych zalecanych przełączników skrótów

Dzięki inteligentnym funkcjom usługi **Sugestie AI** /telefon potrafi inteligentnie rozpoznać częstotliwość i okoliczności używania przełączników skrótów. Usługa będzie we właściwym momencie aktywnie polecać często używane skróty, których możesz potrzebować, co pozwoli Ci zaoszczędzić czas.

W miarę używania zalecenia stają się coraz trafniejsze.

Dostosowywanie Centrum sterowania

- **Dostosowywanie elementów Panel Sugestii AI i Panel przełączników:** Dotknij  > **Edytuj przełącznik skrótów**, a następnie dotknij i przytrzymaj ikonę przełącznika skrótów, przeciągnij ją, aby posortować, dodać lub ukryć, a następnie dotknij **Gotowe**.
- **Ukryj lub pokaż stronę współpracy z urządzeniami Połączenie HONOR:** dotknij  > **Ukryj MagicRing** (lub **Pokaż MagicRing**), aby zamknąć lub wyświetlić przejście do strony współpracy z urządzeniami funkcji **Połączenie HONOR**.

Karty usług

Bądź na bieżąco z ważnymi informacjami i jednym dotknięciem uzyskaj dostęp do często używanych funkcji bez otwierania aplikacji. Te oferujące wiele stylów karty wyróżniają Twój ekran główny spośród innych.


Aplikacje obsługujące karty usług domyślnie mają na dole pasek wskaźnika (wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran główny i styl > Ustawienia ekranu głównego**, aby włączyć lub wyłączyć opcję **Pokaż pasek kart**).

Dodawanie kart usług przed edycję ekranu głównego

Uszczypnij ekran główny dwoma palcami, aby przejść do ekranu edycji, dotknij pozycji **Karty**, wybierz pozycje **Galeria**, **Pogoda** lub inne, przeciągając palcem w prawo i w lewo, wybierz preferowany styl, a następnie dotknij opcji **Dodaj do ekranu głównego**.

Dodawanie kart usług za pomocą przeciągania palcem w górę po ikonach aplikacji

Przeciągnij palcem w górę po ikonie aplikacji obsługującej karty usług, rozwiń karty usług

(dotknij innego obszaru, aby zwinąć) i dotknij ikony  w prawym górnym rogu karty, aby przypiąć ją do ekranu głównego.

Edycja kart usług

Na przykład w Notatniku można edytować karty w następujący sposób:

Naciśnij i przytrzymaj kartę Notatnik, wybierz opcję Edytuj kartę z listy w wyskakującym okienku, aby wybrać kategorię Notatnika.

Stosy kart na pulpicie

Przeciągnij kartę do karty o takim samym rozmiarze, aby utworzyć stos. Można układać do 10 kart. Przeciągnij kartę do zestawu kart o takiej samej wielkości. Stos kart jest automatycznie zwiększany i można wybrać kolejność kart. Możesz także wykonać następujące czynności:

- Wymienić karty: Przesuń palcem w górę lub w dół stosu kart, aby zobaczyć je wszystkie.
- Przeglądać karty: Dotknij karty, aby zobaczyć szczegóły.
- Rozwijać karty: Wszystkie karty możesz rozwinąć, przesuwając je w górę lub w dół.
- Usuwać karty: Naciśnij i przytrzymaj kartę, a następnie wybierz, aby ją usunąć.
- Usuwać zestaw kart: Naciśnij i przytrzymaj stos kart, wybierz i usuń zestaw kart.

Usuwanie kart usług

Naciśnij i przytrzymaj kartę usługi, na wyskakującej liście wybierz pozycję **Usuń tę kartę**, a następnie dotknij opcji **Usuń** w polu potwierdzenia, aby usunąć kartę.

Duże foldery

Przechowuj aplikacje w dużym folderze. Możesz uzyskiwać do nich dostęp bez konieczności otwierania folderu, co pozwala efektywniej korzystać z ekranu głównego.

Przełączanie na duży folder

Naciśnij i przytrzymaj mały folder, a następnie stuknij **Powiększ**.

- 📘 Jeśli folder zawiera więcej niż 9 aplikacji, w prawym dolnym rogu zostanie wyświetlona ikona „Więcej aplikacji”.


Włączanie aplikacji w dużym folderze

Stuknij ikonę aplikacji w dużym folderze, aby włączyć aplikację.

Stuknij opcję „więcej aplikacji“ w prawym dolnym rogu dużego folderu, aby go rozwinąć i wyświetlić lub otworzyć więcej aplikacji.

Więcej operacji dla dużego folderu

Zmiana nazwy dużych folderów: Naciśnij i przytrzymaj duży folder, aby zmienić jego nazwę.

Dodawanie lub usuwanie aplikacji: Otwórz duży folder, stuknij  i postępuj zgodnie ze wskazówkami podawanymi na ekranie, aby dodawać lub usuwać aplikacje.

Przełączanie na mały folder

Naciśnij i przytrzymaj duży folder, a następnie stuknij **Zmniejsz**, aby zmienić go w mały folder.

Sugerowane aplikacje

Funkcja **Sugerowane aplikacje** poleca aplikacje przydatne w życiu codziennym. Biorąc pod uwagę Twoje bieżące potrzeby, ułatwia uzyskiwanie dostępu do aplikacji i usług.

Włączanie funkcji Sugerowane aplikacje

Karta **Sugerowane aplikacje** jest domyślnie zainstalowana fabrycznie na ekranie głównym.

Wybierz **Ustawienia** > **Asystent** > **Sugestie AI** > **Sugerowane aplikacje**, a następnie sprawdź, czy przełączniki aplikacji obsługujących **Sugerowane aplikacje** są włączone.

Dodawanie funkcji Sugerowane aplikacje do ekranu głównego

Możesz wybrać większą kartę **Sugerowane aplikacje**, aby uzyskać trafniejsze rekomendacje i zwiększyć komfort użytkowania.

Uszczyplnij ekran główny dwoma palcami, aby przejść do ekranu edycji, dotknij pozycji **Karty** i wybierz opcję **Sugestie AI**. Przeciągnij palcem w lewo, wybierz styl karty 2*4 funkcji **Sugerowane aplikacje** i dotknij pozycji **Dodaj do ekranu głównego**. **Karty** zostaną dodane na kolejnym ekranie, jeśli na ekranie głównym nie będzie na nie miejsca.

Usuwanie aplikacji z listy polecanych

Przejdź do karty **Sugestie AI** na ekranie głównym, naciśnij i przytrzymaj aplikację **Ustawienia** aż do wyświetlenia okna dialogowego, a następnie wybierz kolejno **Nie interesuje mnie** > **OK**. Aplikacja **Ustawienia** nie będzie już więcej polecana.


Personalizacja ekranu głównego

Dostosuj ekran główny do swoich potrzeb i preferencji. Dzięki dostosowanym skrótom do aplikacji i indywidualnych funkcji aplikacji dostęp do szerokiej gamy usług jest na wyciągnięcie ręki. Wygodny dostęp możesz uzyskiwać do narzędzi biurowych, strumieniowego wideo, aplikacji płatniczych czy ćwiczeń fitness. Możesz także dostosować rozmiar folderów do swoich upodobań i wyrazić swój styl.

Rozwijanie szybkiego dostępu do usług atomowych

1 Naciśnij długo żądaną ikonę aplikacji, a następnie zwolnij ją, aby przejść do trybu edycji



2 Przeciągnij dowolny róg , aby rozwinąć szybki dostęp do usług atomowych, takich jak skanowanie czy wyświetlanie kodów płatności.

3 Dotknij żądanych usług, aby uzyskać do nich natychmiastowy dostęp.


i Przeciągać można wyłącznie w kierunku pustych obszarów na ekranie. Należy pamiętać, że niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Edytowanie szybkiego dostępu do usług atomowych

Po rozwinięciu naciśnij i przytrzymaj kartę, a następnie dotknij **Edytuj skróty**, aby uzyskać dostęp do następujących operacji:

- Naciśnij długo szybki dostęp na liście **Wyświetl**, aby dostosować jego kolejność.
- Przeciągnij szybki dostęp z listy **Ukryj** na listę **Wyświetl** lub odwrotnie, aby zmienić jego widoczność.

Personalizacja rozmiaru ikon folderów

Naciśnij i przytrzymaj ikonę folderu, aby przejść do trybu edycji , a następnie przeciągnij dowolny róg ikony, aby zmienić jej rozmiar i kształt zgodnie z własnymi preferencjami.

i Przeciągać można wyłącznie w kierunku pustych obszarów na ekranie. Jeśli wokół folderu docelowego nie ma pustej przestrzeni, nie będzie można go powiększyć.

Dok

1 Otwórz **Ustawienia**, wyszukaj **Globalny pasek zadań** i go włącz.

- 2** Na tablecie lub rozłożonym telefonie przeciągnij palcem od dołu do góry i przytrzymaj krótko, aż pojawi się Dok. Dok umożliwia szybkie uruchamianie aplikacji, dostęp do podzielonego ekranu i korzystanie z okien przestawnych.

Uruchamianie aplikacji z Doku

W Doku wyświetlane są wszystkie aplikacje, w tym przypięte i ostatnio używane.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji, dotknij ikony aplikacji w Doku.

Dostęp do podzielonego ekranu z Doku

Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji w Doku, a następnie przeciągnij ją do jednej z dłuższej krawędzi, aby przejść do podzielonego ekranu.

Dostęp do okien przestawnych z Doku



















Aby przejść do okna przestawnego, naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji w Doku, a następnie przeciągnij ją na środek ekranu.




































Informacje o często używanych ikonach

Informacje o typowych powiadomieniach i ikonach stanu

 Ikony stanu sieci mogą się różnić w zależności od regionu i usługodawcy sieciowego.

Różne produkty obsługują różne funkcje. Poniższe ikony mogą nie być wyświetlane na używanym telefonie. Należy to sprawdzić na wyświetlaczu swojego telefonu.

	Połączono z siecią 5G		Połączono z siecią 4G
	Połączono z siecią 3G		Połączono z siecią 2G
	Połączono z siecią HSPA		Połączono z siecią HSPA+
	Pełny sygnał		Roaming
	Włączono oszczędzanie transmisji danych		Brak karty SIM
	Włączono hotspot		Połączono z hotspotem
	Połączono z siecią Wi-Fi		Połączono z siecią Wi-Fi w obu pasmach 2,4 GHz i 5 GHz
	Automatyczne przełączanie sieci przez Wi-Fi+		Połączono z siecią Wi-Fi 6
	Rozładowana bateria		Połączono z siecią Wi-Fi 6 w obu pasmach 2,4 GHz i 5 GHz

	Ładowanie		Rozłączono z hotspotem
	Superszybkie ładowanie		Niski poziom naładowania baterii
	Szybkie ładowanie bezprzewodowe		Szybkie ładowanie
	Włączono tryb oszczędzania energii		Bezprzewodowe ładowanie SuperCharge
	Włączono funkcję Bluetooth		Ładowanie bezprzewodowe
	Połączono z urządzeniem Bluetooth		Włączono funkcję Higiena cyfrowa na telefonie
	Więcej informacji		Bateria urządzenia Bluetooth
	Włączono usługi lokalizacyjne		Połączono z siecią VPN
	Połączono ze słuchawkami		Włączono tryb Ochrona wzroku
	Trwające połączenie		Nie można połączyć się z kanałem głosowym i odbierać ani nawiązywać połączeń.
	Połączenie nieodebrane		Włączono funkcję Połączenia VoLTE HD
	Wyciszenie		Nowe wiadomości
	Włączono funkcję NFC		Tryb wibracji
	Synchronizowanie danych		Włączono funkcję Nie przeszkadzać
	Włączono tryb wydajności		Niepowodzenie synchronizacji danych
	Odebrano przypomnienie kalendarza		Odebrano nową wiadomość e-mail
	Alarm włączony		Zablokowane połączenia lub wiadomości
	Włączono tryb samolotowy		



Wyświetlanie i wyłączenie powiadomień

Wyświetlanie i czyszczenie powiadomień


Wyświetlanie powiadomień


Gdy zostanie wyświetlone przypomnienie, możesz odblokować ekran i przeciągnąć palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień i wyświetlić powiadomienie.

Czyszczenie powiadomień

- Możesz usunąć powiadomienie, przeciągając po nim palcem w prawo.
- Możesz dotknąć ikony , aby wyczyścić wszystkie powiadomienia.
-  Niektórych powiadomień systemowych oraz powiadomień z aplikacji działających na ekranie nie można wyczyścić.

Wyłączanie wyświetlania powiadomień

Jeśli nie chcesz, aby powiadomienia rozpraszały Twoją uwagę, przeciągnij palcem w lewo na odpowiednim powiadomieniu, a następnie dotknij ikony . Teraz możesz wybrać jedną z opcji:

- **Używaj powiadomień łagodnych**
- **Wyłącz powiadomienia**
- **Więcej ustawień**
-  Niektórych powiadomień systemowych oraz powiadomień z aplikacji działających na ekranie nie można zamknąć ani opóźnić.
 - Poszczególne aplikacje mogą obsługiwać różne opcje — należy to sprawdzić w odniesieniu do konkretnej aplikacji.

Ustawianie stylu wyświetlania panelu powiadomień

Wybierz **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu** i ustaw styl wyświetlania panelu powiadomień w obszarze **Ekran blokady**.

Dostosowanie głośności

Dostosowywanie ustawień dźwięku

Regulowanie głośności za pomocą przycisku głośności

Naciśnij przycisk zmniejszania lub zwiększania głośności, aby dostosować głośność.

Przełączanie trybu dźwięku za pomocą Centrum sterowania

1 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania.

2 Dotknij  **Dźwięk**,  **Cichy** lub  **Wibracje**, aby przełączać różne tryby dźwięku.

W trybie Dźwięk telefon odtwarza wszystkie dźwięki.

W trybie cichym telefon wycisza dzwonki połączeń, wiadomości, powiadomień i niektórych przypomnień aplikacji innych firm. Nie wpływa to na alarmy, komunikację, muzykę, filmy ani gry.

W trybie wibracji telefon jest wyciszony, ale zamiast tego wibruje, dzięki czemu nie przegapisz ważnych połączeń ani wiadomości.

Możesz też przejść do **Ustawienia > Dźwięk i wibracje**, aby przełączać tryby **Dźwięk**, **Wibracje** i **Cichy**.

Ustawianie domyślnego poziomu głośności

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wibracje**. Teraz możesz ustawić poziom głośności dla następujących elementów:

- **Dzwonek, Powiadomienia**
- **Alarmy**
- **Muzyka, Filmy, Gry**
- **Połączenia**

Naciśnij przycisk zasilania, aby wyciszyć dzwoniące urządzenie

Gdy urządzenie dzwoni, sygnalizując połączenie przychodzące lub alarm, naciśnij przycisk zasilania, aby je wyciszyć.

Odwracanie w celu wyciszenia

Po nadejściu połączenia odwróć telefon, aby go wyciszyć.

Przed użyciem tej funkcji wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skrót i gesty > Wycisz dzwonek/zmniejsz głośność** i upewnij się, że włączono funkcję **Odwróć, aby wyciszyć dzwonek**.

Zmniejszanie głośności spojrzeniem na ekran

Podczas połączenia przychodzącego z telefonu możesz dostosować głośność dzwonka, patrząc na ekran.

Przed użyciem tej funkcji wybierz **Ustawienia > Asystent > Inteligentna detekcja** i sprawdź, czy ustawienie **Spójrz, aby zmniejszyć głośność dzwonka** jest włączone.

Podnoszenie telefonu w celu zmniejszenia głośności

Po nadejściu połączenia podnieś telefon, aby zmniejszyć głośność dzwonka.

Przed użyciem tej funkcji wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Wycisz dzwonek/zmniejsz głośność** i upewnij się, że włączono funkcję **Podnieś, aby zmniejszyć głośność**.

Zmianianie dzwonka i trybu wibracji

Możesz zmienić dzwonek dla wiadomości tekstowych, powiadomień i połączeń przychodzących oraz dostosować tryb wibracji.

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wibracje** i dotknij pozycji **Dzwonek telefonu** lub **Dźwięk powiadomienia**.
- 2** Możesz wykonać dowolne z następujących czynności:
 - Ustawianie dzwonka
Wybierz dzwonek systemowy albo dotknij pozycji **Muzyka na urządzeniu** w celu wybrania zapisanego lokalnie utworu jako dzwonka dla wiadomości tekstowych. W przypadku telefonu z obsługą dwóch kart SIM musisz ustawić dzwonki oddzielnie dla kart SIM 1 i SIM 2.
 - Ustawianie trybu wibracji
Dotknij opcji **Wibracje** i wybierz odpowiedni tryb wibracji. Jeśli wybierzesz tryb **Zsynchronizowane (domyślnie)**, wibracje będą zsynchronizowane z dzwonkiem. Jeśli wybierzesz inny tryb wibracji, wibracje będą niezależne od dzwonka.


Systemowe sygnały haptyczne

System wykorzystuje sygnały haptyczne w celu przesłania sygnału zwrotnego po zakończeniu czynności, takiej jak dotknięcie i przytrzymanie tekstu, kontaktu lub innego elementu na ekranie.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wibracje > Więcej ustawień** i włącz lub wyłącz funkcję **Systemowe sygnały haptyczne** zgodnie ze swoimi preferencjami.

Konfigurowanie opcji na ekranie Więcej ustawień

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wibracje > Więcej ustawień** i poznaj więcej sposobów informowania o alertach. Na przykład: **Blokowanie ekranu** i **Zrzut ekranu**.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Włączanie/wyłączanie i ponowne uruchamianie

Włączanie i wyłączanie lub ponowne uruchamianie urządzenia

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, a następnie dotknij **Wyłącz** i **Dotknij, by wyłączyć**.

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez kilka sekund, aż urządzenie zawibruje i wyświetli logo.

Ponowne uruchamianie urządzenia

Urządzenie powinno być regularnie uruchamiane ponownie, aby wyczyścić jego pamięć podręczną i zapewnić optymalne działanie. Ponowne uruchomienie może czasem pomóc w rozwiązaniu problemu występującego w urządzeniu.

Wystarczy nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać go przez kilka sekund, a następnie dotknąć opcji **Uruchom ponownie** i **Dotknij, by uruchomić ponownie**.

Wymuszanie ponownego uruchomienia telefonu

Jeśli telefon nie działa prawidłowo lub nie da się go poprawnie wyłączyć, możesz wymusić jego ponowne uruchomienie. Aby wymusić ponowne uruchomienie urządzenia, naciśnij jednocześnie przycisk zmniejszania głośności oraz przycisk zasilania i przytrzymaj je przez ponad 10 sekund.

Ładowanie telefonu

Ładowanie urządzenia

Na urządzeniu zostanie wyświetlone powiadomienie o niskim poziomie naładowania baterii. Pamiętaj, aby w porę naładować urządzenie, jeśli chcesz uniknąć jego automatycznego wyłączenia, gdy bateria się wyczerpie.

Uwagi dotyczące ładowania

- Telefon należy ładować przy użyciu standardowej ładowarki i kabla USB dodanych do urządzenia. Używanie innych ładowarek lub kabli USB może powodować wielokrotne ponowne uruchamianie, powolne ładowanie, przegrzanie lub inne niepożądane skutki.
- Po podłączeniu do portu USB ładowarki lub innego urządzenia telefon automatycznie dokona kontroli bezpieczeństwa. W razie wykrycia wilgoci w porcie USB telefon automatycznie aktywuje środki bezpieczeństwa i ograniczy możliwość ładowania. Odłącz telefon od portu USB i zaczekaj, aż port USB wyschnie.
- Czas potrzebny do pełnego naładowania baterii zależy od temperatury otoczenia i wieku baterii.
- Baterie mają ograniczoną liczbę cykli ładowania. Gdy czas pracy baterii stanie się zauważalnie krótszy, udaj się do autoryzowanego punktu serwisowego HONOR w celu wymiany baterii.
- Podczas ładowania nie zakrywaj telefonu.
- Telefon może się nagrzać, jeśli będzie używany przez dłuższy czas, zwłaszcza w wysokiej temperaturze. W takim przypadku przerwij ładowanie, wyłącz niektóre funkcje i przenieś telefon w chłodne miejsce.




- Podczas ładowania nie używaj telefonu.
- Jeśli telefon nie reaguje po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zasilania, bateria mogła się wyczerpać. W takim przypadku ładuj ją dłużej niż 30 minut.

Używanie ładowarki dostarczonej z urządzeniem

- 1 Połącz urządzenie z zasilaczem za pomocą kabla USB dostarczonego z urządzeniem.
- 2 Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego.

Używanie ładowarki bezprzewodowej

Ładowarka bezprzewodowa składa się z głowicy ładującej, przewodu do transmisji danych i stacji ładującej. W trosce o bezpieczeństwo ładowania kup stację ładującą za pośrednictwem oficjalnego kanału sprzedaży marki HONOR i używaj standardowej głowicy ładującej oraz przewodu do transmisji danych. Aby korzystać z ładowania bezprzewodowego SuperCharge, należy zakupić zestaw ładujący, który obsługuje SuperCharge.

- 1 Połącz głowicę ładującą ze stacją ładującą przewodem do transmisji danych i podłącz głowicę do gniazda elektrycznego.
- 2 Postaw stację ładującą na stole i umieść telefon pośrodku z wyświetlaczem skierowanym do góry.
- 3 Zaczekaj kilka sekund, aż telefon wyemituje sygnał dźwiękowy, który informuje o rozpoczęciu ładowania.
 - Jeśli używasz głowicy SuperCharge i stacji ładującej SuperCharge, do zasilania telefonu będzie używany tryb SuperCharge. Ikona  wskazuje, że używane jest ładowanie bezprzewodowe SuperCharge.
 - Jeśli głowica ładująca jest wysokonapięciową głowicą QuickCharge, stacja ładująca będzie używać trybu QuickCharge. W takim przypadku pojawi się ikona .
 - Jeśli używana jest standardowa głowica ładująca, urządzenie będzie ładowane ze standardową szybkością. Odpowiednia ikona to .

Wskaźnik stacji ładującej	Wskazanie
Miga raz	Stacja ładująca jest podłączona do źródła zasilania.
Świeci	Ładowanie
Miga	Wystąpił błąd ładowania.

Ładowanie telefonu z komputera





- 1 Podłącz telefon do komputera lub innego urządzenia za pomocą kabla USB.

2 Kiedy zostanie wyświetlone okno dialogowe **Użyj USB do** na telefonie, dotknij **Tylko ładowania**.

Jeśli wcześniej ustawiono inną opcję, okno dialogowe nie zostanie wyświetlone. Przeprowadź palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, dotknij **Ustawienia**, a następnie wybierz **Tylko ładowania**.

Omówienie ikon baterii

Poziom naładowania baterii można odczytać z ikony baterii na ekranie telefonu.

Ikona baterii	Poziom naładowania baterii
	Pozostało mniej niż 10% poziomu naładowania baterii.
	Pozostało od 10% do 20% poziomu naładowania baterii.
	Trwa ładowanie, pozostało od 20% do 90% poziomu naładowania baterii.
	Trwa ładowanie, pozostało co najmniej 90% poziomu naładowania baterii. Jeśli obok ikony baterii zostanie wyświetlona wartość 100% lub na ekranie blokady zostanie wyświetlona wiadomość o ukończeniu ładowania, bateria jest w pełni naładowana.

Korzystanie z funkcji bezprzewodowego ładowania zwrotnego

Funkcję bezprzewodowego ładowania zwrotnego obsługują urządzenia obsługujące standard ładowania bezprzewodowego, takie jak telefony, tablety, zegarki i opaski.

Przed skorzystaniem z funkcji bezprzewodowego ładowania zwrotnego upewnij się, że poziom naładowania baterii urządzenia przekracza 20%.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bateria** i włącz opcję **Bezprzewodowe ładowanie zwrotne**.
- 2 Włącz urządzenie, które chcesz naładować, i umieść je na środku tylnej pokrywy swojego urządzenia. Nie umieszczaj między urządzeniami żadnych metalowych przedmiotów.
- 3 Jeśli ładowanie nie rozpocznie się w ciągu 5 sekund, zmień położenie ładowanego urządzenia i spróbuj ponownie.
- 4 Jeśli podczas ładowania urządzenia zostaną oddalone od siebie na ponad 2 minuty, nastąpi automatyczne wyłączenie funkcji **Bezprzewodowe ładowanie zwrotne**.

Przemyślane Sugestie AI

Magiczna kapsuła

Magiczna kapsuła

Magiczna kapsuła znajduje się w górnej części ekranu. Ten element o formacie kapsuły prezentuje trwające zadania, dzięki czemu można łatwo sprawdzić ich status w czasie rzeczywistym, wykonać szybkie operacje czy szybko otwierać aplikacje.

Kapsuła może skurczyć się do małej kulki i ponownie rozszerzyć się do postaci kapsuły po pewnym czasie, aż do zakończenia zadania. Magiczną kapsułę można rozwinąć do większej formy, aby wyświetlać dynamiczne powiadomienia. Czas wyświetlania, czas trwania i metody interakcji z Magiczną kapsułą mogą się różnić w zależności od konkretnych zadań.

Tylko niektóre ustawione wstępnie funkcje obsługują Magiczną kapsułę.

Uruchamianie Magicznej kapsuły

Magiczną kapsułę można uruchomić, inicjując zadania w czasie rzeczywistym i wykonując określone operacje. Na przykład:

- Rozpocznij nagrywanie w aplikacji **Dyktafon** i powróć do ekranu głównego.
- Zaczynaj odmierzać czas w aplikacji **Zegar** i powróć do ekranu głównego.
- ...

Przeglądanie statusu i wykonywanie szybkich operacji za pomocą Magicznej kapsuły

Kapsuła po pewnym czasie wyświetlania kurczy się do małej kulki i po pewnym czasie ponownie rozszerza do postaci kapsuły aż do zakończenia zadania. Za pomocą Magicznej kapsuły można śledzić aktualny status zadania:

Dotknij Magicznej kapsuły lub małej kulki, aby ją rozwinąć i sprawdzić status lub wykonać szybkie czynności.

Szybki dostęp do aplikacji za pośrednictwem Magicznej kapsuły

Za pomocą Magicznej kapsuły możesz szybko uruchamiać aplikacje:


po rozwinięciu Magicznej kapsuły dotknij dowolnego miejsca w rozwiniętym obszarze.

 Ta funkcja nie dotyczy aplikacji, w których Magiczna kapsuła nie działa w tle.

Magiczny portal

Magiczny portal

Naciśnij i przytrzymaj zawartość na ekranie, a następnie delikatnie przeciągnij ją w kierunku długich krawędzi ekranu, aby uzyskać bezpośredni dostęp do szybkich usług lub aplikacji. Ta funkcja upraszcza obsługę urządzenia, oszczędza czas i ułatwia wykonywanie zadań.

-  Czas naciśnięcia i przytrzymania może się różnić w poszczególnych aplikacjach i interfejsach. W niektórych sytuacjach czas trwania może być odpowiednio wydłużony (około 1-3 sekund), aż do przeciągnięcia zawartości.
- Jeśli zawartości nie można przeciągnąć, naciskając ją i przytrzymując, możesz spróbować zrobić zrzut ekranu, aby wyodrębnić zawartość, a następnie uruchomić Magiczny portal.
- Zrzuty ekranu i przeciąganie są ograniczone w niektórych aplikacjach lub interfejsach i w takich przypadkach Magiczny portal nie jest obsługiwany. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Otwieranie Magicznego portalu

Wybierz **Ustawienia > Asystent > Magiczny portal** i włącz przełącznik **Magiczny portal**.

Naciskanie i przytrzymywanie tekstu, aby uruchomić Magiczny portal

Zaznacz tekst na ekranie, naciśnij go i przeciągnij w lewą lub prawą stronę, aby uruchomić Magiczny portal, a następnie podnieś palec, aby uzyskać bezpośredni dostęp do żądanej usługi.

Naciskanie i przytrzymywanie obrazów lub filmów, aby uruchomić Magiczny portal

Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie lub film na ekranie, przeciągnij w lewą lub prawą stronę, aby uruchomić Magiczny portal, a następnie podnieś palec, aby uzyskać bezpośredni dostęp do żądanej usługi.

Naciskanie i przytrzymywanie plików, aby uruchomić Magiczny portal

Naciśnij i przytrzymaj plik, przeciągnij w lewą lub prawą stronę ekranu, aby uruchomić Magiczny portal, a następnie podnieś palec, aby uzyskać bezpośredni dostęp do żądanej usługi. Na przykład:

- Naciśnij i przytrzymaj protokół spotkania na liście plików, a następnie przeciągnij go, aby przesłać współpracownikom.
- ...

Uruchamianie Magicznego portalu za pomocą zrzutów ekranu

W interfejsach, w których nie można wybierać ani przeciągać zawartości, Magiczny portal można uruchomić w jeden z następujących sposobów:

- Przeciąganie zawartości pełnoekranowej: gdy zrzut ekranu się powiedzie, naciśnij i przytrzymaj, a następnie przeciągnij miniaturę zrzutu ekranu.

- Przeciąganie niestandardowej zawartości: gdy zrzut ekranu się powiedzie, dotknij miniatury zrzutu ekranu i edytuj ją. Po zakończeniu edycji naciśnij i przytrzymaj, a następnie przeciągnij zrzut ekranu.

Personalizacja Magicznego portalu

Wybierz **Ustawienia** > **Asystent** > **Magiczny portal** i dotknij **Usługi niestandardowe**, aby dodać **Rekomendacja** do listy bocznej. Po otwarciu Magicznego portalu te usługi lub aplikacje pojawią się jako pierwsze.

Połączenie HONOR

Inteligentna współpraca

Żyj inteligentnie z Połączeniem HONOR

Usługa **Połączenie HONOR**, oparta na opracowanej przez HONOR technologii MagicRing, może ułatwić i usprawnić współdziałanie urządzeń.

Urządzenia, na których zalogowano się do tego samego ID HONOR, mogą się automatycznie wykrywać i łączyć ze sobą, tworząc MagicRing. Informacje i usługi są płynnie przekazywane między urządzeniami, co umożliwia pełne wykorzystanie zalet poszczególnych urządzeń i zwiększa wygodę oraz efektywność użytkownika. Wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR**, aby poznać funkcje obsługiwane przez dany model i wersję urządzenia.

- Połączone aplikacje:** aplikację, w której pracujesz, możesz przenieść z jednego urządzenia na inne i kontynuować pracę bez żadnych zakłóceń. Na przykład plik edytowany na telefonie możesz wygodnie przetransferować do komputera w celu dalszej edycji.
 - Połączone rozmowy:** możesz odbierać i nawiązywać połączenia na tablecie lub komputerze, aby nie przeoczyć żadnych ważnych połączeń i nie przerywać bieżącego zadania. Możesz na przykład odbierać połączenia telefoniczne na tablecie.
 - Połączone powiadomienia:** możesz odbierać i wyświetlać powiadomienia z telefonu na tablecie lub komputerze, aby nie odrywać uwagi od bieżącej pracy i nie przeoczyć ważnych informacji. Możesz na przykład zamknąć alarm z telefonu na komputerze.
 - Połączone wejścia:** za pomocą klawiatury, myszy lub płytki dotykowej komputera albo tabletu możesz sterować kilkoma urządzeniami jednocześnie oraz łatwo przeciągać i upuszczać między tymi urządzeniami pliki, co znacznie upraszcza udostępnianie i współpracę. Możesz na przykład przeciągać pliki z komputera do okna czatu w telefonie, aby je udostępnić.
 - Połączony aparat:** aparaty telefonu i tabletu można udostępniać komputerowi, zwiększając elastyczność ustawień widoku urządzenia. Na przykład podczas spotkania możesz łatwo przełączać widok prelegenta i slajdów.
 - Tethering:** Kiedy nie ma dostępnej sieci, tablet i komputer mogą łączyć się z siecią telefonu bez włączania hotspotu i wprowadzania hasła, zapewniając stabilną sieć. Kiedy na przykład tablet niemający połączenia z Internetem znajdzie się blisko telefonu udostępniającego sieć, będzie mógł błyskawicznie uzyskać dostęp do Internetu.
- Dodatkowo w MagicRing w Centrum sterowania możesz wyraźnie zobaczyć urządzenia MagicRing na bieżącym koncie oraz korzystne funkcje i usługi każdego urządzenia. Można także szybko włączyć funkcję Połączenie HONOR oraz usługi programowe i sprzętowe.

- Aby korzystać z usługi **Połączenie HONOR**, nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania i dodatków ani ponosić dodatkowych opłat za usługi komunikacyjne.
- Usługi **Połączenie HONOR** mogą się różnić w zależności od modeli i wersji urządzeń. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Podłączanie większej liczby urządzeń przy użyciu Połączenia HONOR

Najpierw zaktualizuj wszystkie podłączane urządzenia do najnowszej wersji i sprawdź, czy wszystkie obsługują **Połączenie HONOR**.

- 1 Zaloguj się do tego samego konta ID HONOR na telefonie i urządzeniu, które chcesz połączyć.
- 2 Włącz Wi-Fi i Bluetooth w telefonie oraz urządzeniu, które chcesz podłączyć.
- 3 Wybierz **Połączenie HONOR**, zaakceptuj umowę użytkownika i upewnij się, że usługi Połączenia HONOR są włączone w telefonie oraz urządzeniu, które chcesz podłączyć.

Na stronie ustawień **Połączenie HONOR** w telefonie oznaczenie „**W pobliżu**” wskazuje, że dane urządzenie zostało podłączone. Dotknij jego nazwy i sprawdź, czy usługi Połączenia HONOR są włączone.

- Aby uzyskać szybsze i stabilniejsze połączenie, zaleca się podłączanie urządzeń do tej samej sieci Wi-Fi.

Zarządzanie Połączeniem HONOR na telefonie/tablecie

Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie HONOR** na telefonie/tablecie. Na liście **Usługi na tym urządzeniu** możesz włączyć lub wyłączyć Połączenie HONOR na bieżącym urządzeniu. Na przykład dotknij **Połączone aplikacje** i wyłącz **Połączone aplikacje**, a aplikacje i usługi nie będą już przepływać między tym urządzeniem a innymi.

Zarządzanie Połączeniem HONOR innych urządzeń

Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie HONOR** w telefonie i dotknij urządzenia z oznaczeniem **W pobliżu** — możesz włączyć lub wyłączyć Połączenie HONOR dla pojedynczego urządzenia. Na przykład dotknij laptopa z oznaczeniem **W pobliżu** i wyłącz **Połączone aplikacje**, a aplikacje i usługi nie będą już przepływać między telefonem a laptopem. Nie wpłynie to na inne urządzenia.

Wyłączanie Połączenia HONOR na telefonie/tablecie


Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie HONOR** > **⋮** > **Informacje** na telefonie/tablecie i dotknij **Wyłącz usługę**, aby wyłączyć wszystkie usługi Połączenia HONOR na urządzeniu. Jeśli chcesz je przywrócić, przejdź do **Ustawienia** > **Połączenie HONOR** i wybierz ponownie przycisk **Zgadzam się** Umowy użytkownika.

MagicRing

Funkcja MagicRing Połączenia HONOR integruje różne urządzenia i usługi, a wszystkie one są dostępne i sterowane bezpośrednio ze strony MagicRing. Kiedy korzystasz z MagicRing, telefony, tablety, laptopy i inne urządzenia powiązane z tym samym ID HONOR automatycznie pojawiają się na stronie MagicRing. Umożliwia to płynny transfer usług pomiędzy wszystkimi urządzeniami w MagicRing, a wszystkim zarządza się z jednego urządzenia. Możesz także łatwo transferować aplikacje i pliki, dzięki czemu proces ten jest wygodny i wydajny.

 Wybierz Plan Połączenia HONOR, aby sprawdzić modele urządzeń obsługujące tę funkcję.

Przechodzenie do strony MagicRing

Przeciągnij w dół od prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i dotknij karty MagicRing. Jeśli karta MagicRing w Centrum sterowania zostanie usunięta, po prostu dotknij  i wybierz **Pokaż MagicRing**.

Transferowanie usług w MagicRing

Na stronie MagicRing dotknij kuli każdego urządzenia w MagicRing, aby wyświetlić usługi świadczone przez dane urządzenie. Przeciągnij usługę na kulę innego urządzenia, aby łatwo przetransferować usługę. Na dowolnym urządzeniu (telefonie, tablecie, komputerze) obsługującym stronę MagicRing możesz sterować usługami transferu wszystkich urządzeń w MagicRing.


Pierwsze kroki

Zaloguj się na to samo konto HONOR na telefonie oraz urządzeniach w pobliżu, a następnie włącz Wi-Fi oraz Bluetooth i włącz funkcję **Połączenie HONOR** w **Ustawienia**. Urządzenia takie jak zegarki i słuchawki należy sparować i połączyć z innymi urządzeniami.


Transferowanie usług

Za pośrednictwem strony MagicRing możesz inicjować udostępnianie ekranu, udostępnianie sieci, Połączone wejścia, udostępnianie aparatu na urządzeniach i inne usługi.

- 1** Na stronie MagicRing dotknij kuli urządzenia, aby automatycznie wyświetlić nazwy usług udostępnianych przez to urządzenie.
- 2** Dotknij usługi, którą chcesz przetransferować, lub ją przeciągnij, a następnie przeciągnij kartę usługi do urządzenia, na które chcesz ją przetransferować.

 Usługa może nie obsługiwać transferu do wszystkich urządzeń w MagicRing. Jeśli podczas przeciągania karty usługi kolor kuli urządzenia jest szary, oznacza to, że usługa nie obsługuje transferu na to urządzenie.

Rozłączanie transferu usług

Dotknij  na karcie usługi lub przeciągnij kartę usługi powiązaną z kulą urządzenia poza obszar powiązania, aby rozłączyć urządzenia.

Transferowanie aplikacji przez MagicRing

Aplikacje można transferować między urządzeniami przez MagicRing.

Wprowadzenie

Zaloguj się na to samo konto HONOR na telefonie i urządzeniach w pobliżu, włącz Wi-Fi i Bluetooth, a następnie włącz **Połączenie HONOR** w menu **Ustawienia**.

Transferowanie aplikacji

Przeciągnij w górę trzema palcami w aplikacji, aby przejść do strony MagicRing. Utworzy się karta zadania. Przeciągnij ją na urządzenie docelowe, a aplikacja zostanie przetransferowana.

Sposoby transferowania

Sposoby transferowania zależą od aplikacji i urządzeń docelowych.

- Jeżeli aplikacja obsługuje **Połączone aplikacje**, zostanie przetransferowana przez **Połączone aplikacje**.
- Jeżeli nie obsługuje **Połączone aplikacje**, sposób transferu zależy od urządzenia docelowego.
 - **Z telefonu na tablet/komputer:** Aplikacja zostanie przetransferowana na tablet lub komputer przy użyciu Współpracy multiekranowej. Możesz kontynuować używanie tej aplikacji na tablecie lub komputerze.
 - **Z telefonu do Vision:** Ekran telefonu będzie wyświetlany na ekranie HONOR Vision. Zawartość telefonu można dalej oglądać na ekranie Vision.

Połączone aplikacje

Połączone aplikacje

Kiedy edytujesz notatkę lub plik, oglądasz wideo lub słuchasz muzyki na telefonie, funkcja Połączone aplikacje umożliwia bezproblemowe przesyłanie bieżącego zadania do innych pobliskich urządzeń z tym samym ID HONOR. Możesz na przykład bez zakłóceń kontynuować edycję notatki na komputerze.

Obsługiwane urządzenia

Tablety, telefony i komputery obsługujące Połączenie HONOR.

Obsługiwane aplikacje systemowe

Notatki i E-mail

Połączone aplikacje


Kiedy edytujesz notatkę lub wiadomość e-mail na telefonie, funkcja Połączone aplikacje umożliwia bezproblemowe przetransferowanie bieżącego zadania do innych urządzeń w pobliżu przypisanych do tego samego ID HONOR. Możesz na przykład płynnie kontynuować edycję notatki na komputerze.

Dostępność funkcji

Tablety, telefony i komputery obsługujące Połączenie HONOR.

Obsługiwane aplikacje systemowe

Notatki i e-mail.

-  Nie wszystkie aplikacje obsługują tę funkcję. Faktyczne działanie należy sprawdzić w rzeczywistej sytuacji.



Kontynuacja pracy z notatkami

Notatki edytowane na telefonie można przetransferować do innego urządzenia w celu wygodniejszej pracy.

Przed użyciem

- 1** Zaloguj się do tego samego ID HONOR na urządzeniu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2** Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie HONOR** i sprawdź, czy ustawienie **Połączone aplikacje** jest włączone.
- 3** Kliknij połączone urządzenie (pokazywane jako podświetlone) i sprawdź, czy ustawienie **Połączone aplikacje** jest włączone.

Kontynuacja pracy z notatkami

- 1** Edytuj notatki w aplikacji **Notatki** na telefonie.
- 2** Otrzymasz monit o połączenie:
 - na kartach ekranu głównego Sugestie AI lub w Ostatnich (przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu i zatrzymaj w trybie gestów lub dotknij  w trybie trzech klawiszy), jeśli podłączonym urządzeniem jest telefon komórkowy;
 - w ostatnich zadaniach ekranu głównego lub w Ostatnich (przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu i zatrzymaj w trybie gestów lub dotknij  w trybie trzech klawiszy), jeśli podłączonym urządzeniem jest tablet;
 - na pasku zadań, jeśli podłączonym urządzeniem jest komputer.
- 3** Kliknij monit na połączonym urządzeniu, a notatki edytowane na telefonie zostaną bezproblemowo przetransferowane na bieżące urządzenie — zarówno zawartość, jak i stan edycji.

Kontynuacja pracy ze schowkiem


Po skopiowaniu zdjęcia lub tekstu na telefon możesz wkleić zawartość na innym urządzeniu w pobliżu, mającym ten sam identyfikator. Funkcja ta działa także w drugą stronę. Po skopiowaniu zawartości na innym urządzeniu **w pobliżu z tym samym identyfikatorem możesz wkleić ją na telefonie.**

Przed użyciem

- 1 Zaloguj się do tego samego ID HONOR na urządzeniu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2 Wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR** i sprawdź, czy ustawienie **Połączone aplikacje** jest włączone.
- 3 Kliknij połączone urządzenie (pokazywane jako podświetlone) i sprawdź, czy ustawienie **Połączone aplikacje** jest włączone.

Kontynuacja pracy ze schowkiem

- 1 Skopiuj link, tekst lub obraz w aplikacji na **telefonie**. Możesz na przykład skopiować obraz lub tekst z witryny internetowej.
- 2 Wklej zawartość na połączonym urządzeniu. Możesz na przykład wkleić zawartość do programu Microsoft Word na komputerze.

-  • Niektóre aplikacje obsługują wklejanie zawartości między urządzeniami.
 - Aby móc wkleić zawartość, musisz połączyć oba urządzenia z Internetem.
 - Schowek, który może działać na różnych urządzeniach, obsługuje maksymalnie 20 MB zawartości.

Połączone rozmowy

Połączone rozmowy

Ta funkcja umożliwia urządzeniom znajdującym się w pobliżu, w tym laptopom i tabletom, współdzielenie funkcji połączeń telefonu. Można odbierać lub nawiązywać połączenia na tych urządzeniach albo transferować połączenia telefoniczne na te urządzenia. Można też płynnie przełączać rozmowy między urządzeniami.

Obsługiwane urządzenia

Telefony, tablety, laptopy obsługujące Połączenie HONOR.

Przygotowanie

- 1 Zaloguj się na to samo konto ID HONOR na telefonie oraz urządzeniach w pobliżu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2 Wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR > Połączone rozmowy** i włącz **Połączone rozmowy**.
- 3 Na stronie ustawień **Połączenie HONOR** wybierz urządzenie z oznaczeniem „**W pobliżu**” i sprawdź, czy włączono **Połączone rozmowy**.


- Ta funkcja nie wygeneruje dodatkowych kosztów za rozmowy.
- Obsługuje tylko połączenia głosowe operatora.
- Udostępnianie połączeń między telefonami nie jest obsługiwane. Jeśli chcesz odbierać połączenia na innym telefonie, wybierz **Telefon** > **⋮** > **Ustawienia**, dotknij **Przekierowanie połączeń**, wybierz tryb transferu i wprowadź numer docelowy (ta funkcja wymaga obsługi ze strony operatora, który udzieli odpowiednich informacji).

Zezwalanie urządzeniom w pobliżu na odbieranie/nawiązywanie połączeń

Rozmowy telefoniczne będą automatycznie transferowane do podłączonych laptopów i tabletów. Możesz wybrać dowolne urządzenie, aby odebrać lub nawiązać połączenie.

- Powiadomienie o połączeniu nie będzie wyświetlane na ekranie blokady ani ekranie uśpienia.
- Tablet może zidentyfikować swojego właściciela. Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie HONOR** > **⋮** > **Usługi dodatkowe** i włącz **Identyfikacja właściciela**. Jeśli użytkownik urządzenia nie jest jego właścicielem, nie otrzyma powiadomienia o połączeniu. Gdy właściciel używa urządzenia z innymi osobami, na urządzeniu pojawi się powiadomienie o połączeniu z ukrytym imieniem i nazwiskiem osoby dzwoniącej.

Ręczne transferowanie połączeń do urządzeń w pobliżu

Po odebraniu połączenia możesz dotknąć  na ekranie połączenia, aby przetransferować połączenie do innego urządzenia, takiego jak laptop.

Połączone powiadomienia

Połączone powiadomienia

Synchronizuj powiadomienia (np. SMS-y, alarmy, media społecznościowe) z telefonu z używanymi urządzeniami w pobliżu (laptopem, tabletem itp.). Wygodnie sprawdzaj powiadomienia i zarządzaj nimi na wszystkich urządzeniach.

Dostępne urządzenia


Telefony, tablety i laptopy obsługujące Połączenie HONOR.

Przygotowanie

- 1 Zaloguj się na to samo konto ID HONOR na telefonie oraz urządzeniach w pobliżu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2 Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie HONOR** > **Połączone powiadomienia**, sprawdź, czy włączono **Połączone powiadomienia**, i wybierz aplikacje, których powiadomienia chcesz zsynchronizować.
- 3 Na stronie ustawień **Połączenie HONOR** sprawdź urządzenia **W pobliżu** i sprawdź, czy włączono **Połączone powiadomienia** na tych urządzeniach.

Zarządzanie powiadomieniami z telefonu na urządzeniach w pobliżu

Powiadomienia będą automatycznie synchronizowane z telefonu do podłączonych urządzeń (laptopa, tabletu itp.). Możesz odpowiadać na wiadomości SMS, wyłączać alarmy i korzystać z innych powiadomień na dowolnym urządzeniu. Stan powiadomień zostanie zaktualizowany na wszystkich urządzeniach.

-  W celu ochrony prywatności treść powiadomień synchronizowanych z laptopem będzie ukrywana i wyświetlana dopiero po wskazaniu powiadomienia kursorem myszy.
- Na tabletach jest obsługiwana identyfikacja właściciela. Możesz wybrać **Ustawienia** > **Połączenie HONOR** > **⋮** > **Usługi dodatkowe** i włączyć **Identyfikacja właściciela**. Powiadomienia nie będą wtedy synchronizowane, gdy z Twojego tabletu będzie korzystać inna osoba.
- Jeśli na tablecie zainstalowano lub na laptopie działa ta sama aplikacja innej firmy co na telefonie, powiadomienia z tej aplikacji nie będą synchronizowane z tymi urządzeniami. Na przykład, jeśli na tablecie jest zainstalowana aplikacja WeChat lub używasz WeChat na laptopie, te urządzenia nie będą otrzymywać powiadomień z WeChat z telefonu.

Zarządzanie uprawnieniami aplikacji do Połączonych powiadomień

Wybierz **Połączone powiadomienia** i zarządzaj uprawnieniami aplikacji dotyczącymi Połączonych powiadomień. Jeśli przyznasz aplikacji uprawnienie, jej powiadomienia będą przesyłane do połączonych urządzeń w pobliżu.

- Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie HONOR** > **Połączone powiadomienia**.
- Ustaw przełącznik w pozycji włączonej lub wyłączonej w zależności od preferencji.

Połączone wejścia

Połączone wejścia

Steruj telefonem i tabletem za pomocą klawiatury, myszy i płytki dotykowej komputera. Bezproblemowo przeciągaj i upuszczaj obrazy oraz pliki na różnych urządzeniach, aby efektywniej uczyć się i pracować.

Dostępne urządzenia

Telefony, tablety i komputery obsługujące Połączenie HONOR.

Przygotowanie

- 1** Zaloguj się do tego samego konta ID HONOR na /telefonie i urządzeniach w pobliżu. Włącz Wi-Fi i Bluetooth.
- 2** Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie HONOR** > **Połączone wejścia** i sprawdź, czy ustawienie **Połączone wejścia** jest włączone.
- 3** Na stronie ustawień **Połączenie HONOR** sprawdź urządzenia **W pobliżu** i czy włączono **Połączone wejścia** na tych urządzeniach.

Włączanie funkcji Połączone wejścia

Umieść telefon i tablet w pobliżu komputera. Te urządzenia muszą być odblokowane, a ich ekran włączony. Jeśli chcesz jednocześnie udostępniać mysz telefonowi komórkowemu i tabletowi, umieść te urządzenia odpowiednio po lewej i prawej stronie komputera.

Metoda 1: Przesuń kursor, aby dotknąć krawędzi ekranu komputera dwa razy z rzędu. Kliknij odpowiednie urządzenie w wyskakującym okienku w celu nawiązania połączenia. Po nawiązaniu połączenia kursor może przeskoczyć na ekran telefonu.

Metoda 2:

- 1 Przejdź do strony MagicRing dowolnego urządzenia z MagicRing, w tym telefonu, tabletu i komputera.
- 2 Dotknij kuli komputera w MagicRing.
- 3 Przeciągnij usługę Połączone wejścia na kulę komputera, aby udostępnić usługę telefonowi lub tabletowi.

Po nawiązaniu połączenia kursor myszy może płynnie przeskakiwać między urządzeniami. Telefonem i tabletem możesz sterować w zwykły sposób.

Inteligentna identyfikacja i dostosowanie rozmieszczenia urządzeń

Jeśli telefon, tablet i komputer obsługują identyfikację położenia urządzeń, komputer może automatycznie wykryć rozmieszczenie telefonu i tabletu. Kiedy zmienisz ich położenie (np. z lewej na prawą stronę komputera), orientacja kursora myszy zostanie automatycznie dostosowana, aby mógł przejść do ekranu telefonu lub tabletu we właściwym kierunku.

- 1 Aby poprawić dokładność, umieść telefon i tablet w uchwycie w odległości nie większej niż 50 cm od komputera.
- 2 Na komputerze wybierz **Menedżer PC > Połączenie HONOR > Połączone wejścia** i pozycję **Automatycznie dostosowuj układ ekranu do fizycznego położenia urządzeń**.

Wyłączanie funkcji Połączone wejścia

Możesz kliknąć X na karcie Połączone wejścia na stronie MagicRing dowolnego telefonu, tabletu lub komputera z MagicRing lub przeciągnąć kartę Połączone wejścia powiązaną z kulą urządzenia poza obszar powiązania, aby rozłączyć urządzenia.

Udostępnianie myszy i klawiatury tabletu telefonowi

Telefon może korzystać z klawiatury i płytki dotykowej tabletu. Klawiatury i myszy tabletu można swobodnie używać między urządzeniami, aby przeciągać i upuszczać okna aplikacji. Możesz także przeciągać i upuszczać obrazy lub pliki, aby transferować je między urządzeniami i w pełni wykorzystywać zalety każdego urządzenia. Dzięki temu możesz pracować i uczyć się wygodniej oraz wydajniej.

Dostępne urządzenia

Telefony i tablety z systemem MagicOS 7.2 lub nowszym i obsługujące Połączenie HONOR. Klawiaturę i płytkę dotykową tabletu można współdzielić z jednym telefonem komórkowym.

Przygotowanie

- 1** Zaloguj się na to samo konto ID HONOR na telefonie oraz tablecie w pobliżu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2** Wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR > Połączone wejścia** i sprawdź, czy ustawienie **Połączone wejścia** jest włączone.
- 3** Na stronie ustawień **Połączenie HONOR** wybierz urządzenie **W pobliżu** i sprawdź, czy włączono **Połączone wejścia**.

Włączanie funkcji Połączone wejścia

Umieść telefon obok tabletu. Oba urządzenia muszą być odblokowane, a ich ekrany włączone.

Metoda 1: Przesuń kursor, aby dotknąć krawędzi ekranu komputera dwa razy z rzędu. Kliknij odpowiednie urządzenie w wyskakującym okienku w celu nawiązania połączenia. Po nawiązaniu połączenia kursor może przeskoczyć na ekran telefonu.

Metoda 2:

- 1** Przejdź do strony MagicRing dowolnego urządzenia z MagicRing, w tym telefonu, tabletu i komputera.
- 2** Dotknij kuli urządzenia w MagicRing.
- 3** Przeciągnij usługę Połączone wejścia na kulę tabletu, aby udostępnić usługę telefonowi.

Metoda 3: wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR > Połączone wejścia** na tablecie, a następnie wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć, w sekcji **Dostępne urządzenia**.

Po nawiązaniu połączenia kursor myszy może płynnie przeskakiwać między urządzeniami. Telefonem możesz sterować w zwykły sposób.

Inteligentna identyfikacja i dostosowanie rozmieszczenia urządzeń

Jeśli zarówno tablet, jak i telefon obsługują funkcję inteligentnej orientacji, tablet może automatycznie wykrywać kierunek telefonu. Kiedy zmienisz ich położenie (np. przeniesiesz telefon z lewej na prawą stronę tabletu), orientacja kursora myszy zostanie automatycznie dostosowana, aby mógł przejść do ekranu telefonu we właściwym kierunku.

- 1** Aby poprawić dokładność, umieść telefon w uchwycie w odległości nie większej niż 50 cm od tabletu.
- 2** Wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR > Połączone wejścia** na tablecie i włącz **Automatyczne wyrównanie**.

Wyłączanie funkcji Połączone wejścia

Możesz kliknąć X na karcie Połączone wejścia na stronie MagicRing dowolnego telefonu, tabletu lub komputera z MagicRing lub przeciągnąć kartę Połączone wejścia powiązaną z kulą urządzenia poza obszar powiązania, aby rozłączyć urządzenia.

Połączony aparat

Połączony aparat

Dzięki funkcji Połączony aparat możesz korzystać z przedniego i tylnego aparatu telefonu na komputerze, aby filmować i robić zdjęcia w czasie rzeczywistym. Na przykład, uczestnicząc w wideokonferencji na komputerze, możesz używać kamery telefonu. Kąt fotografowania jest elastyczny, a obraz jest wyraźny i profesjonalny.

Warunki

telefon i komputer powinny obsługiwać tę funkcję. Aparat telefonu można udostępniać komputerowi.

Wprowadzenie

- 1** Zaloguj się na to samo konto HONOR na telefonie oraz urządzeniach w pobliżu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2** Wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR > Połączony aparat** i sprawdź, czy ustawienie **Połączony aparat** jest włączone.
- 3** Sprawdź, czy na komputerze włączono funkcję **Połączony aparat**.

Udostępnianie aparatu /telefonu komputerowi

Podczas wideokonferencji, rozmów wideo, transmisji strumieniowej na żywo oraz korzystania z innych aplikacji wymagających kamery w komputerze możesz w razie potrzeby używać aparatu tabletu lub telefonu, ponieważ obraz jest wyraźniejszy, a aparatem można łatwiej poruszać.

 Warunki obsługi i etapy udostępniania aparatu należy sprawdzić we własnych urządzeniach.

Udostępnianie sieci

Tethering

Kiedy nie ma dostępnej sieci, tablet i komputer mogą łączyć się z siecią telefonu bez włączania hotspotu i wprowadzania hasła, zapewniając stabilną sieć.

Dostępność funkcji

Telefony, tablety i komputery obsługujące Połączenie HONOR. Możesz udostępnić sieć komórkową telefonowi i komputerowi.

Przygotowanie




- 1 Zaloguj się na to samo konto ID HONOR na telefonie oraz urządzeniach w pobliżu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2 Wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR** i włącz **Tethering**.

Udostępnianie sieci telefonu urządzeniom w pobliżu

Metoda 1: Jeśli Twoje urządzenia bezprzewodowe, np. tablet i komputer, nie mają dostępu do sieci, a Twój telefon ma dostęp do sieci komórkowej lub Wi-Fi, umieść urządzenie bezprzewodowe blisko telefonu (ekran telefonu musi być włączony). Na urządzeniu bezprzewodowym pojawi się okno z powiadomieniem „**Znaleziono dostępną sieć**”. Dotknij **Połącz teraz**, aby połączyć się z siecią telefonu. Jeśli nie pojawią się żadne powiadomienia, spróbuj zablokować i odblokować ekran urządzenia bezprzewodowego, a następnie spróbuj ponownie.

Metoda 2:

- 1 Na dowolnym urządzeniu z MagicRing przejdź do strony MagicRing.
- 2 Kliknij ikonę telefonu lub jej dotknij.
- 3 Przeciągnij funkcję Tethering na urządzenie bezprzewodowe (np. tablet lub komputer).

-  • Włącz panel powiadomień, przesuując palcem w dół od środkowej lub lewej górnej części na ekranie telefonu, dotknij  po prawej stronie karty Tethering i dotknij **Rozłącz**, aby wyłączyć Tethering. Aby zatrzymać tethering, możesz także przejść na stronę MagicRing na dowolnym urządzeniu z MagicRing i dotknąć  na karcie tetheringu lub wyciągnąć kulę urządzenia.
- Obsługiwane jest tylko udostępnianie sieci telefonu tabletowi lub komputerowi.

Korzystanie z usług na różnych urządzeniach

Połączone gadżety

Możesz dowolnie wybrać najodpowiedniejsze urządzenie do robienia zdjęć. Na przykład zdjęcia zrobione przez Twój /tablet mogą od razu pojawić się w plikach na Twoim komputerze, co ułatwia zapisanie inspiracji i uzyskanie większej ilości materiałów.

Dostępność funkcji


Telefony, tablety i komputery z systemem MagicOS 7.2 lub nowszym i obsługujące Połączenie HONOR. Aparatem w telefonie lub tablecie możesz robić zdjęcia i nagrywać filmy, a następnie używać ich na komputerze.

Obsługiwane aplikacje systemowe

Notatki HONOR i Dokumenty HONOR

Obsługiwane aplikacje innych firm

Ding Drive


-  Przejdź do AppGallery lub oficjalnej witryny internetowej innej firmy, aby pobrać i zainstalować najnowszą wersję aplikacji innej firmy. Warunki obsługi należy sprawdzić w odniesieniu do konkretnej aplikacji.

Przygotowanie

- 1** Zaloguj się na to samo konto ID HONOR na /tablecie oraz urządzeniach w pobliżu i włącz oraz Bluetooth.
- 2** Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie HONOR** i sprawdź, czy ustawienie **Połączenie HONOR** jest włączone.


Udostępnianie aparatu tabletu lub telefonu pobliskiemu laptopowi

Podczas używania aplikacji do edycji dokumentów na laptopie możesz korzystać z aparatu w tablecie aparatu w telefonie w celu robienia zdjęć, skanowania dokumentów, a następnie wstawiania ich bezpośrednio do dokumentu.

Jeżeli na przykład używasz Notatek HONOR na laptopie, możesz dotknąć  na ekranie edycji i zrobić zdjęcia lub zeskanować dokumenty aparatem w telefonie lub tablecie, a następnie zostaną one bezproblemowo wstawione do notatki.

Udostępnianie aparatu telefonu pobliskiemu telefonowi lub tabletowi

Podczas używania aplikacji do edycji dokumentów na telefonie możesz korzystać z aparatu w innym tablecie lub telefonie w celu robienia zdjęć, a następnie wstawiania ich do dokumentu.

Jeżeli na przykład używasz Notatek HONOR na telefonie, możesz dotknąć  na ekranie edycji i zrobić zdjęcia aparatem w innym telefonie lub tablecie, a następnie zostaną one bezproblemowo wstawione do notatki.

Udostępnianie ekranu

Udostępnianie ekranu

Ekran można udostępniać innym urządzeniom z MagicRing zalogowanym na to samo konto, aby lepiej skoncentrować się na pracy i działać efektywniej, używając wielu ekranów.

Dostępne urządzenia

Telefony, tablety i komputery obsługujące Połączenie HONOR.

Pierwsze kroki

- 1** Zaloguj się na to samo konto HONOR na telefonie oraz urządzeniach w pobliżu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2** Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie HONOR** i sprawdź, czy ustawienie **Połączenie HONOR** jest włączone.


Udostępnianie ekranu telefonu

Ekran telefonu można udostępniać urządzeniom z MagicRing o tym samym identyfikatorze, w tym komputerowi lub tabletowi. Możesz używać telefonu na komputerze lub tablecie z MagicRing o tym samym identyfikatorze, a także bezpośrednio przeciągać oraz upuszczać pliki do i z komputera lub telefonu.

Metoda 1:

- 1** Przejdź do strony MagicRing dowolnego urządzenia z MagicRing, w tym telefonu, tabletu i komputera.
- 2** Dotknij kuli telefonu z MagicRing.
- 3** Przeciągnij usługę udostępniania ekranu kuli telefonu na komputer lub tablet.

Metoda 2: przeciągnij trzema palcami w górę na ekranie głównym telefonu, aby wejść na stronę MagicRing. Usługa udostępniania ekranu wyświetli się w formie karty. Możesz przeciągnąć tę usługę na komputer lub tablet.


Możesz dotknąć  na karcie usługi udostępniania ekranu na stronie MagicRing dowolnego telefonu, tabletu lub komputera z MagicRing lub przeciągnąć kartę usługi udostępniania ekranu powiązaną z kulą urządzenia poza obszar powiązania, aby rozłączyć urządzenia.

Udostępnianie ekranu komputera

Gdy korzystasz z aplikacji do edycji dokumentów na telefonie, możesz używać aparatu w innym telefonie lub tablecie do robienia zdjęć lub nagrywania filmów i wstawiania ich do aplikacji na urządzeniu.

Ekran komputera można udostępniać innemu tabletowi z MagicRing lub składanemu telefonowi powiązanemu z tym samym kontem. Tabletowi lub składanemu telefonowi możesz używać jako drugiego ekranu komputera, aby łatwo powiększyć ekran. Możesz na przykład łatwo porównywać dokumenty na dwóch ekranach lub używać jednego ekranu do spotkań, a drugiego do robienia notatek. Praca biurowa z kilkoma ekranami może zapewniać lepszą koncentrację i większą efektywność. Można także wyświetlać kopię lustrzaną ekranu komputera na tablecie lub składanym telefonie, a także używać rysika tabletu lub składanego telefonu do łatwego pisania odręcznego i rysowania.

- 1** Przejdź do strony MagicRing dowolnego urządzenia z MagicRing, w tym telefonu, tabletu i komputera.
- 2** Dotknij kulki komputera w MagicRing.
- 3** Przeciągnij usługę udostępniania ekranu kulki komputera na tablet lub składany telefon.
- 4** Po pomyślnym udostępnieniu możesz przełączyć tryb udostępniania ekranu na tryb Lustro lub Rozszerzenie z menu u góry tabletu lub składanego telefonu.

Możesz kliknąć  na stronie MagicRing dowolnego telefonu, tabletu lub komputera z MagicRing albo przeciągnąć kartę usługi udostępniania ekranu powiązaną z kulką urządzenia poza obszar powiązania, aby się rozłączyć.

Sterowanie dwoma urządzeniami w jednym telefonie

Rozłóż telefon, aby wyświetlić dwie aplikacje obok siebie, co umożliwi błyskawiczne przeciąganie i upuszczanie zawartości oraz plików.




Obsługiwane urządzenia

Telefony obsługujące Połączenie HONOR.

Pierwsze kroki

- 1 Zaloguj się na to samo konto ID HONOR na telefonie oraz urządzeniach w pobliżu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2 Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie HONOR** i sprawdź, czy ustawienie **Połączenie HONOR** jest włączone.

Rozmiar ekranu: jeden składany telefon jak dwa urządzenia

- 1 Udostępnij ekran innego telefonu z MagicRing na swoim urządzeniu.
- 2 Domyślnie pojawia się w oknie przestawnym. Kliknij  >  u góry okna przestawnego lub przeciągnij  do dłuższej krawędzi ekranu i puść, a oba ekrany pojawią się obok siebie, gotowe do działania.
- 3 Między oboma ekranami możesz łatwo przenosić obrazy, dokumenty i tekst.

Udostępnianie słuchawek

Udostępnianie słuchawek

Słuchaj dźwięku bez przerw na wszystkich urządzeniach **MagicRing**. Wystarczy przeciągnąć kulę urządzenia, aby łatwo zmienić źródło dźwięku i słuchać go bez przerw.

Warunki

Urządzenia takie jak telefon, słuchawki douszne i tablet muszą obsługiwać tę funkcję.

Pierwsze kroki

- 1 Zaloguj się na tym samym koncie ID HONOR na urządzeniach i włącz zarówno Wi-Fi, jak i Bluetooth.
- 2 Wybierz **Ustawienia** i włącz **Połączenie HONOR**.
- 3 Upewnij się, że słuchawki są połączone z dowolnym urządzeniem **MagicRing** przez Bluetooth.

Udostępnianie słuchawek różnym urządzeniom

- Przeciągnij palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu telefonu, aby otworzyć Centrum sterowania, a następnie dotknij **MagicRing**.
 - Dotknij kuli urządzenia słuchawek i przeciągnij usługę audio na telefon. Słuchawki zaczną odtwarzać dźwięk z tego urządzenia.
 - Aby zmienić źródło dźwięku podczas słuchania, dotknij kuli urządzenia i przeciągnij usługę dźwiękową na urządzenie, z którego chcesz korzystać.
- i** Funkcja ta może być niedostępna w niektórych modelach słuchawek dousznych.

Współpraca telefonu i tabletu

Współdziałanie telefonu i tabletu w trybie multiekranu


Można połączyć telefon z tabletem, aby wykorzystywać funkcję współdziałania w trybie multiekranu do operacji na różnych urządzeniach, np. do wyświetlania ekranu telefonu na tablecie, korzystania z aplikacji telefonu na tablecie, przeciągania plików z jednego urządzenia na drugie oraz do edycji pliku z telefonu na tablecie.

Łączenie tabletu i telefonu

i Tylko niektóre tablety Honor obsługują tę funkcję.

Tablet i telefon można połączyć w celu korzystania z funkcji Współpraca multiekranowa jedną z poniższych metod:

Połączenie Bluetooth

- 1 Przeciągnij palcem w dół od paska stanu na tablecie i włącz **Współpraca multiekranowa**.
- 2 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu telefonu, aby otworzyć Centrum sterowania, a następnie włącz .
- 3 Zbliź telefon do tabletu i postępuj według instrukcji ekranowych, aby nawiązać połączenie.


Połączenie przez zeskanowanie kodu QR:

- 1 Na tablecie włącz **Współpraca multiekranowa**, a na ekranie **Współpraca multiekranowa**, dotknij **Zeskanuj, aby połączyć**.
- 2 Sprawdź, czy telefon jest połączony z Internetem, i połącz telefon z tabletem zgodnie z komunikatem.

Połączenie przez dotknięcie klawiatury obsługującej technologię NFC:

Aby włączyć funkcję Współpraca multiekranowa, można przyłożyć telefon do standardowej klawiatury dostarczanej z tabletem, która obsługuje technologię NFC.

- 1 Upewnij się, że tablet jest sparowany z klawiaturą.

- 2 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, a następnie włącz .
- 3 Przyłóż obszar NFC z tyłu telefonu (obszar wykrywania NFC w telefonie HONOR) do obszaru NFC klawiatury i przytrzymaj, aż telefon zawibruje lub odtworzy dźwięk.
- 4 Połącz telefon i tablet zgodnie z wyświetlonym komunikatem.

Uzyskiwanie dostępu do aplikacji i plików telefonu z tabletu

Po połączeniu telefonu z tabletem można obsługiwać telefon z poziomu tabletu, na przykład korzystać z aplikacji i plików telefonu, wyświetlać powiadomienia z telefonu (np. o wiadomościach SMS) i nawiązywać lub odbierać połączenia telefoniczne.

Gdy ekran telefonu jest odblokowany, w oknie telefonu na tablecie można wykonywać następujące operacje:

- Otwierać **Telefon**, aby nawiązać połączenie, wybierając numer.
- Otwierać **Wiadomości**, aby przeglądać wiadomości SMS i na nie odpowiadać.
- Otwierać **Galeria** lub **Pliki**, aby przeglądać zdjęcia, filmy i pliki, a także odtwarzać pliki wideo lub audio z telefonu.
- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania w telefonie, a następnie dotknij **Przełącz dźwięk/obraz na telefon** lub **Odtwarzaj dźwięk/obraz przez tablet**, aby przełączyć urządzenie wyjściowe audio.
- Jeśli tablet jest podłączony do zewnętrznej klawiatury lub rysika, możesz go używać do wprowadzania tekstu i sterowania oknem telefonu na tablecie.

Przesyłanie plików między telefonem a tabletem przez przeciągnięcie

- 1 Otwórz aplikację **Galeria** lub **Pliki**, a następnie dotknij zdjęcia, filmu lub dokumentu i przytrzymaj.
- 2 W razie potrzeby możesz wybrać więcej plików, dotykając ich i przytrzymując je, a następnie je przeciągając, gdy pojawi się ikona przeciągania plików.

Na przykład możesz:

- Transferować pliki w aplikacji **Galeria** lub **Pliki** między telefonem a tabletem przez przeciągnięcie.
- Przeciągnąć zdjęcie, tekst lub plik z telefonu do dokumentu otwartego na tablecie, np. dokumentu Microsoft Office, notatki lub wiadomości e-mail.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Odłączanie telefonu od tabletu

Po zakończeniu korzystania z telefonu i tabletu możesz je rozłączyć następującymi metodami:

- W oknie telefonu wyświetlanym na tablecie dotknij , aby rozłączyć urządzenia.



- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu telefonu, aby otworzyć Centrum sterowania, i dotknij **ROZŁĄCZ**.

Łatwa projekcja

Bezprzewodowa projekcja obrazu z telefonu

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy wyświetlisz bezprzewodowo zawartość ekranu telefonu na dużym wyświetlaczu (takim jak telewizor) do pracy lub rozrywki, powiadomienia, np. o połączeniach przychodzących, SMS-ach i alarmach zegara, będą wyświetlane tylko na telefonie.

- 1 W zależności od modelu i funkcji dużego wyświetlacza należy wykonać następujące czynności:
 - **Jeżeli duży wyświetlacz obsługuje technologię Miracast**, włącz w nim funkcję projekcji bezprzewodowej.
 - **Jeżeli duży wyświetlacz nie obsługuje technologii Miracast**, podłącz do niego bezprzewodowy adapter HDMI. Pamiętaj o podłączeniu bezprzewodowego adaptera HDMI do zasilania.

 Aby dowiedzieć się, czy duży wyświetlacz obsługuje technologię Miracast i jak włączyć projekcję bezprzewodową w ramach tej technologii, zajrzyj do podręcznika użytkownika lub skontaktuj się z działem obsługi klienta producenta dużego wyświetlacza.
- 2 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu telefonu, aby otworzyć Centrum sterowania, a następnie włącz .
- 3 Przeciągnij ponownie w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty i włączyć **Projekcja bezprzewodowa**. Telefon rozpocznie wyszukiwanie dostępnych urządzeń z ekranami.
- 4 Na liście urządzeń dotknij nazwy odpowiadającej dużemu wyświetlaczowi lub bezprzewodowemu adapterowi HDMI, aby zakończyć nawiązywanie połączenia projekcji.

Po skonfigurowaniu połączenia można ustawić telefon w orientacji poziomej, aby uzyskać lepszy obraz.


Projekcja z urządzenia przy użyciu połączenia przewodowego

Ekran urządzenia można wyświetlać na dużym wyświetlaczu (np. telewizorze) za pomocą połączenia przewodowego.

Zalecamy kupowanie akcesoriów za pośrednictwem autoryzowanych kanałów.

Projekcja przy użyciu kabla typu C

- 1 Przygotuj kabel USB ze złączem typu C.
W zależności od modelu dużego wyświetlacza użyj kabla USB-C>HDMI, USB-C>DP lub USB-C>MiniDP.

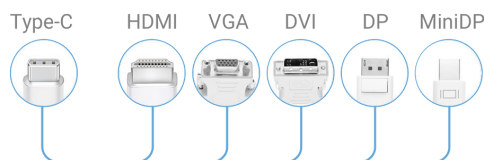

- 2** Podłącz złącze USB-C kabla do urządzenia, a drugie złącze do dużego wyświetlacza.



- 3** W ustawieniach ekranu zewnętrznego ustaw jako źródło sygnału odpowiednie wejście HDMI, DP lub MiniDP.

Projekcja przy użyciu stacji dokującej

Do połączenia urządzenia z dużym wyświetlaczem można użyć stacji dokującej, a następnie podłączyć klawiaturę i mysz przewodową.

- 1** Przygotuj stację dokującą.
Stacja dokująca jest wyposażona w różne rodzaje portów. Jeśli duży wyświetlacz obsługuje technologię HDMI i chcesz używać myszy oraz klawiatury przewodowej, skorzystaj ze stacji dokującej z co najmniej jednym portem HDMI i dwoma portami USB.




- 2** Podłącz urządzenie i duży wyświetlacz do stacji dokującej, a następnie podłącz do stacji dokującej przewodową mysz i klawiaturę.




- 3** W ustawieniach ekranu zewnętrznego ustaw jako źródło sygnału odpowiednio wejście HDMI, DP lub MiniDP.

Tryb pulpitu

Po skonfigurowaniu projekcji ekranu w telefonie wystarczy otworzyć kapsułę u góry ekranu telefonu, dotknąć  > **Tryb projekcji** i wybrać **Tryb pulpitu**, aby skorzystać z większego ekranu do efektywniejszej pracy.

Funkcja **Tryb pulpitu** umożliwia niezależne działanie telefonu i większego wyświetlacza, tak aby nie przeszkadzały sobie nawzajem. Ekran główny telefonu automatycznie przełączy się do widoku pulpitu na większym ekranie, dzięki czemu wielozadaniowość będzie wyjątkowo prosta.

Można na przykład rozmawiać ze znajomymi przez telefon, jednocześnie edytując dokumenty na większym ekranie. Podczas projekcji ekranu powiadomienia połączenia przychodzące i wiadomości czatu będą uporządkowane w panelu powiadomień i oznaczone czerwoną kropką, ale nie będą wyświetlane na większym ekranie.

-  Aby można było korzystać z funkcji udostępniania ekranu, większy ekran musi obsługiwać protokół Miracast lub Cast+. Aby się dowiedzieć, jakie protokoły obsługuje większy wyświetlacz i jak rozpocząć projekcję bezprzewodową oraz uzyskać inne informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi większego ekranu lub skontaktuj się z jego producentem.

Wirtualna płytką dotykowa

Kiedy telefon jest podłączony do większego ekranu przy użyciu funkcji **Tryb pulpitu**, a nie masz myszy ani klawiatury, możesz skorzystać z wirtualnej płytki dotykowej na telefonie. Ta przydatna funkcja umożliwia naśladowanie klikania myszą i pisanie na klawiaturze, dzięki czemu interakcje są łatwiejsze i efektywniejsze.

Dotknij  > **PŁYTKA DOTYKOWA** w kapsule. Teraz możesz wykonać następujące czynności:

- Naśladowanie ruchów i kliknięć myszą przy użyciu następujących gestów.
- Jeśli potrzebujesz coś napisać, ale do większego ekranu nie jest podłączona klawiatura, wystarczy kliknąć pole tekstowe na większym wyświetlaczu. Na ekranie telefonu pojawi się wirtualna klawiatura.
Jeśli do większego ekranu będzie podłączona klawiatura, wirtualna klawiatura nie będzie widoczna na telefonie. Zamiast niej trzeba użyć klawiatury fizycznej.


Korzystanie z opcji projekcji ekranowej w celu ułatwienia pracy

Gdy jest włączona opcja **Tryb pulpitu**, możesz używać następujących funkcji:

- **Wyświetlanie wielu okien:** Otwieranie wielu okien jednocześnie do wielu zadań.
- **Zarządzanie plikami:** Zapisywanie plików na pulpicie, tworzenie plików lub folderów oraz zmiana nazw lub usuwanie plików.
- **Szybkie wyszukiwanie:** Wyszukiwanie dokumentów, plików multimedialnych i aplikacji za pomocą pola wyszukiwania w menu Start.

- **Szybka projekcja aplikacji:** Dotknij ikony aplikacji na telefonie i przytrzymaj ją, aby otworzyć menu projekcji. Następnie możesz wyświetlić i utworzyć aplikację na dużym wyświetlaczu.

Wychodzenie z trybu pulpitu

Aby wyjść z trybu pulpitu, otwórz kapsułę projekcji u góry ekranu telefonu, dotknij  > **Tryb projekcji** i wybierz **Telefon**.



Drukowanie HONOR

Drukowanie obrazów i dokumentów


Podłącz urządzenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi do drukarki z certyfikatem Mopria, aby móc drukować obrazy i dokumenty z urządzenia.

Drukowanie HONOR

Telefon może wykrywać drukarki w celu łatwego drukowania.

- 1 Włącz Wi-Fi na telefonie.
- 2 Wybierz **Ustawienia** > **Więcej połączeń** > **Drukowanie** > **Domyślna usługa drukowania**, dotknij **Więcej** > **Dodaj drukarkę**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać nową drukarkę.
 - **Dodaj drukarkę ze skonfigurowaną siecią:** Telefon i drukarka muszą być połączone z tym samym hotspotem Wi-Fi. Następnie drukarka zostanie dodana automatycznie na ekranie **Dodaj drukarkę** telefonu.
 - **Dodaj drukarkę konkretnej marki:** Na ekranie **Dodaj drukarkę** telefonu dotknij  > **Dodaj drukarkę konkretnej marki**, wybierz model drukarki i dodaj drukarkę ręcznie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 - **Dodaj za pośrednictwem hotspotu drukarki:** Jeżeli drukarka może pełnić funkcję hotspotu Wi-Fi, możesz włączyć hotspot Wi-Fi i ustawić hasło zgodnie z instrukcją obsługi drukarki. Na ekranie **Dodaj drukarkę** telefonu dotknij  > **Dodaj za pośrednictwem hotspotu drukarki** > **WYBIERZ HOTSPOT DRUKARKI**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć operację.
- 3 Na ekranie **Domyślna usługa drukowania** wybierz metodę odpowiednią do Twoich potrzeb.
 - **Drukowanie dokumentów**
 - **Drukowanie obrazów**
 - **Skanuj**
 - **Wydrukuj formularz testu z błędami**

- **Przywróć formularz testu**
- **Dokumenty z pismem odręcznym**
- **Drukowanie origami**



Na ekranie **Domyślna usługa drukowania** dotknięcie  umożliwia utworzenie skrótów na ekranie głównym do funkcji Drukowanie HONOR, zarządzanie zadaniami drukowania i usuwanie dodanych drukarek.

Łączenie telefonu z drukarką

- 1** Sprawdź instrukcję drukarki lub skonsultuj się z jej producentem, aby sprawdzić, czy ma ona certyfikat Mopria.
Jeżeli nie, skonsultuj się z jej producentem w celu zainstalowania odpowiedniej aplikacji lub wtyczki na telefonie .
- 2** Podłącz telefon i drukarkę do tej samej sieci Wi-Fi jedną z następujących metod:
 - Połączenie z routerem Wi-Fi : Włącz Wi-Fi w drukarce i połącz ją z routerem Wi-Fi . Na telefonie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, dotknij tego samego routera Wi-Fi , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby wprowadzić ustawienia.
 - Połączenie przy użyciu Wi-Fi Direct: Jeżeli drukarka obsługuje funkcję Wi-Fi Direct, skorzystaj z jej instrukcji obsługi, aby włączyć tę funkcję. Na telefonie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, wybierz **Więcej ustawień > Wi-Fi Direct**, a następnie dotknij drukarki, aby ustanowić połączenie.
 - Połączenie z hotspotem drukarki: Jeśli drukarka może pełnić funkcję bezprzewodowego punktu dostępu, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi drukarki, aby włączyć punkt dostępu i ustawić hasło. Na telefonie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, dotknij hotspotu drukarki, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby wprowadzić ustawienia.
- 3** Wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > Drukowanie > Domyślna usługa drukowania** i włącz **Domyślna usługa drukowania**.
- 4** Kliknij **Domyślna usługa drukowania** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać drukarkę.

Drukowanie plików

Aby wydrukować pliki w aplikacjach **Galeria** i **Notatki**:

- Drukowanie obrazów: w przypadku aplikacji **Galeria** otwórz obraz, dotknij pozycji  > **Drukuj lub eksportuj do pliku PDF**, wybierz drukarkę i wykonaj instrukcje ekranowe.
- Drukowanie notatek: w przypadku aplikacji **Notatki** otwórz notatkę, dotknij pozycji  > **Drukuj**, wybierz drukarkę i wykonaj instrukcje ekranowe.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share to technologia bezprzewodowego udostępniania danych, która umożliwia szybkie transferowanie obrazów, filmów, dokumentów i innych rodzajów plików między urządzeniami. Technologia ta korzysta z połączenia Bluetooth do wykrywania pobliskich urządzeń obsługujących funkcje HONOR Share i Wi-Fi Direct w celu transferowania plików bez używania komórkowej transmisji danych.


Włączanie i wyłączenie funkcji HONOR Share

Funkcję HONOR Share możesz włączyć lub wyłączyć na jeden z następujących sposobów:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **HONOR Share**. Możesz także dotknąć i przytrzymać **HONOR Share**, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień.
- Wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > HONOR Share**, aby włączyć lub wyłączyć **HONOR Share**.

Szybkie udostępnianie plików między urządzeniami za pomocą funkcji HONOR Share

Możesz korzystać z funkcji HONOR Share, aby szybko udostępniać pliki między urządzeniami HONOR. Odbiorca może wyświetlić podgląd plików przed ich wysłaniem, a następnie wyświetlić całą zawartość po ich odebraniu. Na przykład odbiorca może wyświetlać odebrane zdjęcia lub filmy w aplikacji Galeria.

- 1 Na urządzeniu odbierającym włącz funkcję **HONOR Share**.
- 2 Na urządzeniu wysyłającym wybierz plik lub album, który chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), a następnie dotknij ikony . Dotknij opcji **HONOR Share**, a następnie dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby wysłać plik.

 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.

- 3 Na urządzeniu odbierającym dotknij pozycji **Zaakceptuj**, aby zaakceptować transfer. Aby wyświetlić odebrane pliki, przejdź do obszaru **Pliki**, dotknij karty **Przeglądaj**, a następnie wybierz kolejno **Telefon > HONOR Share**.


Możesz także wyświetlić otrzymane obrazy i filmy, wybierając kolejno **Galeria > Albumy > HONOR Share**.

Udostępnianie plików między telefonem a komputerem za pomocą funkcji HONOR Share

Funkcja HONOR Share umożliwia łatwe bezprzewodowe udostępnianie plików między telefonem a komputerem.


Wyświetlaj i edytuj pliki z telefonu na komputerze bez używania kabla do transmisji danych lub wysyłaj pliki z komputera na telefon.

Z telefonu na komputer:

- 1 Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi na komputerze.
- 2 Przeciągnij palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania w telefonie. Naciśnij i przytrzymaj **HONOR Share**, aby przejść do ekranu Ustawienia, i włącz **HONOR Share**.
- 3 Włącz **Menedżer PC > HONOR Share** na komputerze i sprawdź, czy jest włączone ustawienie **Zezwalaj na wykrywanie przez inne urządzenia**.
- 4 Naciśnij i przytrzymaj plik, który chcesz udostępnić na telefonie, dotknij  i wybierz **HONOR Share**. Po wykryciu urządzenia odbierającego dotknij jego nazwy, aby udostępnić plik.

Z komputera na telefon:

- 1 Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi na komputerze.
- 2 Włącz **HONOR Share** na telefonie.
- 3 Wybierz plik do udostępnienia na komputerze i kliknij prawym przyciskiem myszy **Wyświetl więcej opcji > HONOR Share**. Komputer rozpocznie wyszukiwanie telefonu z włączoną funkcją **HONOR Share**. Wybierz telefon, który ma odebrać plik.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby odebrać plik na telefonie.

 Obsługiwane są tylko notebooki HONOR z aplikacją Menedżer PC w wersji 15.0 lub nowszej. Ta funkcja może różnić się w zależności od produktu. Z działaniem należy się zapoznać w rzeczywistej sytuacji.

Drukowanie jednym dotknięciem za pomocą funkcji HONOR Share

Jeśli w pobliżu znajduje się drukarka obsługująca funkcję HONOR Share, można jej użyć w celu znalezienia drukarki, następnie wydrukowania zdjęć lub plików PDF z urządzenia.

- 1 W zależności od typu drukarki zadбай ospełnienie następujących warunków:
 - Drukarka obsługująca sieć Wi-Fi: Drukarka musi być włączona i podłączona do tej samej sieci co urządzenie.
 - Drukarka obsługująca funkcję WiFi Direct: Drukarka musi być włączona i mieć aktywowaną funkcję WiFi Direct.
 - Drukarki obsługujące funkcję Bluetooth: Drukarka musi być włączona i możliwa do wykrycia przez połączenie Bluetooth.
- 2 Na urządzeniu wyświetl podgląd pliku przeznaczonego do wydrukowania, następnie wybierz kolejno **Udostępnij > HONOR Share**.
- 3 Po wykryciu drukarki dotknij jej nazwy na urządzeniu i dostosuj ustawienia na ekranie podglądu. Dotknij przycisku **DRUKUJ**, aby wydrukować zawartość.

Jeśli pierwszy raz podłączasz do urządzenia drukarkę Bluetooth, znajdź drukarkę za pomocą urządzenia, dotknij jej nazwy, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania drukarki przez około 1 sekundę, aby potwierdzić połączenie.

- i** Aby uzyskać listę obsługiwanych drukarek, dotknij pozycji **Pomoc** na ekranie udostępniania funkcji HONOR Share, wybierz opcję **Drukarki**, następnie dotknij pozycji **Jakie drukarki są obsługiwane?**.

Logowanie do ID HONOR

Łatwe logowanie się do ID HONOR

Na nowym urządzeniu wybierz **Ustawienia** > **Zaloguj się do ID HONOR**. Możesz wykonać następujące czynności:

- Logowanie się do konta: Wprowadź nazwę konta, dotknij **DALEJ** i zaloguj się za pomocą hasła lub kodu weryfikacyjnego z SMS-a, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Logowanie się przy użyciu skanowania: Na nowym urządzeniu dotknij ikony kodu QR powyżej, a kod QR pojawi się na ekranie. Na urządzeniu, na którym zalogowano się już do

ID HONOR, przejdź do **Ustawienia**, dotknij ID HONOR, a następnie dotknij , zeskanuj kod QR na nowym urządzeniu i dotknij **ZALOGUJ SIĘ**.

Tworzenie filmów

Podstawy fotografii

Włączanie aparatu

Aplikację Aparat można otworzyć, korzystając z kilku różnych metod.

Z ekranu głównego


Na ekranie głównym otwórz aplikację **Aparat**.

Z ekranu blokady

Po zablokowaniu ekranu włącz go, a następnie przeciągnij palcem w górę na ikonie aparatu w prawym dolnym rogu, aby otworzyć aparat.

Korzystanie z funkcji Szybkie wywoływanie

Po włączeniu tej funkcji wystarczy nacisnąć dwukrotnie przycisk zmniejszania głośności, aby otworzyć aparat lub zrobić szybkie zdjęcie przy wyłączonym lub zablokowanym ekranie.

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** >  > **Szybkie wywoływanie**, a następnie wybierz opcję **Uruchom tylko aparat** lub **Uruchom aparat i zrób zdjęcie**.
- 2 Teraz możesz otwierać aparat lub korzystać z funkcji szybkich zdjęć bez odblokowywania ekranu.

Dostosowywanie ustawień aparatu


Możesz dostosować ustawienia aparatu, aby szybciej robić zdjęcia i nagrywać filmy.

 Poniższe funkcje mogą być niedostępne w niektórych trybach aparatu.

Szybki dostęp do często używanych funkcji

Aby szybko uzyskać dostęp do często używanych funkcji, przejdź do ekranu Aparatu, na którym wyświetlane są tryby fotografowania (np. Portret, Zdjęcie). Często używane parametry można ustawić w obszarze szybkich operacji.

Wybierz na przykład tryb Zdjęcie:

- 1 Wybierz **Aparat** i wybierz tryb **Zdjęcie**.
- 2 Dotknij  i rozszerz obszar szybkiej obsługi.
- 3 Możesz szybko ustawić **Współczynnik proporcji** zdjęcia, włączyć **Lampa błyskowa** itd.

Możesz również dotknąć , aby ustawić więcej parametry.

Włączanie znacznika lokalizacji

Wybierz **Aparat** >  i włącz **Znacznik lokalizacji**, aby oznaczać swoją lokalizację na zdjęciach i filmach.

Przeciągnij w górę na zdjęciu lub filmie w Galerii, aby wyświetlić lokalizację jego wykonania.

Dodawanie znaków wodnych urządzenia


Dotknij **Aparat** >  i włącz **Dodawaj znak wodny**. Zdjęcia robione aparatem tylnym będą miały dodany znak wodny urządzenia.

 Dodawanie znaku wodnego urządzenia do filmów nie jest obsługiwane na pewnych telefonach.

Dodawanie znaków wodnych telefonu


Dotknij **Aparat** > , aby przejść do **Naklejki**. Włącz **Dodawaj znak wodny**, a następnie możesz wybrać **Styl**:

- Możesz wybrać **Ramka HONOR**, aby wyświetlać **Logo nagród Magiczne chwile HONOR, Data i godzina** lub **Lokalizacja**.
- Możesz wybrać **Domyślny**, aby wyświetlać **Model urządzenia, Data i godzina** lub **Lokalizacja**.


-  • Obsługa typów naklejek może zależeć od telefonu.
 - Niektóre telefony nie obsługują dodawania naklejek do wideo.

Używanie linii siatki do komponowania zdjęć

Skorzystaj z linii siatki, które pomogą Ci uzyskać idealne ujęcie.


- 1 Wybierz **Aparat** >  i włącz **Linie siatki**. W wizjerze pojawią się linie siatki.
- 2 Umieść obiekt zdjęcia w jednym z przecinających się punktów, a następnie dotknij przycisku migawki.

Włączanie odbicia lustrzanego

Podczas korzystania z aparatu przedniego dotknij ikony , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Odbicie lustrzane**.

Wyciszanie dźwięku migawki

Włącz opcję **Wycisz**, aby wyciszyć dźwięk migawki aparatu.

 Ta funkcja jest obecnie obsługiwana tylko w niektórych krajach i regionach.

Automatyczne rejestrowanie uśmiechów

Dotknij **Aparat** >  > **Inteligentne rejestrowanie**, aby włączyć **Wykrywaj uśmiech**. Aparat automatycznie zrobi zdjęcie po wykryciu uśmiechu w wizjerze.


Używanie linii poziomej do uzyskania lepszych kompozycji

Wybierz **Aparat** >  i włącz **Poziomowanie**, aby wyświetlić poziomą linię pomocniczą w wizjerze.

Kiedy linia przerywana pokrywa się z linią ciągłą, oznacza to, że aparat jest ustawiony równolegle w poziomie.

Przełączanie trybów aparatu



Wyłącz „Usługi dodatkowe” w ustawieniach aparatu, aby przełączyć go do trybu Specjalnego. W trybie Specjalnym aparat zachowa jedynie podstawowe funkcje robienia zdjęć i nagrywania filmów. Inne tryby i powiązane ustawienia, takie jak Portret, Noc i Pro, nie będą dostępne.

Wybierz **Aparat** >  > **Usługi dodatkowe** i wyłącz **Wszystkie usługi dodatkowe**. Następnie dotknij **WYŁĄCZ**, aby przejść do trybu Specjalnego.

Aby wyjść z trybu Specjalnego, dotknij  na ekranie robienia zdjęć/filmów, aby włączyć **Wszystkie usługi dodatkowe**.

Robienie profesjonalnie wyglądających zdjęć

Zainstalowana fabrycznie funkcja Fotografia AI umożliwia inteligentne rozpoznawanie obiektów i scen (takich jak jedzenie, plaża i tekst) oraz pozwala optymalizować ustawienia kolorów i jasności, dzięki czemu można robić lepsze zdjęcia.


- 1 Otwórz **Aparat** i wybierz tryb **Wideo**.
- 2 Dotknij , aby włączyć.
- 3 Wykadruj obiekt w wizjerze. Gdy aparat rozpozna fotografowany obiekt, automatycznie zarekomenduje tryb (np. jedzenie, plaża lub tekst).
- 4 Aby wyłączyć zalecany tryb, dotknij jego ikony na ekranie lub wyłącz .


Robienie zdjęć połowicznie złożonym telefonem

Złóż ekran pod odpowiednim kątem i umieść telefon na płaszczyźnie, aby robić zdjęcia grupowe, zdjęcia w trybie poklatkowym lub sceny nocne jak za pomocą profesjonalnego statywu. Możesz także trzymać telefon, aby robić zdjęcia pod różnymi kątami, na przykład fotografować ludzi i architekturę pod niskim kątem. Po jednej stronie ekranu możesz wyświetlać podgląd zdjęcia, a po drugiej — przeglądać zdjęcia robione w czasie rzeczywistym, aby porównać efekty fotograficzne. Możesz je również łatwo usunąć.

Robienie zdjęć telefonem złożonym połówicznie, jak laptop

Telefon możesz złożyć pod pewnym kątem i umieścić go na płaszczyźnie jak laptop lub trzymać w dłoniach, aby robić zdjęcia. Wraz ze zmianą kąta obszar wizjera przejdzie na bardziej odpowiedni ekran, ułatwiając podgląd i robienie zdjęć.


1 Wybierz **Aparat**, wygnij ekran w orientacji poziomej, a widok automatycznie przejdzie do trybu podzielonego ekranu. Trzymaj telefon w dłoniach lub umieść go na stabilnej płaszczyźnie i dostosuj kąt ekranu do fotografowania. Podczas fotografowania możesz przesuwać palcem po drugim ekranie, aby przeglądać zrobione zdjęcia. Wybierz , aby je usunąć.

2 Kiedy kąt między dwoma ekranami będzie mniejszy niż 90°, obszar wizjera automatycznie przeniesie się na dolny ekran. Możesz także dotknąć  w prawym górnym rogu ekranu, aby ręcznie zmienić położenie wizjera.

Rozłóż lub całkowicie złóż ekran, aby wyjść z tego trybu.

Robienie zdjęć telefonem złożonym połówicznie, jak książka



Złóż telefon i ustaw go pionowo jak książkę, aby robić zdjęcia. Możesz także ustawić go na inne sposoby, z innymi kątami, aby stabilnie robić zdjęcia w dowolnym miejscu i czasie.


Wybierz **Aparat**, wygnij ekran w orientacji pionowej, a widok automatycznie przejdzie do trybu podzielonego ekranu. Trzymaj telefon w dłoniach lub umieść go na stabilnej płaszczyźnie i dostosuj kąt ekranu do fotografowania. Podczas fotografowania możesz przesuwać palcem po drugim ekranie, aby przeglądać zrobione zdjęcia. Wybierz , aby je usunąć. Rozłóż lub całkowicie złóż ekran, aby wyjść z tego trybu.


Dostosowywanie układu trybu aparatu



Układ trybu aparatu można dostosować. Często używane tryby można przenieść do głównego interfejsu, a kolejność trybów można dostosować, aby układ był bardziej zgodny z nawykami użytkownika.

1 Wybierz **Aparat** > **Więcej** i dotknij  lub naciśnij i przytrzymaj ikonę trybu, aby wejść do edycji ekranu.

2 Naciśnij i przytrzymaj ikonę trybu, aby przeciągnąć ją do miejsca, w którym chcesz ją umieścić. Możesz także przenieść tryby **Więcej** do głównego interfejsu przeniesić je z głównego interfejsu do **Więcej**. W trybach, które można usunąć, znajdować się będzie ikona . Dotknij , aby usunąć tryb.

 Trybów **Portret**, **Zdjęcie**, **Wideo** itd. nie można przenosić do **Więcej**. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

3 Dotknij , aby zapisać układ.










- W celu odzyskania usuniętych trybów dotknij  w **Aparat > Więcej**, a następnie dotknij **Dodaj**.
- W celu odzyskania początkowych trybów dotknij  w **Aparat > Więcej**, a następnie dotknij **Przywróć domyślne**.

Robienie zdjęć

Robienie zdjęć

1 Otwórz aplikację **Aparat**.

2 Można wykonać następujące operacje:

- Ustawianie ostrości: Dotknij na ekranie miejsca, które chcesz wyróżnić. Aby oddzielić punkt ostrości od punktu pomiaru ekspozycji, naciśnij i przytrzymaj obszar w kadrze wizjera, a gdy ramka ustawiania ostrości i ramka pomiaru ekspozycji pojawią się jednocześnie, przeciągnij je osobno w odpowiednie miejsce.
 - Regulowanie jasności: Dotknij ekranu i przeciągnij palcem w górę lub w dół ikonę  obok ramki ustawiania ostrości.
 - Powiększanie i pomniejszanie: Rozsuń/zsuń dwa palce na ekranie lub przesun pasek powiększenia obok ekranu, aby powiększyć/pomniejszyć.
 - Wybieranie trybu aparatu: W obszarze trybu aparatu przeciągnij palcem w lewo, w prawo, w górę lub w dół, aby wybrać tryb.
 - Włączanie lub wyłączenie lampy błyskowej: Dotknij ikony  i wybierz ikonę  (automatycznie),  (włączona),  (wyłączona) lub  (zawsze włączona).
Jeśli jest wybrany tryb  (automatycznie), a aparat wykryje, że otoczenie jest ciemne, w wizjerze zostanie wyświetlony alert lampy błyskowej i lampa błyskowa zostanie automatycznie włączona podczas fotografowania.
 - Wybieranie filtra: Dotknij ikony , aby wyświetlić podgląd efektu filtra.
-  Nie wszystkie tryby obsługują powyższą operację. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o poszczególnych trybach.

3 Dotknij migawki, aby zrobić zdjęcie.

Robienie zdjęć za pomocą przestawnego spustu migawki



Jeśli włączysz przestawny spust migawki, będzie on wyświetlany podczas korzystania z aparatu. Przeciągnij go w dowolne miejsce na ekranie, aby szybko robić zdjęcia.

1 Wybierz kolejno **Aparat >** , a następnie włącz opcję **Przestawny spust migawki**.

- 2 W wizjerze zostanie wyświetlony przestawny spust migawki. Możesz go przeciągać w dowolne miejsce na ekranie.
- 3 Aby zrobić zdjęcie, dotknij przestawnego spustu migawki.


Autofokus aparatu przedniego

Gdy używasz aparatu przedniego do robienia selfie w trybie **Zdjęcie**, **Portret** lub **Wideo**, urządzenie może automatycznie wykryć oczy i ustawić na nich ostrość.



- 1 Otwórz aplikację **Aparat**.
- 2 Wybierz tryb **Zdjęcie**, **Portret** lub **Wideo**, a następnie dotknij ikony , by przełączyć na aparat przedni.
- 3 Ustaw aparat przedni równo z twarzą fotografowanej osoby. Gdy aparat wykryje twarz, w wizjerze wyświetlona zostanie ramka ostrości.
 -  Ta funkcja nie jest obsługiwana w trybie szerokokątnym.
- 4 Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie lub nagrać film.


Robienie serii zdjęć

Tryb serii zdjęć umożliwia szybkie robienie zdjęć w sekwencji, aby można było później wybrać najlepsze z nich.

- 1 Otwórz aplikację **Aparat**, wybierz tryb **Zdjęcie** i upewnij się, że wybrano aparat tylny.
- 2 Dotknij ikony  i przytrzymaj ją lub naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków głośności, aby zrobić serię zdjęć. Podczas fotografowania będzie wyświetlany licznik wskazujący liczbę zrobionych zdjęć.
- 3 Aby zakończyć fotografowanie, podnieś palec.

Wybieranie zdjęć seryjnych, które chcesz zachować

- 1 Otwórz aplikację **Galeria**. Dotknij zdjęcia seryjnego (oznaczonego ) , a następnie dotknij .
- 2 Przeciągnij zdjęcia seryjne, wybierz te, które chcesz zachować, a następnie dotknij **ZAPISZ JAKO** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby usunąć całe zdjęcie seryjne, dotknij i przytrzymaj, aby wybrać zdjęcie, a następnie dotknij .

Fotografia z wykorzystaniem sterowania głosem



Nie trzeba ręcznie naciskać spustu migawki. Wystarczy wypowiedzieć polecenie i zrobić zdjęcie.

- 1 Wybierz **Aparat** >  > **Inteligentne rejestrowanie** > **Sterowanie audio**, a następnie wybierz tryb sterowania głosem:

- **Powiedz słowo kluczowe:** Gdy telefon rozpozna, że ktoś mówi **cheese**, zrobi zdjęcie.
 - **Mów głośno:** Telefon zacznie robić zdjęcia, gdy wykryje w pobliżu głośny dźwięk.
- 2** Wróć do ekranu aparatu i zrób zdjęcia, korzystając z ustawionego sterowania głosem.
 - 3** Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz **Sterowanie audio**, a następnie wybierz **Wyłączone**.



Wspólne fotografowanie przy użyciu ekranu wewnętrznego i zewnętrznego

Podczas fotografowania aparatem tylnym, gdy telefon jest rozłożony, możesz wyświetlić podgląd obrazu na obu ekranach. Możesz wybrać ekran do fotografowania, a drugi do podglądu, co przydaje się do robienia selfie i innych zdjęć.

- 1** Rozłóż telefon, wybierz **Aparat** > **Zdjęcie**, użyj aparatu tylnego do zrobienia zdjęcia i dotknij , aby włączyć podgląd na ekranie zewnętrznym. Zewnętrzny ekran może wyświetlić obraz podglądu.
- 2** Dotknij , aby zrobić zdjęcie.


Fotografowanie przy użyciu gestów

Robiąc selfie aparatem przednim, unieś dłoń i skieruj ją na ekran podglądu, aby zrobić zdjęcie.

- 1** Otwórz **Aparat**, wybierz tryb **Zdjęcie** lub **Portret**, a następnie dotknij , aby przełączyć na aparat przedni.
- 2** Dotknij  > **Inteligentne rejestrowanie**, aby włączyć **Sterowanie gestami**.
- 3** Wróć do ekranu podglądu i unieś całą dłoń (palcami ku górze, wnętrzem dłoni w kierunku ekranu) blisko twarzy w odległości około 20 cm od ekranu. Przytrzymaj dłoń przez chwilę w tej pozycji, aby mieć pewność, że aparat przedni rozpoznał całą dłoń.
- 4** Gdy aparat przedni rozpozna gest, odczekaj 2 sekundy i zdjęcie zostanie zrobione automatycznie.

Ustawianie czasomierza aparatu

Aby ustawić czasomierz w aparacie, ustaw kadr i dotknij przycisku migawki, a aparat automatycznie zrobi zdjęcie po zakończeniu odliczania.

- 1** Otwórz **Aparat**, wybierz tryb fotografowania, dotknij  > **Samowyzwalacz** i wybierz długość czasu odliczanego przez czasomierz.
- 2** Wróć do ekranu fotografowania, naciśnij przycisk migawki, a telefon automatycznie zrobi zdjęcie po zakończeniu odliczania.

Fotografowanie w trybie portretu, nocnym i niskiej przystony

Wypróbuj tryb Portret




W trybie Portret można poprawić rysy twarzy, rozmyć tło i dodać do zdjęcia filtry, wyróżniając przedstawione na nim postacie.


1 Przejdź do **Aparat** i wybierz tryb **Portret**.



2 Skieruj aparat na osobę. Upewnij się, że znajduje się w polu ostrości.

Aby zrobić selfie, dotknij .

3 Efekty zdjęcia można dostosować w następujący sposób:


- Włączyć efekt makijażu cyfrowego: dotknij  > **Makijaż**, aby dostosować efekt makijażu cyfrowego: ulepszenie, rozjaśnienie, odcień skóry itp. Możesz też dotknąć , aby zresetować parametry. Dotknij , aby wyłączyć efekt makijażu cyfrowego.

- Dostosować efekt bokeh: dotknij , aby rozmyć tło.
- Lampa błyskowa: gdy używasz aparatu przedniego w słabo oświetlonym miejscu, dotknij ikony lampy błyskowej na górze, aby rozświetlić twarz.

Dotknij ikony lampy błyskowej i wybierz tryb  **A** (automatyczny) lub  (zawsze włączona).

- Dodać filtr: dotknij  i wybierz filtr.

4 Dotknij , aby zrobić zdjęcie.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Robienie zdjęć nocą

W trybie nocnym szczegóły na zdjęciach są ostrzejsze, a kolory jaśniejsze nawet przy słabym oświetleniu lub nocą.

1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Nocne**.

2 Ustaw telefon nieruchomo, a następnie dotknij przycisku migawki.


3 Czas ekspozycji zostanie ustawiony na telefonie na podstawie jasności otoczenia. Trzymaj telefon nieruchomo do zakończenia odliczania.



Wykonywanie portretów w trybie nocnym aparatem przednim

Aby zrobić selfie w nocy lub przy słabym oświetleniu, możesz użyć aparatu przedniego w trybie nocnym.

W ciemnym otoczeniu możesz włączyć światło pierścieniowe na telefonie, aby zrobić zdjęcie oświetlonej twarzy.

1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Nocne**.

2 Dotknij ikony , aby przełączyć się na aparat przedni. Możesz wtedy wykonać następujące czynności:

- Dotknij ikony lampy błyskowej w górnej części ekranu i wybierz ikonę  (automatycznie) lub  (zawsze włączona), aby włączyć światło pierścieniowe. Światło pierścieniowe służy do zwiększania jasności twarzy przy słabym oświetleniu.

3 Ustaw telefon nieruchomo i dotknij pozycji **Zrób zdjęcie**.




Robienie zdjęć z niską przysłoną

Tryb niskiej przysłony umożliwia robienie zdjęć o rozmytym tle z zachowaniem ostrości rejestrowanego obiektu.

- 1** Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Przysłona**.
- 2** Dotknij miejsca, w którym chcesz ustawić ostrość. W celu uzyskania najlepszych wyników urządzenie powinno znajdować się maksymalnie 2 m od fotografowanego obiektu.
- 3** Dotknij ikony w wizjerze i przeciągnij suwak, aby dostosować ustawienia przysłony. Im mniejsza wartość przysłony, tym większy efekt rozmycia tła.
- 4** Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie.


Wypróbuj styl Portret



Tryb Portret obsługuje zupełnie nowy styl portretowy Harcourt. Najbardziej reprezentatywny styl portretowy oraz klasyczny format 5:4 składają się na efekt artystycznej fotografii portretowej.

- 1** Przejdź do **Aparat** i wybierz tryb **Portret**.
- 2** Dotknij , aby wybrać różne filtry stylu portretowego.
- 3** Dotknij , aby zrobić zdjęcie.
 - i** • W stylu portretowym dostępne są ramki z klasycznym znakiem wodnym Harcourt. Przed użyciem dotknij **Aparat** >  i przejdź do ustawienia **Naklejki**. Włącz **Dodawaj znak wodny**, aby wybrać styl znaku wodnego.
 - Po wybraniu stylu portretowego możesz ustawić efekt makijażu cyfrowego.
 - Aparat przedni nie jest obsługiwany w stylu artystycznego Portretu.



Robienie profesjonalnie wyglądających zdjęć

Zainstalowana fabrycznie funkcja Zdjęcie AI umożliwia inteligentne rozpoznawanie obiektów i scen (takich jak żywność, plaża i tekst) oraz pozwala optymalizować ustawienia kolorów i jasności, dzięki czemu można robić lepsze zdjęcia.

- 1** Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Zdjęcie**.
- 2** Dotknij ikony , aby włączyć tę funkcję.




- 3 Wykadruj obiekt w wizjerze. Gdy aparat rozpozna fotografowany obiekt, automatycznie zarekomenduje tryb (np. żywność, plaża lub tekst).
- 4 Aby wyłączyć rekomendowany tryb, dotknij ikony  obok etykiety trybu lub wyłącz funkcję .

Stosowanie filtra do zdjęć

- 1 Otwórz **Aparat** i wybierz tryb **Zdjęcie**.
- 2 Dotknij  > , aby wyświetlić podgląd efektu.
- 3 Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie lub rozpocząć nagrywanie wideo.

Polecane filtry



Gdy aparat rozpozna fotografowaną scenę, zaleci odpowiednie filtry do robienia zdjęć zgodnie z Twoim stylem używania aparatu.

- 1 W aplikacji **Aparat** wybierz tryb **Zdjęcie**.
- 2 Dotknij , aby włączyć Fotografację AI. (Ustawienie  jest włączone).
- 3 Wyceluj telefon na obiekt. Aparat może automatycznie włączyć tryb fotografowania po rozpoznaniu sceny (takiej jak rośliny, ludzie i jedzenie). Możesz też dotknąć , aby aparat zalecił Ci odpowiednie filtry zgodnie z Twoim stylem używania aparatu.

Robienie zdjęć szerokokątnych i w powiększeniu



Użyj funkcji szerokiego kąta i powiększenia, aby fotografować szerszy zakres lub bardziej oddalony widok.

Robienie zdjęć szerokokątnych

- 1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Zdjęcie**.
- 2 Upewnij się, że opcja  jest włączona.
- 3 Skieruj obiektyw aparatu na obiekt, który chcesz uchwycić na zdjęciu. Po wykryciu budynku automatycznie zaproponowany zostanie tryb **Superszerokokątny**. Dotknij pozycji **Superszerokokątny**, aby uzyskać szerszy kąt widzenia. Możesz również przeciągnąć suwak powiększenia w wizjerze albo zsunąć lub rozsunąć palce, aby dostosować poziom powiększenia. Im mniejsza wartość, tym szerszy kąt widzenia.
- 4 Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie.


Automatyczne przełączanie do trybu szerokokątnego podczas robienia zdjęć selfie aparatem przednim

Gdy aparat przedni telefonu wykryje w kadrze wiele osób, automatycznie zostanie włączony tryb szerokokątny, co pozwoli na uchwycenie na zdjęciu większej liczby osób.



- 1 Otwórz aplikację **Aparat**, wybierz tryb **Zdjęcie** lub **Portret**, a następnie dotknij ikony , aby przełączyć się na aparat przedni.
- 2 Upewnij się, że funkcja **Bokeh** jest wyłączona na ekranie trybu **Portret**.
- 3 Po przełączeniu telefonu z trybu orientacji pionowej do trybu orientacji poziomej aparat zostanie automatycznie przełączony do trybu szerokokątnego. Jeśli w wizjerze znajdują się co najmniej trzy osoby, aparat zostanie automatycznie przełączony na ustawienie najszerszego kąta trybu szerokokątnego. Możesz też przeciągać suwak powiększenia w wizjerze, aby ręcznie przełączać poziomy przybliżenia.
- 4 Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie.

Robienie zbliżeń w trybie Supermakro

W trybie Supermakro możesz robić zdjęcia niewielkich obiektów, takich jak krople rosy iliście, aby zarejestrować piękno szczegółów otaczającego Cię świata.

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Supermakro**.
- 2 Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie.

Supermakro



- 1 Otwórz **Aparat**, a funkcja automatycznie rozpozna fotografowany obiekt i ustawi na nim ostrość, gdy aparat będzie na niego skierowany w odpowiedniej odległości. Jeśli funkcja  jest włączona, na ekranie widoczna będzie ikona **Supermakro**. Możesz ją dotknąć, aby zamknąć tryb **Supermakro**.
- 2 Dotknij , aby rozpocząć robienie zdjęć.

Robienie zdjęć panoramicznych

Funkcja Panorama pozwala dodatkowo poszerzyć zdjęcia w orientacji poziomej i zdjęcia grupowe. Aparat robi wiele zdjęć obiektów w polu widzenia, po czym łączy je w jedno zdjęcie panoramiczne.

Robienie zdjęć panoramicznych aparatem tylnym

Tryb **Panorama** umożliwia połączenie wielu ujęć w jedno zdjęcie panoramiczne. Przesuwaj aparat podczas robienia zdjęć, a reszta zostanie wykonana automatycznie.


- 1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Panorama**.
- 2 Dotknij ikony  i wybierz kierunek fotografowania.
- 3 Skieruj aparat na punkt początkowy, a następnie dotknij ikony , aby rozpocząć robienie zdjęcia. Przesuwaj aparat w kierunku wskazywanym przez strzałkę na ekranie. Podczas robienia zdjęcia strzałka musi znajdować się na linii środkowej.

Umieszczanie naklejek na zdjęciach

Ozdabiaj swoje zdjęcia, dodając na nich naklejki, przedstawiające na przykład godzinę, pogodę, nastrój lub potrawy.

1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Naklejki**.

Jeśli opcja **Naklejki** nie jest widoczna, dotknij ikony , a następnie pobierz funkcję **Naklejki**.

2 Dotknij pozycji  i wybierz naklejkę. Wybrana naklejka zostanie wyświetlona w wizjerze.

3 Przeciągnij naklejkę, aby zmienić jej położenie. Możesz również edytować tekst niektórych typów naklejek.

4 Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie.

Robienie zdjęć w wysokiej rozdzielczości

Możesz robić zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, aby je drukować lub wyświetlać na dużym ekranie.

1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Wysoka rozdzielczość**.

2 Wykadruj obiekt w wizjerze, a następnie dotknij miejsca, w którym chcesz ustawić ostrość.

3 Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie.

Robienie profesjonalnych zdjęć za pomocą trybu Pro


Tryb Pro umożliwia udoskonalanie zdjęć i filmów oraz zapewnia pełną kontrolę nad czułością ISO, ekspozycją, trybem ustawiania ostrości i innymi parametrami podczas robienia zdjęć lub nagrywania filmów.



Używanie trybu Pro

1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Pro**.

2 Można ustawić następujące parametry:

- Dostosowywanie metody pomiaru ekspozycji: Dotknij pozycji **M**, aby wybrać metodę pomiaru ekspozycji.



Metoda pomiaru ekspozycji	Odpowiednie scenariusze
 Pomiar ekspozycji matrycy	Służy do pomiaru ekspozycji całego obrazu. Odpowiedni w przypadku naturalnej scenerii.


Metoda pomiaru ekspozycji	Odpowiednie scenariusze
 Pomiar ekspozycji z zachowaniem ostrości w środku	Służy do pomiaru ekspozycji ustawiania ostrości w środkowej części kadru. Odpowiedni w przypadku portretów.
 Pomiar ekspozycji w punkcie	Służy do pomiaru ekspozycji bardzo małego obszaru w środku kadru (takiego jak oczy osoby).

- Dostosowywanie czułości ISO: Dotknij pozycji **ISO** i przesunij palcem po obszarze dostosowywania czułości ISO.
Przy słabym oświetleniu zwiększ czułość ISO, jeśli światła jest dużo, zmniejsz czułość ISO, aby uniknąć nadmiernego szumu na obrazie.
- Dostosowywanie czasu otwarcia migawki: Dotknij pozycji **S** i przesunij palcem po obszarze dostosowywania czasu otwarcia migawki.
Czas otwarcia migawki wpływa na ilość światła, która dociera do obiektywu aparatu. W przypadku nieruchomych krajobrazów i portretów wydłuż czas otwarcia migawki. W przypadku ruchomych krajobrazów i portretów skróć czas otwarcia migawki.
- Dostosowywanie wartości kompensacji ekspozycji: Dotknij pozycji **EV** i przesunij palcem po obszarze dostosowywania wartości EV.
W przypadku słabego oświetlenia zwiększ wartość EV. W przypadku silnego oświetlenia zmniejsz ją.
- Dostosowywanie ostrości: Dotknij pozycji **AF** i wybierz tryb ustawiania ostrości.


Tryb ustawiania ostrości	Odpowiednie scenariusze
Pojedyncze ustawianie ostrości AF-S	Nieruchome postacie, krajobrazy itp.
Ciągłe ustawianie ostrości AF-C	Ruchome postacie, krajobrazy itp.
Ręczne ustawianie ostrości MF	Dotknij obszaru, który chcesz wyróżnić (na przykład twarzy osoby), aby został zarejestrowany z większą ostrością.

- Dostosowywanie tonacji barw: Dotknij pozycji **WB** i wybierz balans bieli.

Możesz wybrać ikonę  w świetle dziennym, a ikonę  w warunkach zachmurzenia lub cienia.

Dotknij ikony , aby zmienić temperaturę barwową i nadać obrazowi chłodniejszą lub cieplejszą tonację.

3 Dotknij migawki, aby zrobić zdjęcie.

 Niektóre parametry zostaną zmienione po dostosowaniu innych parametrów. Dostosuj je odpowiednio do potrzeb.


Robienie zdjęć przy użyciu HDR

Podczas robienia zdjęć pod światło lub przy dużym kontraście światła tryb wysokiego zakresu dynamiki (HDR) może poprawić efekty światła i cienia na zdjęciach, nadając zdjęciom ostrzejsze szczegóły.

1 Wybierz **Aparat**, a następnie wybierz tryb **Zdjęcie**.

2 Dotknij trybu  > **HDR**.

3 Ustabilizuj telefon.

4 Dotknij , aby zrobić zdjęcie.

Magiczny tekst – skanowanie

Magiczny tekst może skanować dokumenty, prezentacje ze spotkań itp. w celu elektronicznego przechowywania i udostępniania.

Skanowanie dokumentu

1 Wybierz **Aparat** > **Więcej**, wybierz **Skanuj dokument** i włącz .

2 Umieść dokument tak, aby był całkowicie widoczny dla aparatu, i przewracaj strony. Urządzenie automatycznie zeskanuje każdą stronę, usunie cienie i wprowadzi korekty.

Możesz także dotknąć , aby skanować ręcznie.



3 Na ekranie **Skanuj dokument** otwórz miniaturę w lewym dolnym rogu. Dotknij **Eksportuj** i zapisz dokument w żądanym formacie.


 Wybierz **Pliki**, aby wyświetlić wyeksportowany dokument.

Rejestrowanie ciekawych chwil

Gdy funkcja Rejestrowanie ciekawych chwil jest włączona, aparat może inteligentnie rejestrować uśmiechnięte twarze oraz skakanie i bieganie kotów, psów lub ludzi.


Ręczne rejestrowanie

1 Wybierz **Aparat** > **Zdjęcie** i dotknij , aby włączyć Rejestrowanie ciekawych chwil (ustawienie  musi być włączone).

- 2 Ustaw ostrość aparatu na obiektach, takich jak koty, psy lub ludzie, i dotknij , aby zrobić zdjęcia, a aparat inteligentnie uchwyci najlepszy moment w ciągu 1,5 sekundy.


Automatyczne rejestrowanie

Kiedy funkcja Automatyczne rejestrowanie jest włączona, aparat może rozpoznawać sceny i automatycznie robić zdjęcia, uwieczniając ciekawe chwile.

- 1 W aplikacji **Aparat** wybierz tryb **Zdjęcie**.
- 2 Dotknij  > **Inteligentne rejestrowanie**, aby włączyć **Automatyczne rejestrowanie**. Kiedy aparat rozpozna odpowiednią scenę, zrobi zdjęcia automatycznie.

Inteligentne ustawianie ostrości

Po włączeniu Inteligentnego ustawiania ostrości aparat może automatycznie rozpoznawać i śledzić ludzi, koty oraz psy. Można też ręcznie wybrać obiekt do śledzenia.

- 1 W aplikacji **Aparat** wybierz tryb **Zdjęcie**.
- 2 Dotknij  > **Ostrość inteligentna**.
- 3 Możesz skierować obiektyw telefonu na ludzi, koty lub psy, a aparat inteligentnie rozpozna obiekt i będzie go śledzić w celu zrobienia zdjęć. Możesz też dotknąć obiektu, którego zdjęcie chcesz zrobić. Kiedy ramka zaznaczonego obszaru zostanie wyróżniona kolorem pomarańczowym, aparat będzie śledzić obiekt.




Inteligentne fotografowanie z ułatwieniami dostępu


Podczas robienia zdjęć telefon podaje liczbę i położenie twarzy w ramce podglądu aparatu oraz informację, czy telefon jest przechylony, aby pomóc niedowidzącym użytkownikom w dostosowywaniu ustawień i robieniu pięknych zdjęć z wyśrodkowanymi portretami oraz odpowiednimi kątami.

- 1 Wybierz **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Ułatwienia dostępu** > **TalkBack** i włącz **TalkBack**.
- 2 Włącz **Aparat** i wybierz tryb (taki jak Zdjęcie lub Wideo). Telefon podaje liczbę i położenie twarzy w ramce podglądu oraz proponuje korekty zgodnie z kątem nachylenia telefonu.
- 3 Dostosuj pozycję i kąt telefonu, a następnie zrób zdjęcie.

 Aparat może rozpoznać do 10 twarzy.


Robienie ruchomych zdjęć

- 1 Wybierz **Aparat** > **Zdjęcie** i dotknij  (ustawienie  jest włączone).
- 2 Dotknij , aby zrobić zdjęcie. Aparat zarejestruje to, co dzieje się przed naciśnięciem przycisku migawki i potem.

-  Aparat nie może zrobić ruchomego zdjęcia i wyłącza automatycznie tę funkcję w niektórych sytuacjach, takich jak słabo oświetlone otoczenie lub przy znacznym przybliżeniu. Faktyczne działanie należy sprawdzić w rzeczywistej sytuacji.


Wyświetlanie ruchomych zdjęć

Ruchome zdjęcia są zapisywane po zrobieniu w **Galeria** w formacie JPG.

Wybierz **Galeria** > **Albumy** > **Aparat**, dotknij ruchomego zdjęcia, a następnie dotknij  u góry zdjęcia, aby wyświetlić efekt ruchu.

Odtwarzanie ruchomego zdjęcia zatrzymuje się automatycznie po zakończeniu. Można także dotknąć ekranu, aby je zatrzymać w dowolnej chwili.

Edycja ruchomych zdjęć

1 Wybierz **Galeria** > **Albumy** > **Aparat**, dotknij ruchomego zdjęcia do edycji, a następnie dotknij . Można wykonać następujące czynności:



- Przycinanie i obrót: Dotknij **Przytnij**, wybierz współczynnik proporcji i przeciągnij prostokąt lub jego narożniki, aby otoczyć obszar, który chcesz zachować na zdjęciu. Aby obrócić zdjęcie, dotknij **Przytnij** i przeciągnij suwak poniżej w celu dostosowania kąta.

Aby obrócić zdjęcie o 90 stopni lub odwrócić je w poziomie, dotknij  lub .


- Dodawanie filtrów: Dotknij **Filtr** i wybierz filtr.
- Regulacja światła i kolorów: Dotknij **Dostosuj**, aby dostosować jasność, kontrast, nasycenie itp.
- Inne czynności: Można także zachować kolor zdjęcia, rozmyć je albo dodać do niego szkic, efekt koloru selektywnego, ramkę lub notatki.

2 Dotknij **Zapisz**, aby zapisać zmiany.

Zapisywanie ruchomych zdjęć jako memu GIF

Aby tworzyć memy z ruchomych zdjęć, otwórz album, dotknij wybrane zdjęcie, dotknij  i wybierz **Zapisz jako mem GIF**. Możesz przyciąć zdjęcie i dodać tekst. Dotknij **Eksportuj**, aby zapisać mem w Galeria. Dotknij , aby udostępnić.




Zapisywanie ruchomego zdjęcia jako filmu

Aby zapisać ruchome zdjęcia jako film, otwórz album, dotknij wybrane zdjęcie, dotknij  i wybierz **Zapisz jako film**.

Selfie z aparatu tylnego



Podczas fotografowania złożonym telefonem możesz korzystać z superczułego aparatu tylnego o wysokiej jakości, aby łatwo robić dobre selfie.

1 Selfie z aparatu tylnego możesz aktywować na kilka sposobów:

- Wybierz **Aparat**. W trybach **Zdjęcie**, **Portret**, **Wideo**, **Nocne** przesunij  w kierunku wizjera, dotknij , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby rozłożyć telefon, przejść do ekranu zewnętrznego i użyć selfie z aparatu tylnego.
- Wybierz **Aparat**. W trybach **Zdjęcie**, **Portret**, **Wideo**, **Nocne** dotknij  u góry lub po lewej stronie ekranu, kiedy używasz aparatu przedniego, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby rozłożyć telefon, przejść do ekranu zewnętrznego i użyć selfie z aparatu tylnego.

2 Możesz wyświetlić podgląd ujęcia z aparatu tylnego w czasie rzeczywistym na ekranie zewnętrznym i dotknąć przycisku migawki, aby ukończyć fotografowanie.



3 Po zakończeniu fotografowania możesz wyjść z trybu selfie z aparatu tylnego na kilka sposobów:

- Dotknij , aby powrócić do ekranu wewnętrznego.
- Dotknij , aby powrócić do ekranu wewnętrznego.
- Złóż telefon, a selfie z aparatu tylnego zostanie automatycznie wyłączone.

Używanie Malowania światłem do robienia zdjęć


Malowanie światłem pozwala uchwycić biegnące smugi światła i automatycznie wydłużyć czas naświetlania. Możesz wybrać dowolny z poniższych trybów malowania światłem, w zależności od światła i obiektu.

Rejestrowanie smug światła za pomocą funkcji Światła samochodów:

- 1** Wybierz **Aparat** > **Więcej** > **Malowanie światłem**, a następnie wybierz tryb **Duży ruch uliczny**.
- 2** Poszukaj odpowiednich kątów na wiaduktach lub wysokich budynkach, które są oddalone od strumienia ruchu.
- 3** Dotknij , aby zacząć nagrywanie. Dotknij , aby zakończyć robienie zdjęcia.

Rejestrowanie smug światła za pomocą funkcji Świetlne graffiti:

- 1** Wybierz **Aparat** > **Więcej** > **Malowanie światłem**, a następnie wybierz tryb **Świetlne graffiti**.
- 2** W ciemnym otoczeniu, w którym nie ma żadnego innego światła rozproszonego, wybierz źródło światła o odpowiedniej jasności i barwie, a następnie narysuj pożądany wzór.

3 Dotknij , aby zacząć nagrywanie. Dotknij , aby zakończyć robienie zdjęcia.

Rejestrowanie smug światła za pomocą funkcji Jedwabista woda:

1 Wybierz **Aparat** > **Więcej** > **Malowanie światłem**, a następnie wybierz tryb **Jedwabista woda**.

2 Aby uzyskać lepsze rezultaty, wybierz rzekę lub wodospad z dużym przepływem wody.

3 Dotknij , aby zacząć nagrywanie. Dotknij , aby zakończyć robienie zdjęcia.

Rejestrowanie smug światła za pomocą funkcji Tory gwiazd:

1 Wybierz **Aparat** > **Więcej** > **Malowanie światłem**, a następnie wybierz tryb **Tory gwiazd**.

2 Aby uzyskać lepsze rezultaty, wybierz bardziej otwartą przestrzeń i bezchmurną noc.

3 Dotknij , aby zacząć nagrywanie. Dotknij , aby zakończyć robienie zdjęcia.

Profile zdjęć

Rób zdjęcia z profilami zdjęć


Wykorzystaj profile zdjęć w telefonie, aby wybrać motywy i sceny, które podniosą jakość zdjęć.

1 Wybierz **Aparat** i przejdź do aparatu tylnego.

2 Dotknij  i wybierz z następujących opcji:

- **Naturalny:** Aby kolory jak najwierniej odzwierciedlały rzeczywistość.
- **Jaskrawy:** Aby kolory były nasycone i jasne z wyraźnymi kontrastami i zdefiniowanymi warstwami.
- **Autentyczny:** Dla zapewnienia elegancji i stylu vintage.

3 Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie.

 W niektórych trybach aparatu ta funkcja może nie być dostępna.

Nagrywanie filmów




Nagrywanie filmów


W trybie wideo można korzystać z funkcji pomocniczych, takich jak zoom, ostrość i makijaż cyfrowy, a także ustawiać rozdzielczość wideo i szybkość klatek.





1 Otwórz **Aparat** i wybierz tryb **Wideo**.


2 Aby przygotować się do nagrywania, możesz wykonać dowolną z poniższych czynności:


- Powiększanie lub pomniejszanie: rozsuń dwa palce lub uszczypnij nimi na ekranie albo przeciągnij pasek powiększenia, aby powiększyć lub pomniejszyć.

- **Ostrość:** Dotknij na ekranie miejsca, które chcesz wyróżnić. Naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować ekspozycję i ostrość.
- **Włączanie lub wyłączanie lampy błyskowej:** Dotknij , aby wybrać lampę błyskową jako  (zawsze włączona) lub  (wyłączona).

Podczas nagrywania aparatem przednim można ustawić lampę błyskową jako  (zawsze włączona) w warunkach słabego oświetlenia. Po włączeniu aparat będzie zwiększał jasność ekranu i włączał automatyczną lampę błyskową, aby rozjaśnić twarz.

- **Wybieranie filtra:** dotknij , aby wyświetlić podgląd efektu filtra.
 - **Włączanie efektu makijażu cyfrowego:** dotknij  i przesunij, aby dostosować efekt makijażu cyfrowego.
 - **Dostosowanie rozdzielczości wideo i szybkości klatek:** Dotknij  > **Rozdzielczość** i wybierz żądaną rozdzielczość. Im wyższa rozdzielczość, tym wyraźniejszy obraz wideo i większy ostatecznie wygenerowany plik wideo. Możesz także dotknąć **Szybkości klatek**, aby wybrać żądaną szybkość klatek.
 - **Wybieranie oszczędzającego miejsce formatu wideo:** dotknij  i włącz **Wydajny format wideo**.
- Po włączeniu tej funkcji telefon będzie używać wydajniejszego formatu wideo, aby zaoszczędzić miejsce w pamięci. Inne urządzenia mogą jednak nie być w stanie odtwarzać plików w tym formacie.

 Nie wszystkie produkty obsługują powyższe funkcje. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z opisem produktu.

- 3** Dotknij , aby zacząć nagrywanie. Podczas nagrywania rozsuń dwa palce lub uszczypnij albo przeciągnij pasek powiększenia, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz na ekranie.



Dotknij , aby uchwycić bieżący kadr.

- 4** Dotknij , aby wstrzymać robienie zdjęcia, i dotknij , aby je zakończyć.





Równoczesne zwiększanie głośności i powiększanie obrazu podczas nagrywania filmu

Podczas nagrywania filmów telefon może skupiać się na dźwięku filmowanego obiektu, aby dźwięk był coraz głośniejszy w miarę zwiększania się długości ogniskowej.

Jeśli na przykład filmujesz grający w oddali instrument, a aparat ma ustawioną ostrość na ten instrument, po jego przybliżeniu (powiększeniu) nagrywany dźwięk będzie stawał się coraz wyraźniejszy w miarę powiększania obrazu.




- 1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Wideo**.
- 2 Wybierz aparat tylny i skieruj obiektyw na obiekt, który chcesz filmować.
- 3 Dotknij ikony , aby rozpocząć filmowanie. Trzymaj obiektyw zogniskowany na obiekcie, rozsuń dwoma palcami na ekranie lub przeciągnij pasek powiększenia, aby powiększyć obraz na ekranie.
Gdy aparat będzie stopniowo przybliżać się do obiektu, nagrywany dźwięk będzie coraz głośniejszy w miarę powiększania obrazu.
- 4 Dotknij ikony , aby zakończyć filmowanie.

Używanie słuchawek Bluetooth do rejestrowania dźwięku podczas nagrywania filmów

- 1 Połącz telefon ze słuchawkami Bluetooth.
 - 2 Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlony rozwijany pasek powiadomień telefonu. Dotknij ikony  na wyskakującej liście urządzeń audio i wybierz kanał audio słuchawek Bluetooth.
 - 3 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Wideo**.
 - 4 Skieruj obiektyw na obiekt do filmowania i dotknij ikony , aby rozpocząć filmowanie. Podczas nagrywania przy użyciu telefonu będzie uwzględniany tylko dźwięk odbierany przez słuchawki Bluetooth.
 - 5 Dotknij ikony , aby zakończyć filmowanie.
-  Ta funkcja nie jest obsługiwana przez niektóre słuchawki Bluetooth. Zapoznaj się z instrukcją obsługi swoich słuchawek.







Nagrywanie wideo 4K UHD

Ten telefon obsługuje nagrywanie wideo z jakością 4K Ultra HD (UHD).

- 1 Otwórz **Aparat** i wybierz tryb **Wideo**.
 - 2 Wybierz  > **Rozdzielczość wideo**, a następnie wybierz **[16:9] 4K** lub **[21:9] 4K**.
Tryb upiększania, filtry i efekty specjalne nie są obsługiwane i zostaną automatycznie wyłączone po wybraniu rozdzielczości 4K.
 - 3 Powróć do ekranu **Wideo** i dotknij , aby nagrać wideo.
-  Większa rozdzielczość umożliwia nagranie wideo wyższej jakości, ale zajmuje ono więcej miejsca w pamięci.

Nagrywanie wideo za pomocą Magicznego ujęcia

Jeśli nagrywasz wideo dłuższe niż 5 sekund aparatem tylnym, po rozpoznaniu najciekawszego momentu ta funkcja wygeneruje wybór łatwych do udostępnienia zdjęć z najciekawszymi momentami i klipów muzycznych.

- 1 Wybierz **Aparat** > **Wideo** i dotknij , aby zacząć filmowanie.
- 2 Po nagraniu wideo dotknij lewego dolnego rogu, aby wyświetlić podgląd nagrania oraz wygenerowane zdjęcia najciekawszych momentów pod filmem.
- 3 Dotknij **Natychmiastowy film**, aby przeglądać automatycznie wygenerowane klipy muzyczne.
- 4 Dotknij , aby przełączać szablony klipów. Dotknij , aby zmienić podkład muzyczny. Dotknij , aby edytować.
- 5 Dotknij , aby zapisać, lub dotknij , aby zapisać i udostępnić klip muzyczny.




 • Przed użyciem tej funkcji sprawdź, czy w ustawieniach aparatu jest włączony przełącznik

Magiczne ujęcie i wybrano 30 klatek na sekundę. Tryb nocny  musi być wyłączony.

- Kiedy będziesz nagrywać wideo mające ponad 5 sekund, zdjęcia najciekawszych momentów i klipy muzyczne będą generowane jednocześnie. Jeśli wideo będzie mieć mniej niż 5 sekund, zostaną wygenerowane tylko zdjęcia.
- Zalecamy uwzględnienie w nagraniu wideo następujących obiektów: ludzie dorośli i dzieci, jedzenie, budynki w europejskim stylu, zabytkowe budynki, kwiaty, wschód i zachód słońca, rośliny doniczkowe, błękitne niebo itp.
- Podczas fotografowania należy zachować wyraźny i stabilny obraz.
- Możesz użyć zdjęć z albumu **Galeria** > **Magiczne ujęcie** do zrobienia filmu.




Nagrywanie wideo w trybie SUPER HDR

Nagrywanie filmów w trybie SUPER HDR skutecznie redukuje efekt ruchomego cienia tradycyjnego wieloklatkowego wideo, poprawia zakres dynamiki wideo i zapewnia lepszą jakość obrazu w ujęciach oświetlonych od tyłu oraz nocnych.


- 1 Wybierz **Aparat** > **Więcej**, a następnie wybierz **SUPER HDR**.
- 2 Dotknij , aby nagrywać filmy.
- 3 Dotknij , aby wstrzymać filmowanie, a następnie dotknij , aby je zakończyć.

Redukowanie hałasu otoczenia podczas nagrywania filmu

Gdy nagrywasz filmy telefonem, możesz włączyć funkcję redukcji hałasu, aby zredukować dźwięki otoczenia i podkreślić głos ludzi.

- 1 Przejdź do **Aparat** i wybierz tryb **Wideo**.
- 2 Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie.
- 3 Podczas nagrywania dotknij , aby włączyć funkcję redukcji hałasu (ikona  oznacza, że funkcja jest włączona).

4 Dotknij , aby zakończyć nagrywanie.

 Inne tryby nagrywania filmów, takie jak Zwolnione tempo, również obsługują funkcję redukcji hałasu.

Funkcja redukcji hałasu jest dostępna tylko w przypadku korzystania z mikrofonu urządzenia i nie można jej używać, gdy jest ono połączone ze słuchawkami.

Nagrywanie filmów w widoku podwójnym


W trybie Widok podwójny można uchwycić dwie różne perspektywy naraz, filmując niezależnie za pomocą dwóch aparatów. Można używać jednocześnie aparatu przedniego i tylnego lub tylko tylnego zestawu aparatów. Podczas korzystania z aparatu przedniego i tylnego w widoku podwójnym wyświetlane są obok siebie widoki z aparatu przedniego i aparatu tylnego. Podczas korzystania z dwóch aparatów tylnych w widoku podwójnym wyświetlana jest panorama i zbliżenie środka filmowanego kadru.

 Upewnij się, że urządzenie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.


1 Wybierz kolejno **Aparat > Więcej** i wybierz tryb **Widok podwójny**.



2 Wykadruj obiekt w wizjerze.

- Obrazy z aparatu przedniego i tylnego są domyślnie wyświetlane w wizjerze w trybie podzielonego ekranu. Możesz uszczypnąć obraz z aparatu tylnego lub rozsunąć na nim palce, aby dostosować poziom przybliżenia. Dotknij ekranu dwukrotnie, aby zamienić pozycje obrazów.

Dotknij ikony , aby włączyć tryb Obraz w obrazie. Następnie, możesz dotknąć dwukrotnie małego okna, aby zamienić pozycje obrazów, lub przeciągnąć okno w

dowolne miejsce. Dotknij ikony , aby powrócić do trybu podzielonego ekranu.







- Aby korzystać tylko z aparatów tylnych podczas nagrywania w widoku podwójnym, dotknij ikony  w celu przełączenia. W wizjerze będzie wyświetlany widok panoramiczny i zbliżenie środkowej części panoramy w trybie podzielonego ekranu. Możesz dostosować poziom przybliżenia przez uszczyknięcie odpowiedniego obszaru lub rozsuniecie na nim palców. Dotknij dwukrotnie ekranu, aby zamienić pozycje panoramy i zbliżenia.

3 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie. Dotknij ikony , aby zatrzymać nagrywanie.

Tryb kinowy









Używając trybu kinowego, można wybierać tonacje filmów odpowiednio do sceny i nagrywać filmy w jakości kinowej.

1 Otwórz aplikację **Aparat**, a następnie wybierz opcję **Film**.

- Dotknij ikony  i wybierz tonacje LUT odpowiednio do sceny.
Możesz też dotknąć ikony , aby włączyć jakość kinową HDR 4K.
 - Dotknij ikony , aby rozpocząć filmowanie, lub ikony , aby zakończyć filmowanie.
-  Możesz dotknąć ikony , aby zacząć filmować w zwolnionym tempie 4x. Podczas filmowania w zwolnionym tempie nie można włączać funkcji HDR 4K ani LUT.



Nagrywanie i edycja wideo w trybie LOG

Nagrywając w trybie LOG, można zarejestrować więcej szczegółów i szerszy zakres dynamiczny oraz zachować więcej szczegółów w bardzo jasnych i ciemnych obszarach. Dzięki filtrom LUT wideo jest wyraźniejsze, bogatsze i bardziej teksturowane.

- W trybie **Film** dotknij , aby włączyć tryb LOG.
W trybie **Pro** dotknij , aby przełączyć na tryb nagrywania. Dotknij , aby włączyć tryb LOG.
- Dostosuj parametry w trybie Pro do swoich potrzeb.
- Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie, dotknij , aby je wstrzymać, lub dotknij , aby je zakończyć.
- Otwórz wideo nagrane w trybie LOG i dotknij  > , aby dodać filtry.
- Po edycji dotknij **Eksportuj**.

Wideo HDR

Nagrania wideo HDR mogą wyświetlać bogatsze kolory i więcej szczegółów.

- Dotknij **Aparat** i wybierz tryb **Film**.
- Dotknij , aby włączyć **Wideo HDR**. Efekt odtwarzania wideo będzie lepszy na urządzeniu obsługującym standard HDR.
- Wróć do **Aparat** i dotknij , aby rozpocząć nagrywanie.




Nagrywanie filmów w zwolnionym tempie

Użyj trybu zwolnionego tempa, aby szczegółowo uchwycić ulotne chwile. Dostosuj szybkość zwolnionego tempa w zależności od tego, jak wolno ma się wyświetlać Twój materiał filmowy. Przy większej szybkości odtwarzanie będzie wolniejsze.

Aby uzyskać najlepszy efekt, nagrywaj filmy w zwolnionym tempie przy jasnym i naturalnym oświetleniu.





-  Dostępne szybkości zwolnionego tempa różnią się w zależności od urządzenia.

Nagrywanie filmów w zwolnionym tempie

- 1 Wybierz **Aparat** > **Więcej**, a następnie wybierz tryb **Zwolnione tempo**.
- 2 Dotknij ikony filmów w zwolnionym tempie i wybierz 4x lub 8x.
 -  Opcja 8x nie jest dostępna na niektórych urządzeniach.
- 3 Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie.
- 4 Dotknij , aby zakończyć nagrywanie.



Korygowanie części filmów w zwolnionym tempie

W przypadku filmu w zwolnionym tempie możesz zmienić jego część, którą chcesz odtwarzać w zwolnionym tempie.

-  Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku filmów w zwolnionym tempie nagranych z szybkością 4x lub 8x. Opcja 8x nie jest dostępna na niektórych urządzeniach.
- 1 Wybierz **Galeria**, a następnie wybierz film w zwolnionym tempie.
 - 2 Dotknij , aby wyświetlić obszar edycji.
 - 3 Przeciągnij suwaki, aby dostosować część, którą chcesz odtwarzać w zwolnionym tempie. Pozostałe części filmu będą odtwarzane z normalną szybkością.
 - 4 Dotknij , aby zapisać zmiany.
 -  Udostępniając filmy w zwolnionym tempie 4X i 8X, upewnij się, że wybrane filmy zostały zapisane, aby zapewnić efekt zwolnionego tempa.


Tworzenie krótkich filmów przy użyciu trybu poklatkowego

Za pomocą trybu poklatkowego możesz powoli uwiecznić obrazy przez wiele minut lub godzin, a następnie połączyć je, tworząc krótki film. Pozwala to uchwycić piękno zmiany — kwitnących kwiatów, wędrujących po niebie chmur i nie tylko.




- 1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Film poklatkowy**.
- 2 Ustaw urządzenie. Aby ograniczyć występowanie wstrząsów podczas fotografowania, użyj statywu, który pozwala ustabilizować urządzenie.
- 3 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie. Dotknij ikony , aby zakończyć nagrywanie.

Nagranie zostanie automatycznie zapisane w aplikacji Galeria.

Korzystanie z trybu Pro do nagrywania wideo

- 1 W trybie **Pro** dotknij , aby przełączyć na nagrywanie. Następnie możesz wykonać poniższe czynności:



- Dostosowywanie trybu pomiaru ekspozycji: Dotknij **M** i wybierz tryb pomiaru ekspozycji.


Tryb pomiaru ekspozycji	Możliwe sytuacje
 Pomiar matrycowy	Pomiar w całym kadrze. Nadaje się do fotografowania krajobrazów.
 Pomiar centralnie ważony	Skoncentrowany na środku kadru. Przydatny podczas wykonywania portretów.
 Pomiar punktowy	Skoncentrowany na bardzo małym obszarze kadru, np. ludzkich oczach.


- Dostosowywanie czułości ISO: Dotknij **ISO** i przeciągnij suwak ISO. Przy słabym oświetleniu zwiększ czułość ISO. Przy dobrym oświetleniu obniż czułość ISO, aby uniknąć szumów na zdjęciu.
- Dostosowywanie czasu otwarcia migawki: Dotknij **S** i przeciągnij suwak czasu otwarcia migawki. Czas otwarcia migawki steruje ilością światła, które dociera do obiektywu aparatu. W przypadku fotografowania scen nieruchomych lub portretów wydłuż czas otwarcia migawki. W przypadku fotografowania scen lub obiektów ruchomych skróć czas otwarcia migawki.
- Ustaw wartość kompensacji ekspozycji: Dotknij **EV*** i przeciągnij suwak EV. Zwiększ wartość EV przy słabym oświetleniu i zmniejsz przy dobrym oświetleniu.
- Dostosowywanie trybu ostrości: Dotknij **AF*** i wybierz tryb ostrości.

Tryb ostrości	Możliwe sytuacje
AF-S (pojedyncze)	Przydatny podczas fotografowania scen nieruchomych lub wykonywania portretów.
AF-C (ciągłe)	Przydatny podczas scen ruchomych lub wykonywania portretów.
MF (ręczne)	Dotknij obszaru, na którym ma być ustawiona ostrość (np. twarzy osoby).

- Dostosowywanie odbarwień: Dotknij **WB*** i wybierz balans bieli.

Podczas fotografowania w jasnym świetle słonecznym wybierz opcję . W warunkach słabego oświetlenia lub zachmurzenia wybierz .

Dotknij , aby dostosować temperaturę barwową, nadając obrazowi chłodniejszy lub cieplejszy ton.

2 Możesz dotknąć , aby wybrać i zastosować filtr LUT.

3 Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie.


i Regulacja niektórych ustawień może spowodować zmianę innych ustawień. Ostrożnie dopasuj do swoich potrzeb.

Edycja obrazów



Edytowanie zdjęć i filmów

Aplikacja Galeria zapewnia szeroką gamę funkcji umożliwiających edytowanie zdjęć i filmów.

Podstawowe czynności edycji

1 Otwórz aplikację **Galeria**, dotknij miniatury zdjęcia, które chcesz edytować, a następnie dotknij opcji , aby uzyskać dostęp do funkcji edycji.


- Przycinanie i obracanie: Dotknij pozycji **Przytnij**, wybierz ramkę, a następnie przeciągnij siatkę lub jej narożniki, aby wybrać obszar do zachowania. Aby obrócić zdjęcie, dotknij pozycji **Przytnij** i przeciągnij kółko regulacji kąta do odpowiedniej orientacji.

Aby obrócić zdjęcie o 90 stopni, dotknij ikony . Aby uzyskać odbicie lustrzane zdjęcia, dotknij ikony .

- Dodawanie efektu filtra: Dotknij pozycji **Filtr**, aby wybrać filtr.
- Dostosowywanie efektów fotograficznych: Dotknij pozycji **Dostosuj**, aby dostosować jasność, kontrast, nasycenie i inne parametry zdjęcia.
- Inne: Dotknij pozycji **Więcej**, aby wykonać inne czynności edycji, takie jak dodanie efektu rozbryzgu kolorów lub rozmycia, rysowanie czy dodanie elementu tekstowego.

2 Dotknij ikony , aby zapisać wprowadzone zmiany. Dotknij ikony **Zapisz**, aby zapisać zdjęcie.

Pikselizacja zdjęć


1 W Galerii dotknij zdjęcia, a następnie wybierz  > **Mozaika**.

2 Wybierz styl i rozmiar mozaiki, aby zakryć części zdjęcia.



3 Aby usunąć mozaikę, dotknij **Gumka** i usuń ją ze zdjęcia.

4 Dotknij **Zapisz**, aby zapisać zdjęcie.


Zmianianie nazw zdjęć

- 1 W aplikacji Galeria dotknij miniatury zdjęcia, którego nazwę chcesz zmienić.
- 2 Wybierz kolejno  > **Zmień nazwę** i wprowadź nową nazwę.
- 3 Dotknij pozycji **OK**.

Dodawanie naklejek do zdjęć

- 1 W Galerii dotknij zdjęcia, a następnie wybierz  > **Naklejka**.
- 2 Wybierz typ naklejki do dodania, na przykład **Czas**, **Pogoda** lub **Nastroj**.
- 3 Wybierz naklejkę i przeciągnij ją, aby zmienić jej położenie. Możesz także edytować tekst niektórych typów naklejek.
- 4 Dotknij , aby zapisać zmiany, a następnie dotknij **Zapisz**, aby zapisać zdjęcie.



Usuwanie zbędnej zawartości ze zdjęć

- 1 Wybierz **Galeria** > **Albumy**, a następnie wybierz zdjęcie do edycji.
- 2 Dotknij  > **Gumka AI**. W razie potrzeby możesz wybrać dowolną z następujących metod eliminacji:
 - **Zakreśl, aby wymazać:** dotknij obiektu, który chcesz wyeliminować, lub narysuj na nim linie, a telefon automatycznie wyeliminuje zaznaczone części.
 - **Zamaluj, aby wymazać:** Wybierz grubość pisaka eliminującego i przyłóż go do obiektu, który chcesz wyeliminować. Aby uzyskać lepszy efekt, czynność tę należy wykonać jednorazowo, jeśli ma zostać wyeliminowany cały obiekt.
- 3 Dotknij **Zapisz**, aby zapisać bieżące zmiany.

Tworzenie kolażu

Za pomocą funkcji **Kolaż** można szybko złączyć wiele obrazów z Galerii w jeden w celu udostępnienia.

- 1 Dostęp do Kolażu można uzyskać na jeden z następujących sposobów.
 - Wybierz **Galeria** > **Tworzenie**, dotknij **Kolaż**, wybierz kilka obrazów, a następnie dotknij **Utwórz**.
 - Na stronie **Zdjęcia** lub **Albumy** naciśnij i przytrzymaj, aby zaznaczyć obrazy. Dotknij **Tworzenie** > **Kolaż**.
- 2 Wybierz szablon. Teraz możesz wykonać następujące czynności:
 - Dostosować położenie obrazu: naciśnij i przytrzymaj obraz, który chcesz dostosować, i przeciągnij go dożądanego położenia, aby zamienić miejsce.

- Dostosować wyświetlanie obrazu: dotknij obrazu, który chcesz dostosować, i przeciągnij go lub powiększ/pomniejsz dwoma palcami, aby dostosować wyświetlaną część obrazu.
- Obracać obraz: dotknij obrazu, a następnie dotknij  lub , aby obrócić obraz lub uzyskać jego odbicie lustrzane.
- Dodawać i usuwać obramowanie: Kolaż domyślnie wyświetla obramowania pomiędzy zewnętrznymi krawędziami obrazów i wokół nich. Jeżeli nie potrzebujesz obramowania, dotknij **Ramka**, aby je usunąć.

3 Dotknij **Zapisz**, aby zapisać.
Kolaże można wyświetlić w **Albumy > Kolaże**.

Edycja filmów

Klip HONOR

Szybki dostęp do Klipu HONOR

Dostęp do usług Klipu HONOR można uzyskać następująco:

- wybierz **Galeria > Albumy**, a następnie wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz edytować.

Dotknij .


- Wybierz **Galeria**, dotknij i przytrzymaj wybrane zdjęcia lub filmy w **Zdjęcia** lub **Albumy**, a następnie dotknij **Utwórz > Nowy film**.

Klip HONOR

Klip HONOR umożliwia wybieranie zdjęć i filmów i stosowanie różnych szablonów do tworzenia krótkich filmów. Do krótkich filmów możesz także dodawać filtry, przejścia i tekst.

- 1** Otwórz **Galeria** na ekranie głównym.
 - Wybierz **Tworzenie > Nowy film**.
 - Wybierz **Tworzenie > Montaż > Utwórz film**.
 - W **Zdjęcia** lub **Albumy** dotknij i przytrzymaj zdjęcia lub filmy, które chcesz edytować, a następnie dotknij **Tworzenie > Nowy film**.
- 2** Teraz możesz wykonać następujące czynności:
 - Wybieranie motywu: dotknij **Szablon**, aby wybrać z szerokiej gamy szablonów motywów.
 - Edytowanie klipów: aby przyciąć wideo lub zmienić czas wyświetlania obrazu, dotknij **Edytuj**, dotknij paska podglądu i przeciągnij suwaki po obu stronach klipu.

- Wybieranie filtru: dotknij **Filtry** i wybierz efekt filtru. Aby dostosować efekt filtru, przeciągnij suwak. Możesz także dotknąć **Dostosuj**, aby dostosować jasność, kontrast itp.
- Edycja podkładu muzycznego: dotknij **Podkład muzyczny**, a następnie dotknij **Dodaj muzykę**, aby dodać ustawiony wstępnie podkład muzyczny lub muzykę lokalną. Zamiast tego możesz dotknąć **Wyodrębni dźwięk**, aby wyodrębnić dźwięk z wideo i dołączyć go do klipu.
Po dodaniu podkładu muzycznego możesz przejść do **Edytuj** i dotknąć **Głośność**, aby dostosować głośność oryginalnego dźwięku lub podkładu muzycznego. Włącz **Pogłaśnianie** lub **Zanikanie**, aby dodać wyciszenie początkowe lub końcowe podkładu muzycznego.
Aby użyć fragmentu podkładu muzycznego lub go usunąć, dodaj **Podziel** przed fragmentem muzycznym i po nim, a następnie zaznacz ten fragment. Dotknij i przytrzymaj oś czasu, aby przeciągnąć w żądane miejsce, lub dotknij **Usuń**.
- Dodawanie tekstu: dotknij **Tekst** > **Dodaj tekst**, aby dodać tekst do wideo. Po wprowadzeniu tekstu w polu tekstowym można wybrać szablony, style lub stylizowany tekst poniżej, aby ukończyć dodawanie tekstu. Następnie dotknij paska podglądu tekstu i przeciągnij suwaki po obu stronach, aby dostosować czas wyświetlania tekstu.
- Dodawanie efektów: dotknij **Efekt**, aby dodać efekty do wideo.
- Dodawanie obrazu w obrazie: dotknij **Obraz w obrazie**, aby dodać odpowiednie materiały. Po pomyślnym dodaniu materiały zostaną wyświetlone w krótkim filmie jako obraz w obrazie.
- Dostosowywanie wielkości klatki: dotknij **Kadr**, aby wybrać potrzebny rozmiar klatki.
- Dodawanie tła: dotknij **Tło**, aby dodać tło w jednolitym kolorze lub w innych stylach. Możesz też przeciągnąć suwak na stronie **Rozmycie**, aby rozmyć tło. Możesz także dotknąć Galerii i wybrać jako tło zdjęcie z albumu.
- Dostosowywanie ustawień: dotknij **Dostosuj**, aby dostosować ustawienia, takie jak jasność wideo, kontrast, nasycenie i ostrość.

3 Po zakończeniu edycji dotknij , aby wyświetlić podgląd. Dotknij **Ustaw okładkę**, aby ustawić obraz tytułowy. W razie potrzeby możesz także wybrać rozdzielczość i szybkość klatek. Następnie dotknij **Eksportuj**, aby wyeksportować wideo.


 Niektóre materiały są dostępne tylko dla członków VIP.

Automatyczne zapisywanie wersji roboczych filmów

Filmy, których edycja nie została ukończona, są automatycznie zapisywane w wersjach roboczych. Możesz kontynuować ich edycję w Wersjach roboczych.

W **Tworzenie** > **Montaż** > **Wersje robocze** możesz oglądać filmy, których edycja nie została ukończona, w **Edytuj**.

Edycja filmów

-  • Upewnij się, że urządzenie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.
- Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

1 Wybierz **Galeria** > **Albumy** i dotknij filmu, który chcesz edytować.

2 Dotknij , aby wyświetlić ekran edycji filmu, gdzie możesz:

- Wybrać motyw: Dotknij **Szablon** i wybierz motyw.
- Edytować klipy: Dotknij **Edytuj**, a następnie dotknij osi czasu i przeciągnij suwaki na obu końcach, aby przyciąć wideo do żądanej długości.
- Wybrać filtr: Dotknij **Filtry** i wybierz filtr. Aby dostosować efekt filtru, przeciągnij suwak.
- Edytować podkład muzyczny: Dotknij **Podkład muzyczny**, a następnie **Dodaj muzykę**, aby wybrać dostępny podkład muzyczny lub muzykę zapisaną lokalnie. Możesz również dotknąć **Wyodrębnić dźwięk**, aby wyodrębnić ścieżkę audio z filmu i dołączyć ją do swojego klipu.

Po dodaniu podkładu muzycznego możesz przejść do **Edytuj** i dotknąć **Głośność**, aby dostosować głośność oryginalnego dźwięku lub podkładu muzycznego. Włącz **Pogłaśnianie** lub **Zanikanie**, aby dodać wyciszenie początkowe lub końcowe podkładu muzycznego.

Aby pobrać lub usunąć część podkładu muzycznego, dodaj **Podziel** przed i po muzyce, która ma zostać pobrana, naciśnij i przytrzymaj pasek podglądu, aby przeciągnąć go w żądane miejsce, lub dotknij **Usuń**.


- Dodawać tekst: Dotknij **Tekst** > **Dodaj tekst**, aby dodać tekst do filmu. Po wprowadzeniu tekstu w polu tekstowym można wybrać szablony, style lub stylizowany tekst poniżej, aby ukończyć dodawanie tekstu. Następnie dotknij paska podglądu tekstu i przeciągnij suwaki po obu stronach, aby dostosować czas wyświetlania tekstu.
- Dodawać efekty: Dotknij **Efekt**, aby dodać efekty do wideo.
- Dodawać obraz w obrazie: Dotknij **Obraz w obrazie**, aby dodać odpowiednie materiały. Po pomyślnym dodaniu materiały zostaną wyświetlone w krótkim filmie jako obraz w obrazie.
- Dostosowywać wielkość klatki: Dotknij **Kadr**, aby wybrać potrzebny rozmiar klatki.
- Dodawać tło: Dotknij **Tło**, aby dodać tło w jednolitym kolorze lub w innych stylach. Możesz też przeciągnąć suwak na stronie **Rozmycie**, aby rozmyć tło. Możesz także wejść do Galerii i jako tło wybrać zdjęcie z albumu.
- Dostosowywać ustawienia: Dotknij **Dostosuj**, aby dostosować ustawienia, takie jak jasność, kontrast, nasycenie, ostrość itp.

3 Po zakończeniu dotknij , aby sprawdzić, i **Eksportuj**, aby zapisać film.

Podczas zapisywania filmu możesz wybrać jego rozdzielczość.

Natychmiastowy film

Po wybraniu zdjęć i filmów Natychmiastowy film może scalić je za pomocą szablonu w łatwy do udostępnienia, krótki film.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.


1 Funkcji tej można używać następująco:

- Wybierz **Galeria > Tworzenie**, dotknij **Natychmiastowy film**, a następnie wybierz zdjęcia i filmy.
- Wybierz **Galeria > Tworzenie > Montaż** i dotknij **Natychmiastowy film**, aby wybrać obrazy i filmy.
- Wybierz **Galeria > Albumy**, długo naciśnij zdjęcie lub film, aby przejść do trybu wielokrotnego wyboru w albumie, wybierz większą liczbę filmów lub zdjęć, a kiedy pojawi się **Natychmiastowy film**, dotknij go.


2 Telefon może automatycznie generować krótkie filmy. W związku z tym możesz:

- Zmienić szablon: dotknij **Szablony**, aby wybrać z szerokiej gamy szablonów motywów.
- Zmienić muzykę: dotknij **Podkład muzyczny**, aby wybrać spośród różnych podkładów muzycznych.

Po dodaniu podkładu muzycznego dotknij . Po wybraniu **Edytuj** można dostosować klip muzyczny lub dotknąć **Głośność**, aby dostosować głośność muzyki.

- Dostosować klipy: dotknij **Wycinki**, aby wybrać lub zmienić klipy do krótkiego filmu albo dostosować ich kolejność.
- Edytować więcej: dotknij , aby wprowadzić więcej zmian przy użyciu aplikacji Klip HONOR, a następnie dotknij, aby wyeksportować lub zapisać jako wersję roboczą.

3 Po edycji możesz dotknąć , aby zapisać, lub , aby łatwo udostępnić film.

 Niektóre materiały są dostępne tylko dla VIP-ów.



Tworzenie klipów ze zdjęciami i wideo

W Galerii możesz wybierać ulubione zdjęcia i nagrania wideo oraz używać różnych szablonów do tworzenia klipów z podkładem muzycznym. Możesz także dodawać do klipów filtry, przejścia, tekst i inne efekty.



 • Upewnij się, że urządzenie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.

- Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.
- Ta funkcja wymaga połączenia internetowego. Aby uniknąć niepotrzebnych opłat za komórkową transmisję danych, nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi.


1 Wybierz **Galeria** i skorzystaj z następujących sposobów tworzenia klipów.

- Wybierz **Tworzenie** > **Nowy film**, aby wybrać zdjęcia lub filmy. Dotknij  w prawym górnym rogu ekranu.
- Na stronie **Zdjęcia** lub **Albumy** naciśnij długo, aby wybrać zdjęcia lub filmy. Dotknij  > **Film**.

2 Telefon wygeneruje klip. Teraz możesz wykonać następujące czynności:

- Wybieranie szablonu: Dotknij **Szablony**, aby wybrać szablon.
- Edycja: Aby przyciąć klip wideo lub zmienić czas prezentacji zdjęcia, dotknij **Edytuj**. Dotknij paska podglądu i przeciągnij suwaki na końcach klipu.
- Zmiana kolejności nagrań: Naciśnij i przytrzymaj klip na pasku podglądu, a następnie przeciągnij go w żądane miejsce.
- Dodawanie efektów przejścia: Dotknij  między klipami wideo, aby dodać efekty przejścia, lub dotknij **Edytuj** i przeciągnij suwak. Gdy biała linia podziału znajdzie się w miejscu, w którym ma zostać dodane przejście, dotknij **Podziel**. Po dodaniu podziału przejścia dotknij  na pasku podglądu, aby dodać efekty przejścia. Po dodaniu więcej niż jednego podziału można wybrać zastosowanie przejścia do całego wideo.
- Dostosowanie klatki wideo: Dotknij **Kadr**, aby wybrać potrzebny rozmiar klatki.
- Eksport obrazu pojedynczej klatki: W aplikacji **Edytuj** przeciągnij wideo do białej linii podziału, a następnie dotknij **Wyeksportuj kadr**, aby wyeksportować obraz.
- Usuwanie klipów: wybierz klip do usunięcia i dotknij **Usuń** lub **Edytuj**, aby dodać podziały na początku i na końcu. Następnie wybierz klip i dotknij **Usuń**.
- Wybieranie filtru: Dotknij **Filtry**, aby wybrać spośród takich filtrów jak klasyczny, żywność, krajobraz i inne. Aby dostosować efekt filtru, przeciągnij suwak. Możesz także dotknąć, aby dostosować jasność, kontrast itp.
- Edycja podkładu muzycznego: Dotknij **Podkład muzyczny**, a następnie dotknij **Dodaj muzykę**, aby dodać ustawioną wstępnie muzykę w tle lub muzykę z urządzenia, albo dotknij **Wyodrębni dźwięk** aby wyodrębnić podkład muzyczny filmu i umieścić go w swoim wideo.
Po dodaniu podkładu muzycznego w **Edytuj** dotknij **Głośność**, aby dostosować poziom głośności oryginalnego dźwięku lub podkładu muzycznego. Włącz **Pogłaśnianie** lub **Zanikanie**, aby dodać wyciszenie początkowe lub końcowe podkładu muzycznego.
Aby przechwycić lub usunąć fragment podkładu muzycznego, dodaj **Podziel** na jego początku i końcu. Wybierz muzykę i naciśnij długo pasek podglądu, aby przeciągnąć w żądane miejsce, lub dotknij **Usuń**.

- Dodawanie tekstu: Dotknij **Tekst** > **Dodaj tekst**, aby dodać tekst do wideo. Po wprowadzeniu tekstu w polu tekstowym wybierz poniżej styl szablonu do dodania. Dotknij paska podglądu tekstu i przeciągnij suwaki na obu końcach, aby ustawić czas wyświetlania tekstu.
- Dodawanie efektów wizualnych: Dotknij **Efekt**, aby dodać efekty wizualne do wideo.
- Dodawanie tła: Dotknij **Tło**, aby dodać jednokolorowe tło lub tło w różnych stylach do swojego filmu, lub przeciągnij suwak na stronie **Rozmycie**, aby rozmyć tło. Możesz także dotknąć Galerii i wybrać jako tło zdjęcie z albumu.
- Dostosowywanie parametrów: Dotknij **Dostosuj**, aby dostosować jasność, kontrast, nasycenie, ostrość i inne parametry.

3 Po edycji dotknij , aby wyświetlić podgląd. Dotknij **Ustaw okładkę**, aby ustawić obraz tytułowy. Możesz także wybrać rozdzielczość i szybkość klatek, a następnie dotknąć **Eksportuj**, aby wyeksportować klip.

 W przypadku niektórych materiałów wymagana jest płatna subskrypcja VIP.

Wyświetlanie obrazów i filmów

Wyświetlanie według czasu zrobienia

Otwórz aplikację **Galeria**. Na karcie **Zdjęcia** zsuń palce, aby przejść do widoku miesięcznego, lub rozsuń palce, aby otworzyć widok dzienny.

Możesz także przeciągnąć ikonę przewijania (znajdującą się przy krawędzi), aby wyświetlić czas.

Wyświetlanie według albumów

Na karcie **Albumy** możesz wyświetlać zdjęcia i filmy według albumów.

Niektóre zdjęcia i filmy są przechowywane w domyślnych albumach. Na przykład filmy nagrywane przy użyciu aparatu są zapisywane w albumie **Aparat**. Zrzuty ekranu i nagrania zawartości ekranu są zapisywane w albumie **Zrzuty ekranu**.

Wyświetlanie według kategorii

Galeria inteligentnie sortuje zdjęcia w kategorie, umożliwiając szybkie przeszukiwanie dużych albumów według kategorii.

Na karcie **Tworzenie** dotknij albumu kategorii (na przykład sceneria, zdjęcia portretowe lub zdjęcia żywności), aby wyświetlić zdjęcia z tego albumu.

Wyświetlanie szczegółów dotyczących zdjęć i filmów


1 W aplikacji Galeria dotknij zdjęcia lub filmu, aby wyświetlić element w trybie pełnoekranowym. Dotknij ponownie ekranu, aby ukryć menu.

- 2** W trybie pełnoekranowym dotknij pozycji , aby wyświetlić szczegóły zdjęcia lub filmu, takie jak ścieżka zapisu, rozdzielczość i rozmiar.

Karta Galeria na ekranie głównym

Upiększ swój ekran główny za pomocą niestandardowego zestawu zdjęć na karcie Galeria.

Dodawanie karty Galeria:

- Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym, aby przejść do ekranu edycji, dotknij **Karty** i wybierz kartę **Galeria**. Przeciągnij palcem w lewo i prawo, aby wybrać styl karty, i dotknij **Dodaj do ekranu głównego**.
- Przeciągnij palcem w górę na ikonie **Galeria** na ekranie głównym i dotknij , aby dodać karty ekranu głównego.
- Dotknij i przytrzymaj **Galeria** na ekranie głównym, wybierz karty **Galeria**, przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać styl karty, a następnie dotknij **Dodaj do ekranu głównego**.

Edytowanie karty Galeria: dotknij i przytrzymaj kartę Galeria, dotknij **Edytuj kartę** i wybierz wyświetlaną zawartość na karcie Galeria.


- **Wybór automatyczny:** wyświetlanie wyróżnionych zdjęć z albumów wybranych przez telefon.
- **Wybierz album:** wyświetlanie wszystkich zdjęć ze wskazanego albumu.
- **Wybierz zdjęcie:** wyświetlanie wskazanego zdjęcia.

Usuwanie karty Galeria: dotknij i przytrzymaj kartę Galeria, dotknij **Usuń**, a następnie usuń niepotrzebną kartę.

Wyszukiwanie obrazów w aplikacji Galeria


Wprowadź słowa kluczowe, takie jak czas, miejsce i temat na pasku wyszukiwania w aplikacji Galeria, aby wyszukać obrazy.


- 1** Wybierz kolejno **Galeria > Albumy**, wprowadź słowa kluczowe, które chcesz wyszukać, w polu wyszukiwania u góry ekranu.
Wprowadź słowa kluczowe dotyczące obrazu (np. „jedzenie”, „krajobraz”, „kwiaty”).
- 2** W aplikacji Galeria zostaną wyświetlone obrazy związane ze słowami kluczowymi oraz sugestie powiązanych słów kluczowych. Dotknij słowa kluczowego lub kontynuuj wprowadzanie słów kluczowych, aby przeprowadzić dokładniejsze wyszukiwanie.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Udostępnianie obrazów i filmów


Wybierz pozycję **Galeria > Albumy**. Możesz udostępniać obrazy i filmy przy użyciu następujących metod:

- Udostępnianie pojedynczego obrazu lub filmu: Dotknij obrazu lub filmu i dotknij ikony , aby go udostępnić.

- Udostępnianie wielu obrazów lub filmów: W albumie długo naciśnij obraz lub film, aby przejść w tryb wielu zaznaczeń, zaznacz wiele obrazów i filmów, a następnie dotknij ikony , aby je udostępnić.

Bezpieczne udostępnianie zdjęć


Funkcja Bezpieczne udostępnianie zdjęć usuwa ze zdjęcia informacje takie jak lokalizacja i dane dotyczące jego zrobienia w celu uniknięcia wycieku poufnych danych, do którego mogłoby dojść w wyniku udostępnienia zdjęcia.

- 1 Wybierz kolejno **Galeria > Albumy**.
- 2 Wybierz co najmniej jedno zdjęcie i dotknij ikony .
- 3 Sprawdź komunikat w lewym górnym rogu ekranu udostępniania. Jeśli ochrona prywatności nie jest włączona, dotknij pozycji **Opcje prywatności**. Pojawi się okno **Opcje prywatności**. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi w celu włączenia funkcji do bezpiecznego udostępniania zdjęć.

Inteligentna klasyfikacja Galerii

Telefon automatycznie rozpoznaje zdjęcia w Galerii podczas ładowania przy wyłączonym ekranie i grupuje je według kategorii, takich jak lokalizacje, obiekty (krajobrazy, jedzenie itp.), aby ułatwić ich porządkowanie i przeglądanie.

Wybierz **Galeria > Tworzenie**, aby wyświetlić obrazy według kategorii.

Aby przenieść obraz poza album, długo naciśnij, aby go wybrać w albumie, a następnie dotknij .


 Niektórych obrazów nie można usunąć z albumu.

Wyświetlanie i oznaczanie albumów osób

Gdy zgromadzisz wystarczającą liczbę zdjęć, aplikacja Galeria automatycznie utworzy albumy osób i grup, identyfikując twarze na zdjęciach. Ta operacja zostanie przeprowadzona podczas ładowania urządzenia, przy wyłączonym ekranie.

Możesz nadawać nazwy tym albumom osób i określać swoje relacje z tymi osobami.

Albumy zdjęć grupowych wymagają określonej liczby zdjęć zawierających twarze osób (od 2 do 10), które już zostały zidentyfikowane i nazwane w albumach osób.

- 1 Wybierz kolejno **Galeria > Tworzenie** i wyświetl wygenerowane albumy osób.
- 2 Dotknij albumu, wybierz kolejno  > **Edytuj**, a następnie podaj imię i nazwisko osoby oraz relację, która Cię z nią łączy (np. **Dziecko** lub **Mama**).

Teraz wystarczy, że wpiszesz imię i nazwisko lub relację na pasku wyszukiwania, aby znaleźć album danej osoby.

Album grupowy


Album grupowy zostanie wygenerowany dla zdjęć zawierających identyczne osoby przy spełnieniu następujących warunków:

- 1 Na zdjęciu znajduje się od 2 do 10 osób.
- 2 Każda osoba została nazwana w albumie osobistym.
- 3 Dla tej samej grupy osób jest więcej niż 5 zdjęć.




Organizowanie albumów

Można porządkować zdjęcia i filmy w albumach, aby łatwiej je przeglądać.



Dodawanie albumów

- 1 Wybierz kolejno **Galeria > Albumy**.
- 2 Dotknij pozycji , podaj nazwę albumu, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz dodać, a następnie przenieś lub skopiuj je do albumu.

Niestandardowa okładka albumu


- 1 Wybierz **Galeria > Albumy**.
 - 2 Przejdź do albumu, którego okładkę chcesz dostosować, i dotknij  > **Zmień okładkę**.
 - 3 Wybierz obraz, który chcesz ustawić jako okładkę.
-  Aby przywrócić domyślną okładkę, przejdź do tego albumu i dotknij  > **Okładka domyślna**.

Sortowanie albumów


- 1 Wybierz kolejno **Galeria > Albumy >**  i dotknij opcji **Sortuj albumy**.
- 2 Przeciągnij w wybrane miejsce ikonę  znajdującą się obok albumu. Dotknij opcji **Resetuj**, aby przywrócić domyślny układ albumów.

Ukrywanie albumów

Jeśli masz prywatne zdjęcia i filmy, których nie chcesz pokazywać w albumie, możesz je ukryć.

Dotknij karty **Albumy**, otwórz album, dotknij i przytrzymaj zdjęcia lub filmy, które chcesz ukryć, a następnie dotknij  > **Ukryj > OK**.

Wybrane zdjęcia i filmy zostaną ukryte. Teraz możesz wykonać następujące czynności:


- Na stronie **Albumy** dotknij  > **Ukryj albumy**, aby sprawdzić ukryte zdjęcia i filmy.
- Dotknij i przytrzymaj wybrane zdjęcia lub filmy w sekcji **Ukryj albumy** i dotknij **Odkryj**.

Po anulowaniu ukrywania ukryte zdjęcia i filmy zostaną przywrócone w swoich oryginalnych albumach.

- i • Nie można ukrywać zdjęć i filmów w udostępnionych albumach. Faktyczne działanie należy sprawdzić w rzeczywistej sytuacji.
- Ze względu na ochronę Twojej prywatności aplikacje innych firm nie mają dostępu do zdjęć i filmów w ukrytych albumach.

Przenoszenie obrazów i filmów

• Metoda 1:

- 1** Otwórz album, dotykając go. Naciśnij i przytrzymaj obrazy i filmy, które chcesz przenieść.
- 2** Dotknij  > **Przenieś** i wybierz album docelowy.
- 3** Po przeniesieniu elementy nie będą już wyświetlane w oryginalnym albumie.

• Metoda 2:

- 1** Rozłóż telefon i przejdź do Galerii.
- 2** Otwórz album, dotykając go. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcia oraz filmy, które chcesz przenieść, a następnie wybierz album docelowy.
- 3** Po przeniesieniu elementy nie będą już wyświetlane w oryginalnym albumie.

- i • Wszystkie elementy w Galerii są wyświetlane w albumach **Wszystkie zdjęcia** i **Filmy**.
- Przenoszenie elementów między albumami nie ma wpływu na ich wyświetlanie w tych albumach głównych.

Usuwanie zdjęć i filmów

Dotknij elementów przeznaczonych do usunięcia i przytrzymaj je w celu ich wybrania, a następnie wybierz kolejno **Usuń** > **Usuń**.


- i Niektórych ustawionych wstępnie albumów, takich jak **Wszystkie zdjęcia**, **Moje ulubione**, **Filmy** i **Aparat**, nie można usunąć.

Usunięte zdjęcia i filmy zostaną tymczasowo przeniesione do albumu **Ostatnio usunięte**, a następnie po 30 dniach trwale usunięte.

Aby ręcznie trwale usunąć zdjęcie lub film, dotknij jego miniatury w albumie **Ostatnio usunięte** i przytrzymaj ją, a następnie wybierz kolejno **Usuń** > **Usuń nieodwracalnie**.

Odzyskiwanie usuniętych zdjęć i filmów




W albumie **Ostatnio usunięte** dotknij elementów przeznaczonych do odzyskania

i przytrzymaj je w celu ich zaznaczenia, a następnie dotknij ikony , aby przywrócić je do oryginalnych albumów.


Jeśli oryginalny album został usunięty, zostanie utworzony nowy album.

Blokowanie albumów

Możesz zablokować albumy z aplikacji innych firm, aby uniemożliwić ich wyświetlanie w aplikacji Galeria.

- 1 Na liście **Inne** dotknij albumu, który chcesz zablokować.
 - 2 Jego zablokowanie jest możliwe, jeśli na górze widnieje ikona . Wybierz kolejno  > **Zablokuj**.
Zablokowane albumy są widoczne tylko w obszarze **Pliki**.
 - 3 Aby odblokować album, otwórz listę **Inne**, dotknij opcji **Wyświetl zablokowane albumy**, a następnie dotknij polecenia **Odblokuj** obok albumu.
-  Można blokować tylko niektóre albumy w obszarze **Inne**.


Dodawanie zdjęć i filmów do Ulubionych

Dotknij zdjęcia lub filmu, a następnie dotknij ikony .

Element zostanie wyświetlony zarówno w albumie oryginalnym, jak i albumie **Moje ulubione**.

Chwile


Aplikacja Galeria automatycznie tworzy albumy w ramach funkcji Chwile z Twoimi najlepszymi zdjęciami i filmami na podstawie informacji o czasie, lokalizacji i obszarze tematycznym, a nawet generuje krótki klip wideo, który pozwala błyskawicznie przeżyć ponownie miłe wspomnienia.

- Aby rozpocząć korzystanie z funkcji Chwile, wybierz kolejno **Aparat** >  i włącz opcję **Znacznik lokalizacji**.
- Albumy Chwile są tworzone automatycznie, gdy urządzenie jest ładowane, ekran jest wyłączony, a bateria naładowana jest co najmniej w 50%. Ten proces może trochę potrwać.


Tego dnia

Sztuczna inteligencja potrafi rozpoznać stare zdjęcia zrobione w tym dniu w poprzednich latach i wygenerować tekst, aby utworzyć zdjęcia „Tego dnia” w albumie **Wspomnienia**.

Zdjęcia „Tego dnia” możesz sprawdzić w **Galeria** > **Wspomnienia**.

Możesz dotknąć  > **Edytuj tekst**, aby wybrać tekst z biblioteki tekstów, lub wpisać tekst ręcznie.



Możesz dotknąć  > **Zapisz pocztówkę**, aby zapisać zdjęcia jako pocztówki.

Dotknij , aby udostępnić.




- Kiedy telefony wyświetlają interfejs **Wspomnienia** podczas ładowania z wyłączonym ekranem i są połączone z siecią Wi-Fi, a poziom naładowania baterii przekracza 50%, system automatycznie analizuje zdjęcia i tworzy album **Wspomnienia**. Ten proces może zająć trochę czasu, dlatego zaczekaj na jego zakończenie.
- Po wygenerowaniu filmu wybierz **Galeria > Wspomnienia**, aby wyświetlić klipy ze wspomnieniami. Możesz także zmodyfikować tekst.

Generuj Wspomnienia z bohaterami

1 Możesz włączyć Wspomnienia z bohaterami w następujący sposób:

- Wybierz **Galeria > Wspomnienia**. Dotknij  i wybierz grupę zdjęć osób, a następnie dotknij .
- Wybierz **Galeria**, wybierz zdjęcie osoby i przeciągnij w górę, a następnie dotknij **Generuj wspomnienia**.

2 Możesz wykonać następujące czynności na wygenerowanym klipie:

- Dotknij , aby edytować filmy, dodać filtry, muzykę, tekst, naklejki i nie tylko, a następnie dotknij **Eksportuj**. Edytowane filmy są zapisywane w **Galeria > Albumy > Edytor filmów**.
- Dotknij , aby zapisać filmy i przeglądać je w **Galeria > Albumy > Edytor filmów**.
- Dotknij , aby udostępnić filmy.
- Lub generuj albumy bezpośrednio, dodając szablony, muzykę i filtry.

Zmianianie okładki albumu Chwile


1 Dotknij albumu na karcie **Wspomnienia**.

2 Wybierz kolejno  > **Zmień okładkę**, zaznacz zdjęcie, a następnie dotknij ikony .


Udostępnianie filmów funkcji Chwile

Filmy funkcji Chwile można udostępniać jako zdjęcia lub filmy.

Udostępnianie filmów funkcji Chwile jako filmów

- 1** Wybierz kolejno **Galeria > Albumy > Video Editor** i wyświetl wszystkie wyeksportowane filmy.
- 2** Dotknij filmów przeznaczonych do udostępnienia i przytrzymaj je w celu ich wybrania, a następnie dotknij ikony .

Udostępnianie filmów funkcji Chwile jako zdjęć




Dotknij albumu Chwile, który chcesz udostępnić, a następnie wybierz kolejno  > **Udostępnij**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby udostępnić utworzone zdjęcie.

Możesz też udostępnić zdjęcie, wybierając kolejno **Galeria > Albumy > Kolaże**. Jest to domyślna ścieżka zapisu zdjęć wykonanych na potrzeby filmów funkcji Chwile.

Dodawanie i usuwanie zdjęć i filmów w albumach Chwile

1 Na karcie **Wspomnienia** dotknij albumu.

2 Następnie możesz wykonać następujące czynności:

- Dodawanie zdjęć lub filmów: Dotknij pozycji , wybierz elementy, które chcesz dodać, a następnie dotknij pozycji .
- Usuwanie zdjęć lub filmów: Dotknij zdjęć lub filmów, które chcesz usunąć, i przytrzymaj je w celu ich zaznaczenia, po czym dotknij pozycji , a następnie **Usuń**.

Zmianie nazw albumów Chwile

1 Na karcie **Wspomnienia** dotknij albumu.

2 Wybierz kolejno  > **Zmień nazwę** i wprowadź nową nazwę.

Usuwanie albumów Chwile

1 Na karcie **Wspomnienia** dotknij albumu.


2 Wybierz kolejno  > **Usuń** i dotknij pozycji **Usuń**.

Prowadź inteligentne życie

Magiczny tekst

Magiczny tekst

Magiczny tekst może wyodrębnić z obrazów tekst, który można następnie skopiować lub przeciągnąć albo go dotknąć, aby skorzystać z powiązanych usług.


-  Dostępność funkcji różni się w zależności od języka. Więcej języków będzie udostępnianych stopniowo wraz z wersjami MagicOS. Faktyczne działanie należy sprawdzić w rzeczywistej sytuacji.


Włączanie funkcji Magiczny tekst

Dotknij **Ustawienia** > **Asystent** > **Magiczny tekst** i sprawdź, czy ustawienie **Magiczny tekst** jest włączone.


Wyodrębnianie tekstu z obrazów


Tekst z obrazów można wyodrębnić na dwa sposoby:

Dotknięcie ikony  w celu wyodrębnienia tekstu:


- 1 Otwórz obraz i dotknij ikony  w prawym dolnym rogu obrazu. Rozpoznany tekst zostanie podświetlony w celu ułatwienia przeglądania.
- 2 Gdy tekst jest podświetlony, możesz dotknąć podkreślonego tekstu, aby wyświetlić i wybrać odpowiednie usługi. Możesz na przykład wykonywać operacje skrótów, takie jak wysyłanie wiadomości tekstowych lub udostępnianie materiałów innym osobom.
- 3 Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć rozpoznany tekst. W wyskakującym menu możesz wykonywać szybkie operacje, takie jak kopiowanie, zaznaczanie wszystkiego, udostępnianie i wyszukiwanie.
- 4 W trybie podzielonego ekranu możesz nacisnąć i przytrzymać zaznaczony tekst, a następnie przeciągnąć go w inne miejsce, na przykład do Notatek lub okien czatu.

Naciśnij i przytrzymaj tekst na obrazie, aby wyodrębnić tekst:

- 1 Otwórz obraz, a w prawym dolnym rogu pojawi się ikona . Naciśnij długo obszar tekstowy jednym palcem.
- 2 Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć rozpoznany tekst. W wyskakującym menu możesz wykonywać szybkie operacje, takie jak kopiowanie, zaznaczanie wszystkiego, udostępnianie i wyszukiwanie.
- 3 W trybie podzielonego ekranu możesz dotknąć i przytrzymać zaznaczony tekst, a następnie przeciągnąć go w inne miejsce, na przykład do Notatek lub okien czatu.

-  Obsługiwane jest rozpoznawanie pisma ręcznego. Wyniki wyodrębniania mogą się różnić w zależności od obrazów.


Robienie zrzutów ekranu knykciami

- 1 Dotknij ekranu dwukrotnie jednym knykciami. Na ekranie edycji dotknij .
- 2 Gdy tekst jest podświetlony, możesz dotknąć podkreślonego tekstu, aby wyświetlić i wybrać odpowiednie usługi. Możesz na przykład wykonywać operacje skrótów, takie jak wysyłanie wiadomości tekstowych lub udostępnianie materiałów innym osobom.
- 3 Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć rozpoznany tekst. W wyskakującym menu możesz wykonywać szybkie operacje, takie jak kopiowanie, zaznaczanie wszystkiego, udostępnianie i wyszukiwanie.

Połączenie prywatne AI

Połączenie prywatne AI

W trybie **Połączenie prywatne AI** możesz odbierać połączenia w cichej windzie, w biurze lub w zatłoczonym autobusie, nie martwiąc się, że rozmowa zostanie podsłuchana przez osoby znajdujące się wokół Ciebie, i zapewniając sobie prywatność połączeń.


-  Wykonując połączenie w trybie **Połączenie prywatne AI**, postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby trzymać ucho jak najbliżej **obszaru najlepszego słyszenia** w celu zapewnienia lepszej słyszalności i zabezpieczenia prywatności połączenia.
- Jeśli podczas połączenia włączysz tryb głośnomówiący lub użyjesz zestawu słuchawkowego, tryb **Połączenie prywatne AI** zostanie automatycznie wyłączony.

Domyślne uruchamianie Połączenia prywatnego AI

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Połączenie prywatne AI**, a następnie wybierz **Włączaj domyślnie**. Telefon automatycznie przechodzi do trybu ochrony prywatności za każdym razem, gdy nawiązujesz połączenie.

Włączanie Połączenia prywatnego AI

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Połączenie prywatne AI**, a następnie wybierz **Włączaj inteligentnie**. Telefon inteligentnie wyczuwa głośność otoczenia podczas połączenia. Gdy głośność połączenia wyniesie 13, telefon automatycznie przejdzie w tryb ochrony prywatności w cichym otoczeniu (a głośność zostanie obniżona do 12). Gdy głośność połączenia wyniesie 12, telefon automatycznie opuści tryb ochrony prywatności w hałaśliwym otoczeniu (a głośność zostanie zwiększona do 13).

-  • O tym, czy tryb ochrony prywatności jest aktualnie włączony, możesz dowiedzieć się z alertów tekstowych na ekranie połączenia oraz wyglądu i koloru paska głośności podczas wybierania **Włączaj domyślnie** lub **Włączaj inteligentnie**. Podczas połączenia możesz także użyć przycisków głośności, aby zmniejszyć głośność i przejść do trybu prywatności lub zwiększyć głośność, aby z niego wyjść.
- Po wybraniu **Włączaj inteligentnie** ręczna regulacja głośności podczas rozmowy spowoduje przejście telefonu do trybu ręcznego i tryb nie będzie już przełączany automatycznie.
- Jeśli podczas połączenia włączysz tryb głośnomówiący lub użyjesz zestawu słuchawkowego, telefon automatycznie opuści tryb ochrony prywatności.
- Podczas każdego połączenia system automatycznie rozpoczyna lub kończy tryb ochrony prywatności tylko raz, w zależności od głośności otoczenia.

Wyłączanie Połączenia prywatnego AI



Wybierz **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Połączenie prywatne AI**, a następnie wybierz **Nigdy**. Podczas połączenia będzie zawsze zachowywany normalny efekt dźwięku.

Inteligentny pilot



Używanie urządzenia jako pilota zdalnego sterowania

Urządzenie korzysta z technologii podczerwieni, umożliwiając sparowanie go z urządzeniami domowymi za pomocą aplikacji Inteligentny pilot w celu zdalnego sterowania urządzeniami takimi jak telewizory, klimatyzatory, przystawki STB, odtwarzacze DVD, kamery, projektory i przystawki sieciowe.

Dodawanie i używanie pilota


- 1** Wybierz kolejno **Narzędzia** > **Inteligentny pilot** > , wybierz rodzaj urządzenia (np. telewizor, klimatyzator, przystawka STB, odtwarzacz DVD, aparat, projektor lub przystawka sieciowa), a następnie jego markę.
- 2** Skieruj czujnik podczerwieni znajdujący się w górnej części urządzenia na urządzenie domowe, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać je do pilota.
- 3** Po dodaniu urządzenia dotknij ikony , aby nim zdalnie sterować.

Konfigurowanie pilota

- 1** Wybierz kolejno **Narzędzia** > **Inteligentny pilot** >  i dotknij ikony .
- 2** Przeciągaj palcem w celu wybrania odpowiedniego panelu pilota, a następnie dotknij opcji **Wybierz rodzaj urządzenia**.
- 3** Skieruj czujnik podczerwieni znajdujący się w górnej części urządzenia na czujnik podczerwieni pilota, trzymając urządzenia ok. 5 cm od siebie. Dotknij przycisku, który

chcesz zaprogramować, a następnie przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby rozpocząć uczenie się działania. Podczas tego procesu trzymaj urządzenie i pilot nieruchomo.

Włączanie i wyłączenie dźwięku przycisków pilota

Wybierz kolejno **Inteligentny pilot** >  > **Ustawienia**, aby włączyć lub wyłączyć dźwięki i wibracje przycisków pilota.

Przełączanie kanałów audio jednym dotknięciem

Przełączanie na inne urządzenie wyjściowe podczas odtwarzania


Odtwarzając muzykę lub filmy przez słuchawki, można szybko przełączać odtwarzanie na inne urządzenie bez konieczności odłączania słuchawek przewodowych lub słuchawek Bluetooth.

1 Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu i połącz je ze słuchawkami przewodowymi lub z urządzeniem audio Bluetooth, takim jak słuchawki Bluetooth, głośnik Bluetooth lub urządzenie samochodowe.

2 Po sparowaniu urządzeń podczas przeciągania palcem w dół od panelu powiadomień będzie widoczna karta **Bieżące urządzenie wyjściowe audio** lub **Bieżące urządzenie**

wejściowe/wyjściowe audio. Dotknij ikony  na tej karcie, aby wyświetlić obecnie dostępne urządzenia wyjściowe audio.

Wybierz urządzenie, do którego chcesz przełączyć dźwięk.

 Jeśli urządzenie obsługuje słuchawki przewodowe z portem innym niż typu C, kanał wyjściowy audio urządzenia zostanie domyślnie przełączony z pozycji **To urządzenie** na słuchawki przewodowe.

Jakość dźwięku i efekty

Jakość dźwięku i efekty dźwiękowe

Wybierz jakość dźwięku i efekty dźwiękowe, aby uzyskać bardziej komfortowy dźwięk.

 Ta funkcja wymaga połączenia telefonu ze słuchawkami.

Włączanie efektów dźwiękowych DTS:X Ultra

Efekty dźwiękowe DTS:X Ultra zapewniają wyższą jakość oraz bardziej komfortowy i naturalny odbiór dźwięku.

1 Podłącz słuchawki.

2 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Dźwięk i wibracje** > **Jakość dźwięku i efekty** i włącz opcję **Efekty dźwiękowe DTS:X Ultra**.

3 Wybierz pozycję **Styl dźwięku**. Wybierz lub dostosuj styl dźwięków odpowiednio do scenariusza, na przykład Muzyka, Film lub Gra.

- 4 Jeśli model słuchawek nie zostanie rozpoznany automatycznie, możesz je połączyć ręcznie w obszarze **Dostosuj dźwięk do słuchawek > Inne modele**.

Inteligentne wykrywanie

Włączanie funkcji Przewijanie w powietrzu

Jeśli nie chcesz dotykać ekranu, możesz używać gestów w powietrzu do przewijania ekranu i odczytywania informacji na tablecie.

Przejdź do **Ustawienia > Asystent > Gesty w powietrzu > Przewijanie w powietrzu** i włącz **Przewijanie w powietrzu**.

 Funkcja Przewijanie w powietrzu nie jest obsługiwana w następujących sytuacjach:

- Orientacja pozioma
- Ekran blokady
- Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury
- Aplikacje w widoku podzielonego ekranu lub okna przestawne
- Tablet współpracuje z komputerem
- Tryb obsługi jedną ręką jest włączony
- ScreenReader jest włączony

Niektóre z aplikacji nie obsługują funkcji Przewijanie w powietrzu.

Przewijanie w powietrzu


Przeviń w dół

Trzymaj dłoń skierowaną w kierunku ekranu (w odległości 20–40 cm) z palcami

skierowanymi w górę i machnij w dół, gdy pojawi się  .




Przewiń w górę

Trzymaj dłoń skierowaną grzbietem w kierunku ekranu (w odległości 20–40 cm) z palcami skierowanymi w dół i machnij do góry, gdy pojawi się  .




Używanie funkcji Przewijanie w powietrzu

Przewijanie w powietrzu w dół

Złącz wszystkie pięć palców razem, wyciągnij dłoń w kierunku górnej części ekranu i trzymaj ją w odległości około 30–40 cm. Machnij ręką w dół, kiedy  pojawi się na ekranie.




Przewijanie w powietrzu w górę


Złącz wszystkie pięć palców razem, wyciągnij wierzch dłoni w kierunku górnej części ekranu i trzymaj ją w odległości około 30–40 cm. Machnij ręką w górę, kiedy  pojawi się na ekranie.




Przewijanie w powietrzu w lewo

Złącz wszystkie pięć palców razem, wyciągnij dłoń w kierunku górnej części ekranu i trzymaj ją w odległości około 30–40 cm. Machnij ręką w lewo, kiedy  pojawi się na ekranie.


Przewijanie w powietrzu w prawo

Złącz wszystkie pięć palców razem, wyciągnij wierzch dłoni w kierunku górnej części ekranu i trzymaj ją w odległości około 30–40 cm. Machnij ręką w prawo, kiedy  pojawi się na ekranie.


-  Gesty przewijania w powietrzu w lewo i prawo są dostępne tylko w aplikacji **Galeria** i niektórych aplikacjach do e-booków.


Zwiększanie skuteczności Przewijania w powietrzu


- 1 Nie trzymaj dłoni zbyt blisko góry ekranu — zachowaj odległość około 30–40 cm.

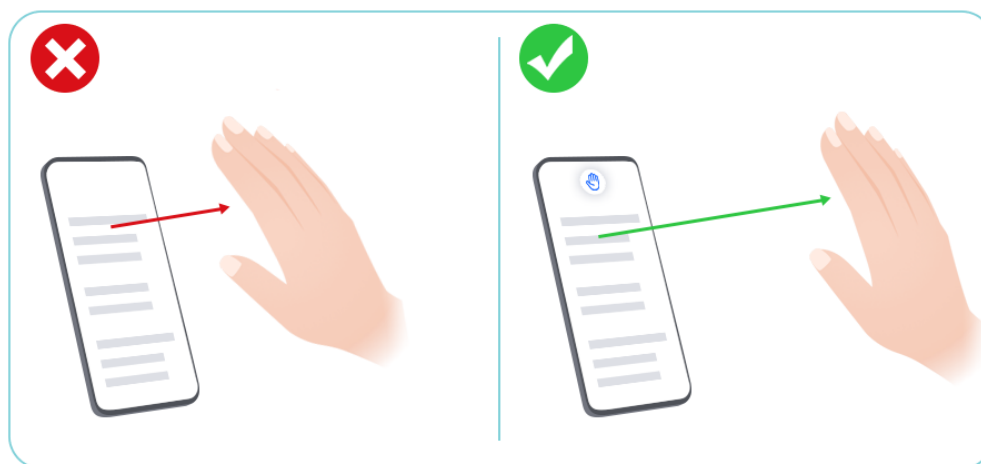


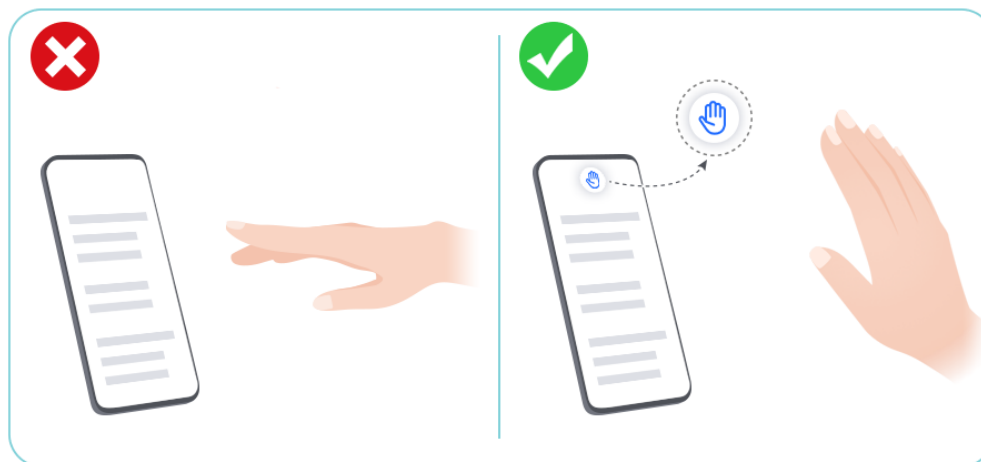
2 Nie trzymaj dłoni pod kątem do ekranu, tylko prosto nad górną krawędzią ekranu.

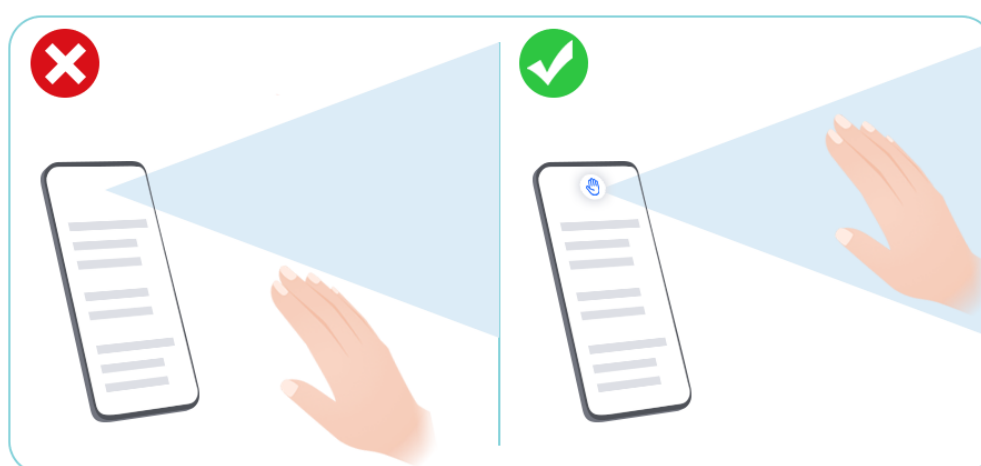

3 Aby przewinąć w górę, przytrzymaj wierzch dłoni w kierunku ekranu, złącz i wyprostuj palce, a następnie wykonaj ruch ręką w górę, gdy na ekranie pojawi się stabilnie ikona  .

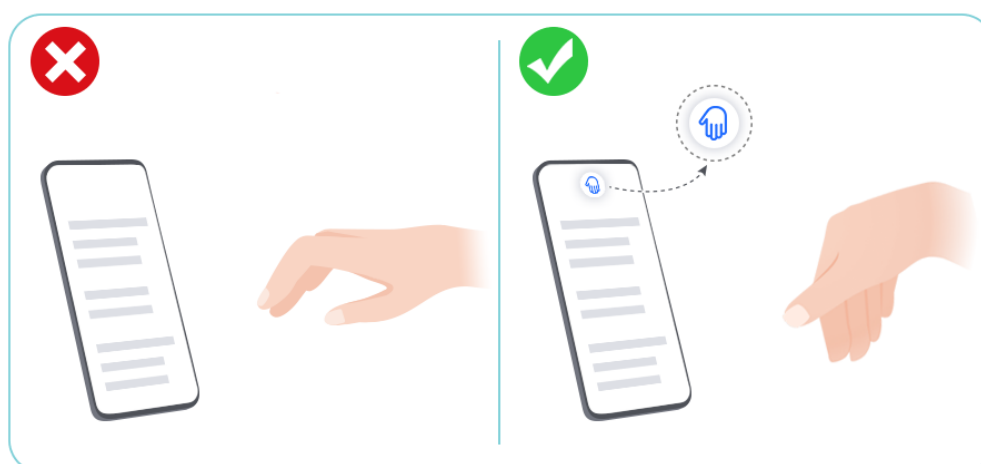

4 Aby przewinąć w dół, przytrzymaj dłoń w kierunku ekranu, złącz i wyprostuj palce, a następnie wykonaj ruch ręką w dół, gdy na ekranie pojawi się stabilnie ikona  .



5 Machnij w górę i dół powoli i delikatnie.

Powrót gestem w powietrzu


Gdy obie ręce są zajęte i nie możesz dotknąć ekranu, możesz powrócić do poprzedniej strony, używając Gestów w powietrzu.

i Niektóre aplikacje i interfejsy nie obsługują funkcji Gesty w powietrzu. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Włączanie Powrotu gestem w powietrzu


Wybierz **Ustawienia > Asystent > Gesty w powietrzu > Powrót gestem w powietrzu**, aby włączyć **Powrót gestem w powietrzu**.

Stosowanie Powrotu gestem w powietrzu


Złącz wszystkie pięć palców razem, wyciągnij dłoń w kierunku górnej części ekranu i trzymaj ją w odległości około 30–40 cm z koniuszkami palców skierowanymi do góry. Kiedy na ekranie pojawi się , odwróć dłoń o 180°.

Zwiększanie skuteczności Powrotu gestem w powietrzu

1 Nie trzymaj dłoni zbyt blisko góry ekranu — zachowaj odległość około 30–40 cm40–60 cm.

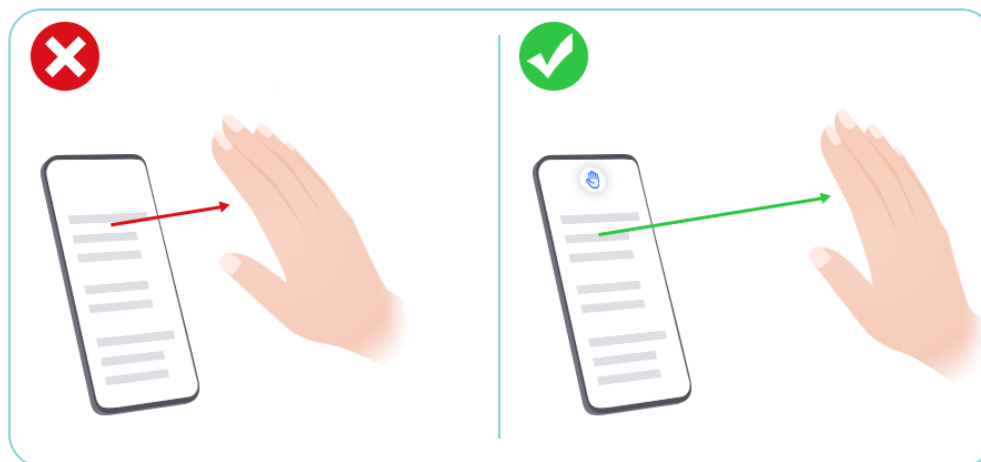

2 Nie trzymaj dłoni pod kątem do ekranu, tylko prosto nad górną krawędzią ekranu.

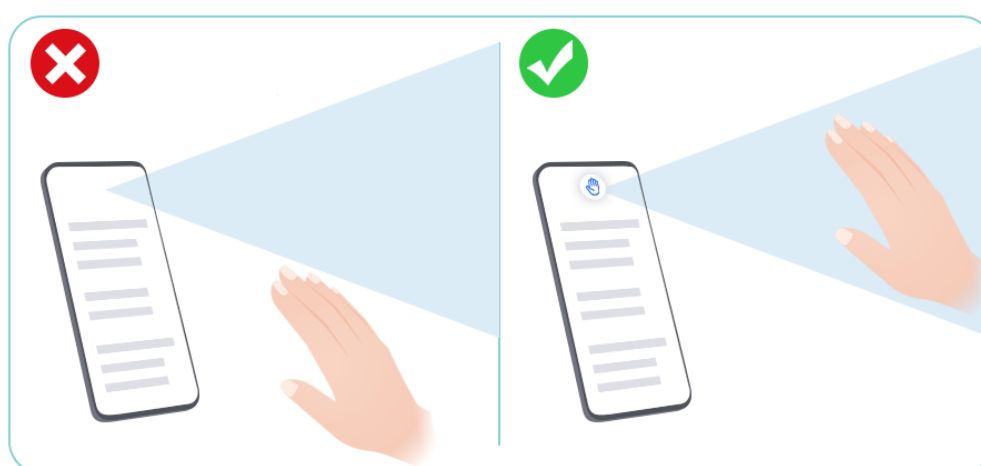

3 Odwróć dłoń, kiedy pojawi się ikona  .

4 Odwróć dłoń o 180°.

Inteligentna zmiana orientacji ekranu i zdjęcia

Włącz Inteligentne obracanie i automatyczną orientację, a telefon inteligentnie rozpozna położenie Twojej twarzy i dopasuje ekran oraz wyświetlanie zdjęć do Twoich oczu.


Wybierz **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Inteligentna detekcja** i włącz **Inteligentne obracanie i automatyczna orientacja**. Po włączeniu tego ustawienia kierunek wyświetlania zawartości ekranu będzie zgodny z ułożeniem twarzy podczas leżenia na boku i korzystania z telefonu. Ponadto orientacja zdjęcia będzie zgodna z orientacją aparatu podczas robienia zdjęć i nie trzeba ręcznie obracać urządzenia.

Interakcja w pionie

Interakcja w pionie

Telefony składane obsługują różne stany częściowego otwarcia. Urządzenie można składać na różne sposoby odpowiednio do potrzeb, na przykład do oglądania filmów, robienia

zdjęć, słuchania muzyki czy prowadzenia spotkań, bez konieczności używania podstawki ani rąk.

-  Niektóre aplikacje nie obsługują jeszcze tej funkcji.
- Obsługiwane aplikacje mogą się różnić w zależności od modelu i wersji urządzenia oraz stanów częściowego otwarcia.

Otwieranie telefonu w trybie notebooka

Możesz ustawić złożony ekran wewnętrzny pod odpowiednim kątem i położyć telefon poziomo. Możesz korzystać z tego trybu podczas robienia zdjęć, oglądania filmów, słuchania muzyki lub prowadzenia spotkań. Na przykład możesz oglądać film na górnej połowie ekranu, a na dolnej regulować jasność ekranu i głośność.

Otwieranie telefonu w trybie kalendarza

Możesz ustawić rozłożony ekran zewnętrzny pod odpowiednim kątem i położyć telefon poziomo. Zawartość jest wyświetlana na ekranie zewnętrznym. Możesz korzystać z tego trybu podczas oglądania filmów lub spotkania. Na przykład, uczestnicząc w spotkaniu, nie potrzebujesz przenośnego urządzenia, aby zapisywać protokół lub wpisywać słowa.

Otwieranie telefonu w trybie namiotu

Możesz rozłożyć ekran pod odpowiednim kątem i postawić telefon jak mały namiot. Zawartość jest wyświetlana na ekranie zewnętrznym. Możesz korzystać z tego trybu podczas oglądania filmów lub spotkania. Na przykład, możesz oglądać film podczas jedzenia bez używania dodatkowego urządzenia przenośnego.

Otwieranie telefonu w trybie książki

Możesz rozłożyć ekran pod odpowiednim kątem i postawić telefon w pionie. Możesz używać tego trybu do robienia zdjęć lub nagrywania filmów. Na przykład, robiąc zdjęcia portretowe, można skupić się na ustawianiu parametrów na jednej połowie ekranu, a na drugiej połowie — na podglądzie.


Szybkie udostępnianie często używanych funkcji aplikacji


Uzyskiwanie dostępu do często używanych funkcji aplikacji z ekranu głównego

Możesz uzyskiwać dostęp do często używanych funkcji określonych aplikacji za pomocą ikon aplikacji na ekranie głównym, a nawet dodawać skróty do tych funkcji do ekranu głównego.

Szybki dostęp do często używanych funkcji aplikacji

Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, aż wyświetlone zostanie menu podręczne, a następnie dotknij często używanej funkcji, aby uzyskać do niej dostęp.

Możesz na przykład dotknąć ikony  i przytrzymać ją, a następnie dotknąć trybu zdjęć (np. Selfie lub Film) w menu podręcznym, aby uzyskać do niego dostęp.

 Jeśli po dotknięciu i przytrzymaniu ikony aplikacji nie jest wyświetlane menu podręczne, aplikacja nie obsługuje tej funkcji.

Dodawanie często używanych funkcji aplikacji do ekranu głównego

Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji na ekranie głównym, aby otworzyć menu podręczne. Dotknij i przytrzymaj wybraną funkcję, a następnie przeciągnij ją na ekran główny, aby utworzyć skrót.

Zrzut ekranu i nagrywanie zawartości ekranu

Wykonywanie zrzutu ekranu


Wykonywanie zrzutu ekranu przy użyciu knykcia

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Zrzut ekranu / ulubione globalne** i upewnij się, że funkcja **Zrzuty ekranu robione knykciem** jest włączona.
- 2 Aby wykonać zrzut ekranu, szybko stuknij dwukrotnie ekran knykciem.

Wykonywanie zrzutu ekranu przy użyciu kombinacji przycisków

Aby wykonać zrzut ekranu, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zasilania i zmniejszania głośności.

Robienie zrzutów ekranu przy użyciu przycisku skrót

Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Dotknij , aby zrobić pełny zrzut ekranu.

Udostępnianie i edytowanie zrzutu ekranu lub przełączanie do trybu zrzutu z przewijaniem


Po wykonaniu zrzutu ekranu w lewym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlona miniatura. Następnie możesz wykonywać następujące czynności:

- Przeciągnij palcem po miniaturze, aby wykonać przewijany zrzut ekranu.
- Przeciągnij palcem w górę po miniaturze, aby wybrać tryb udostępniania zrzutu ekranu znajomym.

- Dotknij miniatury, aby ją edytować lub usunąć. Możesz również dotknąć opcji **Przewijany zrzut ekranu**, aby wykonać przewijany zrzut ekranu.

Domyślnie zrzuty ekranu są zapisywane w aplikacji **Galeria**.

Wykonywanie przewijanych zrzutów ekranu za pomocą gestów knykiem

- 1 Dotknij ekranu knykiem i przytrzymaj knykieć na ekranie. Lekko naciskając, narysuj literę „S” na ekranie. Zawartość zostanie automatycznie przewinięta w dół w celu wykonania zrzutu ekranu.
 -  Jeśli korzystasz z tej funkcji pierwszy raz, wykonaj instrukcje ekranowe, aby włączyć funkcję **Zrzut z przewijaniem**.
- 2 Podczas przewijania dotknij obszaru przewijania, aby zatrzymać wykonywanie zrzutu ekranu.

Wykonywanie zrzutu ekranu poprzez przeciągnięcie trzema palcami w dół

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Zrzut ekranu / ulubione globalne** i upewnij się, że funkcja **Przeciągnięcie w dół trzema palcami** jest włączona.
- 2 Przeciągnij trzema palcami od środka ekranu w dół, aby wykonać zrzut ekranu.

Robienie zrzutu ekranu za pomocą Gestów w powietrzu


Jeśli nie chcesz dotykać ekranu, możesz zrobić zrzut ekranu za pomocą gestów w powietrzu.


-  Ta funkcja nie jest obsługiwana w orientacji poziomej.

Włączanie funkcji Zrzut gestem pięści

Przejdź do **Ustawienia > Asystent > Gesty w powietrzu > Zrzut gestem pięści** i włącz **Zrzut gestem pięści**.


Używanie Zrzutu gestem pięści

Złącz wszystkie pięć palców razem, wyciągnij dłoń w kierunku górnej części ekranu i trzymaj ją w odległości około 30–40 cm. Zaciśnij dłoń w pięść, kiedy  pojawi się na ekranie.

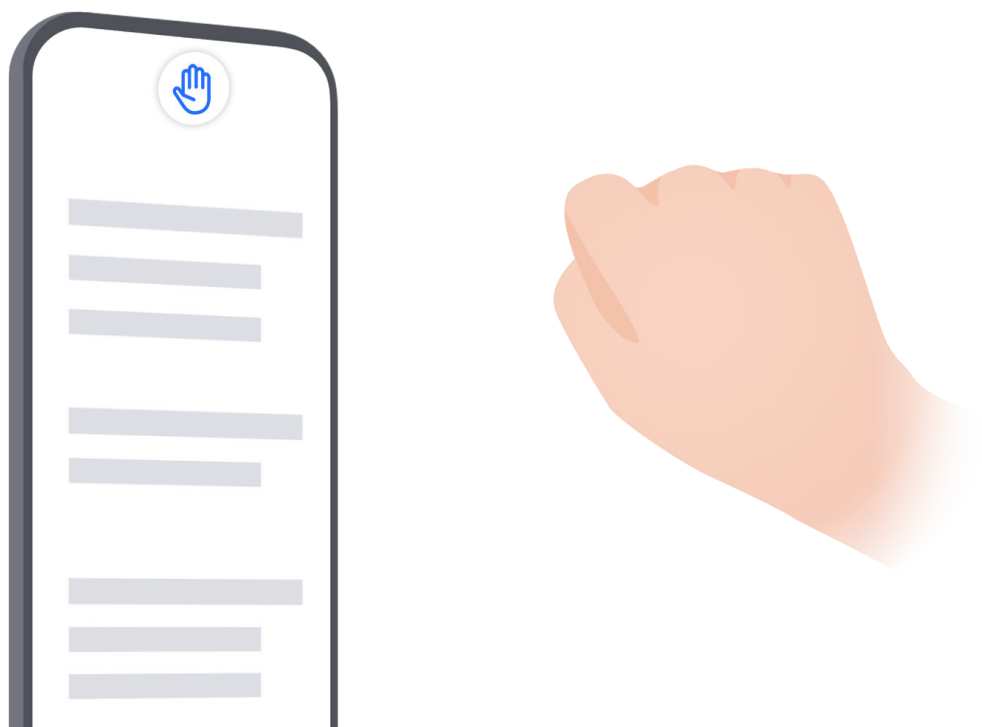


Zwiększanie skuteczności Zrzutu gestem pięści

1 Nie trzymaj dłoni zbyt blisko góry ekranu — zachowaj odległość około 30–40 cm.

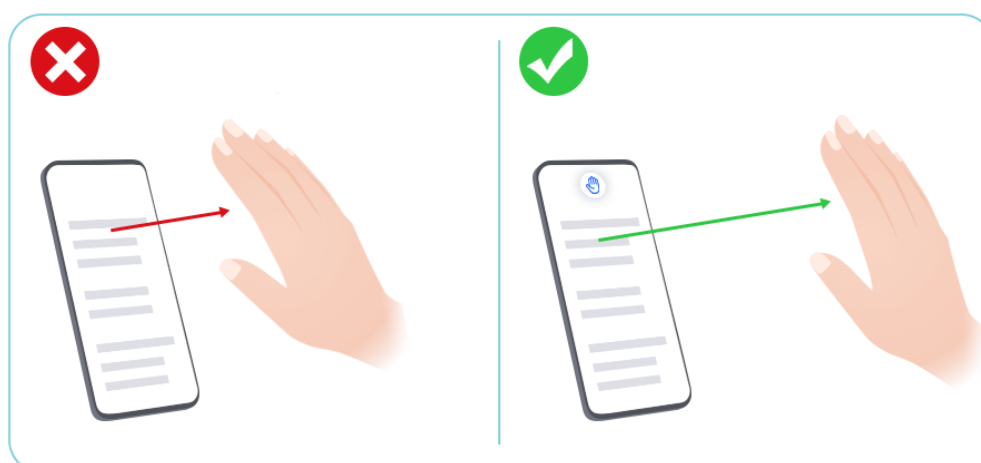


2 Nie trzymaj dłoni pod kątem do ekranu, tylko prosto nad górną krawędzią ekranu.

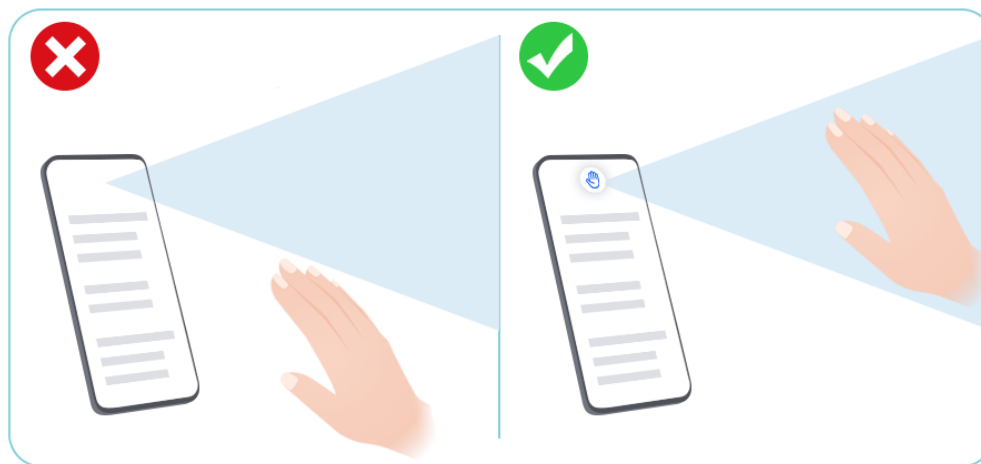

3 Zaciśnij dłoń w pięść, kiedy ikona  pojawi się na ekranie.

Wykonywanie zrzutu fragmentu ekranu

- 1** Stuknij ekran knykiem i przytrzymaj go, obrysowując fragment ekranu, którego zrzut chcesz wykonać. Upewnij się, że knykić cały czas przylega do ekranu.
- 2** Na ekranie zostanie wyświetlona linia ruchu knykcia, po czym zostanie zarejestrowany zrzut zaznaczonego obszaru. Następnie możesz wykonywać następujące czynności:
 - Przeciągnij ramkę, aby dopasować jej położenie lub rozmiar.
 - Dotknij ikony kształtu, aby określić kształt części ekranu, lub zachowaj bieżący kształt.

3 Dotknij ikony , aby zapisać zrzut ekranu.

Środki ostrożności podczas wykonywania zrzutów ekranu knykiami

- Stukaj dwukrotnie ekran w tym samym miejscu, z odpowiednią szybkością.
- Trzymaj knykić prostopadle do ekranu.
- Jeśli chcesz wykonać więcej niż jeden zrzut ekranu, poczekaj 2 sekundy przed następnym stuknięciem.
- Jeśli na ekranie umieszczono powłokę zabezpieczającą, stukaj mocniej lub zdejmij powłokę zabezpieczającą i spróbuj ponownie.

Nagrywanie zawartości ekranu

Możesz nagrać czynności wykonywane na ekranie jako film i udostępnić go znajomym oraz rodzinie.

Rozpoczynanie nagrywania zawartości ekranu za pomocą kombinacji przycisków

Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zasilania i zwiększania głośności. Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij i przytrzymaj oba przyciski.

Używanie skrótów do rozpoczęcia nagrywania ekranu


- 1 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania.
- 2 Dotknij **Nagrywanie ekranu**, aby rozpocząć nagrywanie ekranu.
- 3 Aby zakończyć nagrywanie, dotknij timera u góry ekranu.
- 4 Nagranie zostanie zapisane w aplikacji **Galeria**.

Rozpoczynanie nagrywania zawartości ekranu za pomocą gestu dwoma knykciami


- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Nagraj ekran** i upewnij się, że funkcja **Nagraj ekran** jest włączona.
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie zawartości ekranu, szybko dwukrotnie stuknij ekran dwoma knykciami. Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie dwukrotnie stuknij ekran.

Nagrywanie głosu podczas nagrywania zawartości ekranu

Możesz włączyć mikrofon, aby podczas nagrywania zawartości ekranu rejestrować również swój głos.

Po rozpoczęciu nagrywania zawartości ekranu dotknij ikony mikrofonu i upewnij się, że jest wyświetlana jako . Teraz możesz nagrywać głos.




Jeśli mikrofon jest wyłączony (jego ikona to ) , możliwe będzie nagrywanie tylko dźwięków systemowych (np. muzyki). Jeśli chcesz nagrywać zawartość ekranu bez dźwięków systemowych, wycisz urządzenie i wyłącz muzykę oraz inne multimedia przed rozpoczęciem nagrywania.

Przetwarzanie zadań w Wiele okien jednocześnie

Tryb Wiele okien

Przeglądanie aplikacji w oknie przestawnym lub na podzielonym ekranie ułatwia pracę wielozadaniową i zwiększa jej elastyczność oraz efektywność.

- Okno przestawne: Aplikację możesz wyświetlić na pełnym ekranie w oknie przestawnym.
- Małe okno: jest to najmniejsza forma wyświetlania okna przestawnego. Może zmniejszyć wyświetlanie aplikacji do minimalnej postaci i przywrócić ją, gdy będzie potrzebna.
- Podział pionowy: składany ekran jest rozłożony, a na lewym i prawym ekranie używane są jednocześnie dwie aplikacje.
- Podział poziomy: składany ekran jest rozłożony, a na górnym i dolnym ekranie używane są jednocześnie dwie aplikacje.
- Podwójne okno: możesz używać dwóch wystąpień tej samej aplikacji jednocześnie na podzielonym ekranie.




-  Gdy składany ekran jest złożony, domyślnie jest podzielony w poziomie.
 - Aplikacje, które obsługują **Wiele okien**, mogą się różnić w zależności od modelu i wersji urządzenia.

Okna przestawne ułatwiają przełączanie zadań

Czy można korzystać z aplikacji komunikacyjnych bez wychodzenia z gry? Wymaga to tylko włączenia okna przestawnego. Przed użyciem tej funkcji wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Wiele okien** i włącz **Dok trybu Wiele okien**.

Otwieranie okna przestawnego (gdy ekran jest rozłożony)

Wypróbuj następujące metody:

- Otwórz aplikację, przeciągnij  na górze aplikacji pionowo w dół z dowolnej strony ekranu i unieś rękę, aby otworzyć okno przestawne.
- Otwórz aplikację, dotknij  >  na górze aplikacji, aby otworzyć okno przestawne.
- Przeciągnij palcem do wnętrza z dowolnej strony ekranu i przytrzymaj, aby otworzyć **Dok trybu Wiele okien**. Dotknij aplikacji, aby otworzyć okno przestawne.

Otwieranie okna przestawnego (przy złożonym ekranie)

Przeciągnij palcem do wnętrza z dowolnej strony ekranu i przytrzymaj, aby otworzyć **Dok trybu Wiele okien**. Dotknij aplikacji, aby otworzyć okno przestawne.

Dostosowywanie rozmiaru




Przesuń dwa dolne rogi okna przestawnego.

Przenoszenie okna przestawnego

Przeciągnij  u góry okna przestawnego.




Minimalizowanie okna przestawnego

Wypróbuj następujące metody:


- Szybko przeciągnij  u góry okna przestawnego do dowolnej bocznej krawędzi ekranu, aby zminimalizować okno do podręcznej kuli.
- Dotknij  >  u góry okna przestawnego, aby zminimalizować je do podręcznej kuli.

Zamykanie okna przestawnego

Wypróbuj następujące metody:


- Przeciągnij w górę  na dole okna przestawnego, aby je zamknąć. Przeciągnij do dołu, aby przełączyć na pełny ekran.
- Dotknij  >  u góry okna przestawnego, aby je zamknąć.



- Gdy ekran jest rozłożony, a aplikacja nie ma  na górze, oznacza to, że ta aplikacja nie obsługuje funkcji okna przestawnego.
- Kula podręczna może zawierać do 10 okien przestawnych (w tym małych okien).

Wielozadaniowość przy użyciu okien przestawnych


Menedżer zadań okien przestawnych umożliwia ich szybkie znajdowanie i przełączanie.

- 1 Otwarto większą liczbę zadań w oknach przestawnych i zminimalizowano je do kuli podręcznej.
- 2 Stuknij kulę podręczną, aby rozwinąć menedżer zadań okien przestawnych.
 - Znajdowanie okna przestawnego: Przewiń w górę lub w dół, aby znaleźć to, którego potrzebujesz.
 - Przełączanie na inne okno przestawne: Kliknij kartę okna przestawnego, które należy przywrócić, aby je otworzyć.
 - Zamykanie okna przestawnego: Dotknij  na oknie przestawnym, aby je zamknąć.



Małe okno

Małe okna stanowią minimalną wersję okien przestawnych, dlatego oszczędzają miejsce i zwiększają efektywność podczas pracy wielozadaniowej. Małe okno można aktywować z pełnego ekranu lub trybu pływającego okna:

Z trybu pełnego ekranu:

Podczas korzystania z aplikacji w trybie pełnoekranowym przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi do pozycji  i zwolnij, aby aktywować małe okno.

Z trybu okna przestawnego:

- Przeciągnij  u góry okna przestawnego do górnego lewego albo prawego rogu i zwolnij, aby aktywować małe okno.
- Przeciągnij palcem do wewnątrz z obu dolnych rogów okna przestawnego, aby je zminimalizować, i zwolnij, aby aktywować małe okno.
- Przeciągnij  u dołu okna przestawnego, aby je zminimalizować, i zwolnij, aby aktywować małe okno.



- Dotknij raz małego okna, aby przełączyć na okno przestawne, lub dotknij go dwa razy, aby przełączyć na tryb pełnego ekranu.

Otwieranie załącznika w oknie przestawnym

W określonych aplikacjach (takich jak E-mail lub Notatki) możesz otworzyć łącze lub załącznik w oknie przestawnym.



- Ta funkcja jest niedostępna w niektórych aplikacjach.



- 1 Otwórz aplikację E-mail.
- 2 Dotknij łącza lub załącznika w aplikacji E-mail, aby otworzyć element w oknie przestawnym.
 - **Otwieranie łącza:** Dotknij łącza w aplikacji E-mail, aby je otworzyć w oknie przestawnym.
 - **Otwieranie załącznika:** Dotknij załącznika (np. dokumentu, obrazu lub filmu) w aplikacji E-mail, aby go otworzyć w oknie przestawnym.


Podzielony ekran do bezproblemowej pracy wielozadaniowej

Na podzielonym ekranie możesz używać dwóch aplikacji jednocześnie. Przed użyciem podzielonego ekranu sprawdź, czy przełącznik **Dok trybu Wiele okien** jest włączony w **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Wiele okien**.

Aktywowanie trybu podzielonego ekranu na pełnym ekranie jednym dotknięciem

Podczas używania aplikacji w trybie pełnoekranowym przeciągnij w górę od dolnej

krawędzi do pozycji  lub  i unieś palec, aby przejść do trybu ekranu podzielonego na pół. Aplikacja zminimalizuje się do krawędzi ekranu (do lewej lub do górnej) i wyświetli się ekran główny. Dotknij innej aplikacji obsługującej podzielony ekran, aby uruchomić tryb podzielonego ekranu.


-  Aby wyjść z trybu ekranu podzielonego na pół i wrócić do korzystania z aplikacji na pełnym ekranie, dotknij przycisku Wstecz lub zminimalizowanej aplikacji na krawędzi ekranu.



Aktywowanie trybu podzielonego ekranu przez Dok trybu Wiele okien

Kiedy używasz aplikacji na pełnym ekranie, przeciągnij do środka od obu długich krawędzi ekranu i wstrzymaj ruch, aż wyświetli się **Dok trybu Wiele okien**. Następnie naciśnij i przeciągnij aplikację na ekran, po czym ją zwolnij, aby przejść do trybu podzielonego ekranu.






Aktywowanie trybu podzielonego ekranu suwakiem u góry aplikacji

- Podczas korzystania z aplikacji w trybie pełnoekranowym z rozłożonym ekranem

przeciągnij  u góry aplikacji pionowo w dół, w kierunku lewej lub prawej krawędzi ekranu, i zwolnij, aby przejść do trybu ekranu podzielonego na pół. Aplikacja zminimalizuje się do krawędzi ekranu (do lewej lub do prawej) i wyświetli się ekran główny. Dotknij innej aplikacji obsługującej podzielony ekran, aby uruchomić tryb podzielonego ekranu.


- Kiedy ekran jest rozłożony, dotknij  > , aby przejść do trybu ekranu podzielonego na pół. Aplikacja zminimalizuje się do krawędzi ekranu (do lewej lub do prawej) i wyświetli się ekran główny. Dotknij innej aplikacji obsługującej podzielony ekran, aby uruchomić tryb podzielonego ekranu.

Możesz także wykonać następujące czynności:





- **Zmiana położenia aplikacji na ekranie:** aby zmienić położenie aplikacji na ekranie, dotknij  u góry aplikacji i przeciągnij na przeciwną stronę ekranu. Zamiast tego możesz zmienić położenie aplikacji, dotykając separatora aplikacji, a następnie wybierając .
 - **Zapisywanie par aplikacji:** dotknij separatora aplikacji, a następnie wybierz , aby dodać bieżącą parę aplikacji w trybie podzielonego ekranu do ekranu głównego.
 - **Dostosowywanie wielkości okna:** Przeciągnij separator aplikacji, aby dostosować wielkość okna.
 - **Wyjście z trybu podzielonego ekranu:** Przeciągnij separator aplikacji do górnej lub dolnej (lewej lub prawej) krawędzi ekranu.
-  • Gdy ekran jest rozłożony, a aplikacja nie ma  na górze, oznacza to, że ta aplikacja nie obsługuje trybu podzielonego ekranu.
- W trybie podzielonego ekranu mogą być wyświetlane tylko dwie aplikacje jednocześnie.

Przeciąganie elementów między aplikacjami za pomocą funkcji Wiele okien


Funkcja Wiele okien umożliwia łatwe przeciąganie zdjęć, tekstu i dokumentów między aplikacjami.


- **Przeciąganie i upuszczanie zdjęcia:** Podczas tworzenia notatki w **Notatki** otwórz **Pliki**, wybierz zdjęcie, które chcesz dodać, i przeciągnij je do edytora **Notatki**.
 - **Przeciąganie i upuszczanie tekstu:** Podczas tworzenia wiadomości SMS otwórz **Notatki**, dotknij tekstu do wysłania i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go do pola wprowadzania tekstu wiadomości.
 - **Przeciąganie i upuszczanie dokumentu:** Podczas pisania wiadomości e-mail otwórz **Pliki**, wybierz dokument, który chcesz załączyć, i przeciągnij go do edytora wiadomości e-mail.
-  Nie wszystkie aplikacje zapewniają pełną obsługę przeciągania i upuszczania za pomocą funkcji Wiele okien.

Dodawanie, przenoszenie i usuwanie aplikacji z trybu wyświetlania na podzielonym ekranie

- **Dodawanie aplikacji:** wyświetl pasek aplikacji Wiele okien, dotknij  > , dotknij aplikacji, którą chcesz dodać, i dotknij **Gotowe**.
- **Przenoszenie aplikacji:** wyświetl pasek aplikacji Wiele okien, dotknij  > , naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji znajdującą się na pasku aplikacji, przeciągnij, aby przenieść ją w dowolne miejsce na pasku aplikacji, i dotknij **Gotowe**.

- **Usuwanie aplikacji:** wyświetl pasek aplikacji Wiele okien, dotknij  > , dotknij opcji




Usuń aplikację  w prawym górnym rogu ikony aplikacji na pasku aplikacji i dotknij **Gotowe**.

-  Program uruchamiający podzielony ekran wyświetla wszystkie aplikacje, które obsługują wyświetlanie w trybie podzielonego ekranu, ale nie obsługuje dodawania, przenoszenia ani usuwania.

Przełączanie wyświetlania w trybie podzielonego ekranu i trybie okna przestawnego




Przełączanie z widoku podzielonego ekranu na okna przestawne (przy rozłożonym ekranie)

Wypróbuj następujące metody:


- Przeciągnij  u góry aplikacji na środek ekranu i unieś rękę.
- Dotknij  >  u góry okna na podzielonym ekranie, aby wyświetlić aplikację w oknie przestawnym.

Przełączanie z okna przestawnego do trybu podzielonego ekranu (kiedy ekran jest rozłożony)


Wypróbuj następujące metody:

- W przypadku otwartej aplikacji obsługującej podzielony ekran dotknij  u góry jej okna przestawnego i przytrzymaj po dowolnej stronie ekranu, a następnie zwolnij.
- Dotknij  >  u góry okna przestawnego aplikacji, aby przełączyć ją na tryb podzielonego ekranu.

Przełączanie z widoku podzielonego ekranu na okna przestawne (przy złożonym ekranie)

Przeciągnij  u góry aplikacji na dowolną stronę ekranu i unieś rękę.

Przełączanie z okna przestawnego do trybu podzielonego ekranu (kiedy ekran jest złożony)


W przypadku otwartej aplikacji obsługującej podzielony ekran dotknij  u góry jej okna przestawnego i przytrzymaj na górze lub dole ekranu, a następnie zwolnij.

Podział ekranu na część górną i dolną

W nowym trybie podziału poziomego widok jest przestronny, a przez to wygodniejszy dla oczu. W trybie tym można efektywniej wykonywać wiele zadań jednocześnie. Można na przykład oglądać filmy w górnej połowie ekranu, grając w dolnej połowie, lub uczestniczyć w spotkaniu w górnej połowie, robiąc notatki w dolnej połowie.

- Ten tryb jest przeznaczony specjalnie do ekranów wewnętrznych telefonów składanych, dlatego aby skorzystać z tej funkcji, należy rozłożyć telefon.
- Nie wszystkie aplikacje obsługują tę funkcję. Do zgodnych aplikacji należą: Zegar, LOL:Wild Rift i inne. W kolejnych wersjach tę funkcję będzie obsługiwać więcej aplikacji. Niedługo można się spodziewać oficjalnej informacji na ten temat.




Aktywowanie trybu podziału poziomego na pełnym ekranie jednym dotknięciem

Podczas korzystania z aplikacji w trybie pełnoekranowym przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi do pozycji  i zwolnij, aby przejść do trybu podziału poziomego.






Aktywowanie trybu podziału poziomego przez Dok trybu Wiele okien

W przykładzie użyjemy aplikacji WeChat i Galeria. Otwórz WeChat, przeciągnij palcem do wewnątrz od obu długich krawędzi ekranu i zatrzymaj się, aż pojawi się **Dok trybu Wiele okien**. Następnie naciśnij i przeciągnij **Galeria** do górnej lub dolnej połowy ekranu i zwolnij palec, aby przejść do trybu podziału poziomego.







Aktywowanie trybu podziału poziomego suwakiem u góry aplikacji

- Otwórz w orientacji poziomej aplikację, na przykład i LOL:Wild Rift. Przeciągnij  u góry aplikacji w lewą lub prawą stronę ekranu, a następnie zwolnij palec, aby przejść do trybu podziału poziomego.
- Otwórz w orientacji poziomej aplikację, na przykład i LOL:Wild Rift. Dotknij  u góry aplikacji, a następnie wybierz  i zwolnij palec, aby przejść do trybu podziału poziomego.

Podczas korzystania z trybu poziomego można zmienić aplikacje wyświetlane w górnej lub dolnej połowie:

- **Z menu górnego:** Dotknij  u góry aplikacji, którą chcesz zastąpić, a następnie wybierz  lub , aby wybrać aplikację, która zastąpi aplikację bieżącą.
- **Z paska bocznego:** Przeciągnij palcem do wewnątrz od obu długich krawędzi ekranu i zatrzymaj się, aż pojawi się **Dok trybu Wiele okien**. Następnie naciśnij i przeciągnij ikonę aplikacji do górnej lub dolnej połowy ekranu i zwolnij palec, aby zastąpić bieżącą aplikację.
- **Okno przestawne:** naciśnij i przeciągnij  u góry okna przestawnego do górnej lub dolnej połowy ekranu, a następnie zwolnij palec, aby zastąpić bieżącą aplikację.
-  Aplikacje niedziałające w trybie podziału poziomego automatycznie wywołują tryb podziału pionowego.

Możesz także wykonać następujące czynności:

- **Zmiana położenia aplikacji na ekranie:** Naciśnij i przeciągnij  u góry aplikacji do górnej lub dolnej połowy ekranu, aby zamienić położenie obu aplikacji. Położenie aplikacji można też zamienić, dotykając  >  **Zamień w pionie.**
 - **Dostosowywanie wielkości okna:** Przeciągnij separator aplikacji, aby dostosować wielkość okna.
 - **Zmiana orientacji podzielonego ekranu:** Dotknij separatora aplikacji, a następnie dotknij  lub , aby przełączyć na tryb podziału w poziomie lub w pionie.
-  Po włączeniu przełącznika **Autoobrót** w Centrum sterowania tryb podziału poziomego pozostanie aktywny niezależnie od orientacji ekranu.

Widok Wiele okien jednej aplikacji

Możesz utworzyć dwa okna robocze tej samej aplikacji (np. E-mail lub Notatki), a następnie przeciągać między nimi obrazy, tekst i dokumenty.

 Ta funkcja jest niedostępna w niektórych aplikacjach.

1 Otwórz widok podzielonego ekranu w aplikacji.

- Otwórz aplikację E-mail.
- Przeciągnij do środka od lewej lub prawej krawędzi telefonu i przytrzymaj, aby wyświetlić dok trybu Wiele okien.
- Dotknij ikony aplikacji E-mail i ją przytrzymaj, a następnie przeciągnij na ekran, aby włączyć widok podzielonego ekranu.

2 Przeciągaj obrazy, tekst i dokumenty między oknami podzielonego ekranu.

- **Przeciąganie obrazu:** Wybierz obraz w jednym oknie podzielonego ekranu, a następnie przeciągnij go do drugiego okna.
- **Przeciąganie tekstu:** W jednym oknie podzielonego ekranu dotknij tekstu i go przytrzymaj, wybierz odpowiedni fragment, a następnie dotknij tekstu i ponownie go przytrzymaj, aby go przeciągnąć do drugiego okna.
- **Przeciąganie dokumentu:** Wybierz dokument w jednym oknie podzielonego ekranu, a następnie przeciągnij go do drugiego okna.

Wyłączenie doku trybu Wiele okien

Dok trybu Wiele okien jest włączony domyślnie. Aby go wyłączyć, przejdź do **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Wiele okien**, a następnie wyłącz **Dok trybu Wiele okien**.

Aplikacje


Aplikacje

Informacje podstawowe na temat aplikacji

Odinstalowywanie aplikacji


Aby odinstalować aplikację, możesz skorzystać z dowolnej z poniższych metod:

- Jeśli używasz stylu ekranu głównego **Standardowy**, dotknij ikony aplikacji na ekranie głównym i przytrzymaj ją, a następnie dotknij opcji **Odinstaluj** i wykonaj instrukcje.
- Jeśli używasz stylu ekranu głównego **Klasyczny**, dotknij ikony aplikacji w widoku klasycznym i przytrzymaj ją, a następnie dotknij opcji **Odinstaluj** i wykonaj instrukcje.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacje**, dotknij aplikacji, a następnie dotknij opcji **Odinstaluj**.





 Niektórych aplikacji zainstalowanych fabrycznie nie można odinstalować, ponieważ odinstalowanie ich mogłoby spowodować błędy systemu.

Zarządzanie aplikacjami w tle

1 Otwórz ekran ostatnich zadań, korzystając z dowolnej z poniższych metod, w zależności od używanej metody nawigacji:

- **Gesty:** Przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu i przytrzymaj.
- **Nawigacja trzema klawiszami:** Dotknij pozycji .

2 Na ekranie ostatnich zadań możesz wykonywać następujące czynności:

- Przeciągnij palcem po ekranie, aby wyświetlić miniatury podglądu aplikacji.
- Dotknij podglądu aplikacji, aby ją otworzyć.
- Przeciągnij podgląd aplikacji w górę, aby zamknąć aplikację.
- Przeciągnij podgląd aplikacji w dół, aby zablokować aplikację. U góry podglądu aplikacji pojawi się ikona . Dotknięcie ikony  nie spowoduje zamknięcia aplikacji.
- Przeciągnij ponownie palcem w dół, aby ją odblokować. Ikona  zniknie.
- Dotknij pozycji , aby zamknąć wszystkie aplikacje (oprócz tych zablokowanych).

Czyszczenie pamięci podręcznej aplikacji

Możesz usuwać pliki pamięci podręcznej aplikacji, aby zwolnić miejsce w pamięci.



Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacje**, wybierz aplikację, której pamięć podręczną chcesz wyczyścić, a następnie wybierz kolejno **Pamięć** > **Wyczyść pamięć podręczną**.

Kontakty


Dodawanie kontaktów i zarządzanie nimi

Możesz otworzyć aplikację **Kontakty** na ekranie głównym (lub otworzyć aplikację **Telefon** i przejść do interfejsu aplikacji **Kontakty**), a następnie dodawać, udostępniać i usuwać kontakty.

Ręczne tworzenie kontaktów

Na ekranie **Kontakty** dotknij ikony , przejdź do interfejsu **Nowy kontakt**, wprowadź nazwę, numer telefonu i inne informacje, a następnie dotknij ikony , aby zapisać.


Scalanie powielonych kontaktów

W interfejsie aplikacji **Kontakty** wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Organizuj kontakty** > **Scal powielone kontakty**, wybierz zduplikowane kontakty i dotknij opcji **Scal**.

Wyszukiwanie kontaktów

Kontakty można wyszukiwać w jeden z następujących sposobów:

- Otwórz interfejs aplikacji **Kontakty** i wprowadź słowa kluczowe, które chcesz wyszukać (na przykład początek nazwiska kontaktu, numer telefonu, adres e-mail) w polu **Szukaj** u góry.
- Przeciągnij palcem w dół na środku ekranu głównego, aby wyświetlić pole wyszukiwania, a następnie wprowadź słowa kluczowe, które chcesz wyszukać.

 Możesz także wprowadzić wiele słów kluczowych jednocześnie, aby wyszukiwanie było dokładniejsze, na przykład „Jan Kowalski”.

Udostępnianie kontaktów




1 W interfejsie aplikacji **Kontakty** naciśnij i przytrzymaj kontakt, który chcesz udostępnić, i dotknij opcji **Udostępnij kontakt**. Możesz też dotknąć kontakty, które chcesz udostępnić, i dotknąć kolejno **Więcej** > **Udostępnij kontakt**

2 Wybierz metodę udostępniania i wykonaj instrukcje ekranowe.

Usuwanie kontaktów

Kontakty można usunąć (lub usunąć zbiorczo) następującymi sposobami:


Wykonaj następujące czynności w interfejsie aplikacji **Kontakty**:

- Naciśnij i przytrzymaj kontakty, które chcesz usunąć, i dotknij opcji **Usuń**.
- Dotknij kontaktów, które chcesz usunąć, i dotknij kolejno **Więcej** > **Usuń kontakt** na dole.
- Wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Organizuj kontakty** > **Usuń wiele kontaktów**, wybierz kontakty, które chcesz usunąć, i dotknij opcji **Usuń** na dole.
-  Aby przywrócić kontakty usunięte przypadkowo, otwórz interfejs aplikacji **Kontakty**, wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Organizuj kontakty** > **Ostatnio usunięte**, naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać kontakty do przywrócenia, i dotknij opcji **Przywróć**.

Dodawanie danych osobowych

Możesz tworzyć wizytówki zawierające dane osobowe, które chcesz udostępnić innym osobom. Możesz również dodać dane osobowe do użycia w nagłych wypadkach w celu uzyskania pomocy.

Tworzenie wizytówek

- 1 Otwórz aplikację **Kontakty** lub **Telefon** i wybierz kartę **Kontakty**.
- 2 Dotknij opcji **Moja wizytówka** i ustaw zdjęcie profilowe, wprowadź imię i nazwisko, numer telefonu i inne informacje.
- 3 Dotknij ikony , aby utworzyć wizytówkę z kodem QR.


 Korzystając z kodu QR, możesz również udostępniać swoją wizytówkę.


Telefon

Wykonywanie połączenia

Wybieranie numeru lub kontaktu w celu nawiązania połączenia


Aby nawiązać połączenie, użyj dowolnej z poniższych metod:

- Otwórz aplikację **Telefon**, wprowadź część numeru telefonu, pierwszą literę nazwy kontaktu lub inicjały kontaktu, aby znaleźć kontakt lub , a następnie dotknij ikony, aby nawiązać połączenie.
- Otwórz aplikację **Telefon**, dotknij karty **Kontakty**, a następnie wyszukaj kontakt lub wybierz go z listy kontaktów, aby nawiązać połączenie.

Dotknij ikony , aby zakończyć połączenie.


Używanie funkcji Szybkie połączenie

Gdy skonfigurujesz funkcję szybkiego połączenia dla kontaktu, możesz szybko do niego zadzwonić, naciskając przypisany mu klawisz numeryczny.


Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Ustawienia** > **Szybkie połączenie**, wybierz klawisz numeryczny, a następnie przypisz do niego kontakt na potrzeby szybkiego połączenia.

Kończenie połączenia za pomocą przycisku zasilania

Podczas trwającego połączenia naciśnij przycisk zasilania, aby zakończyć połączenie.

Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Ustawienia** > **Więcej** i włącz funkcję **Przycisk zasilania kończy połączenie**.

Nawiązywanie połączeń międzynarodowych


- 1** Aby uzyskać informacje o usłudze połączeń międzynarodowych i aktywować ją, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.
- 2** Otwórz aplikację **Telefon**, dotknij karty **Kontakty**, a następnie wybierz kontakt w celu nawiązania połączenia.
- 3** W przypadku numerów, które nie znajdują się na liście kontaktów, otwórz aplikację Telefon i przytrzymaj klawisz **0**, aż zostanie wyświetlona ikona **+**. Wprowadź kod kraju i numer telefonu, a następnie dotknij ikony , aby nawiązać połączenie międzynarodowe.

Nawiązywanie połączeń wideo HD za pomocą usługi VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) to technologia transmisji danych oparta na protokole IP. Usługa VoLTE pozwala szybko nawiązywać połączenia oraz zapewnia wysoką jakość połączeń głosowych i wideo.


Włączanie usługi VoLTE


Skontaktuj się z operatorem w sprawie włączenia usługi VoLTE dla karty SIM. Jeśli oba gniazda kart SIM telefonu z obsługą dwóch kart SIM obsługują usługę VoLTE, można ją włączyć dla obu kart SIM.

-  • Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.
 - Usługi 5G są obecnie dostępne tylko w niektórych krajach i regionach.
 - Włącz **5G**, jeżeli jest obsługiwana sieć 5G. Funkcja VoLTE zostanie wtedy domyślnie włączona.

Nawiązywanie połączenia wideo


Połączenia wideo można nawiązywać, jeśli rozmówcy korzystają z urządzeń z aktywowaną funkcją VoLTE.

- 1** Otwórz aplikację **Telefon**, dotknij karty **Kontakty** u dołu ekranu, a następnie wybierz kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- 2** Dotknij ikony , aby nawiązać połączenie wideo.

Podczas połączenia wideo możesz dotknąć ikony , aby przełączyć urządzenie na połączenie wideo.

Nowa jakość połączenia z usługą VoWi-Fi

Usługa VoWi-Fi jest oparta na sieci Wi-Fi, którą wykorzystuje do nawiązywania połączeń internetowych. Można z niej korzystać w trybie samolotowym.

- 1 Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora. Skontaktuj się z operatorem, aby włączyć usługę VoWi-Fi.
- 2 Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Ustawienia** > **WiFi Calling** i włącz opcję **WiFi Calling**.
- 3 Jeśli ustawienia nie zostaną zastosowane natychmiast, przywróć ustawienia sieci. Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Resetowanie** > **Zresetuj ustawienia sieci**, a następnie zresetuj funkcję Wi-Fi, komórkową transmisję danych i funkcję Bluetooth.




Zarządzanie połączeniami przychodzącymi

Możesz ustawić funkcję połączeń oczekujących tak, aby połączenia przychodzące były odbierane, gdy poprzednie połączenie jeszcze trwa.

Jeśli nie możesz odebrać połączenia ze względu na awarię urządzenia lub słaby sygnał sieci, możesz użyć funkcji przekazywania połączeń, aby przekazywać połączenia na inny numer lub urządzenie.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia przychodzącego

Po nadejściu połączenia przy odblokowanym ekranie:

- Dotknij ikony , aby odebrać połączenie.
- Dotknij ikony , aby odrzucić połączenie.
- Dotknij ikony , aby odrzucić połączenie i wysłać wiadomość.

Włączanie szybkich połączeń


Po otrzymaniu połączenia przychodzącego podnieś telefon i przyłóż go do ucha, aby automatycznie odebrać połączenie. Jeśli korzystasz z zestawu głośnomówiącego lub słuchawek Bluetooth, przytrzymaj telefon przy uchu, aby przełączyć się na słuchawkę urządzenia.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Skróty i gesty** > **Odbieranie połączeń** i upewnij się, że włączono opcję **Odbieranie połączeń**.

Automatyczne odbieranie połączenia telefonicznego

Gdy telefon jest połączony z zestawem słuchawkowym Bluetooth lub jest podłączony do przewodowego zestawu słuchawkowego, używaj zestawu słuchawkowego do odbierania


połączeń, jeśli masz zajęte ręce lub trudno jest przeciągnąć palcem po ekranie (obsługiwane są tylko połączenia głosowe).

Włączanie tej funkcji: Przejdź do ekranu **Telefon**, dotknij kolejno  > **Ustawienia** > **Automatyczne odbieranie połączeń**, włącz funkcję **Automatyczne odbieranie połączeń** i ustaw czas trwania dla opcji **Opóźnienie automatycznego odbierania**.

Włączanie funkcji połączeń oczekujących



Połączenia oczekujące to funkcja, dzięki której podczas prowadzenia jednej rozmowy można odebrać kolejne połączenie przychodzące i zawiesić pierwszą rozmowę. Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora. Więcej informacji można uzyskać u operatora.

Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Ustawienia**, a następnie wybierz kolejno **Więcej** > **Połączenia oczekujące**.

-  Jeśli w telefonie zainstalowano dwie karty SIM, osobno skonfiguruj ustawienia dla karty SIM 1 i osobno dla karty SIM 2.



Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.

Odbieranie nowego połączenia przychodzącego podczas trwającego połączenia

- 1** Gdy podczas trwania jednego połączenia otrzymasz kolejne połączenie przychodzące, dotknij ikony , aby je odebrać.
- 2** Dotknij ikony  lub zawieszzonego połączenia na liście połączeń, aby przełączać się między połączeniami.


Włączanie funkcji przekazywania połączeń

Gdy włączysz funkcję przekazywania połączeń, połączenia spełniające wstępnie ustawione warunki będą automatycznie przekazywane na wybrany numer telefonu. Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora. Więcej informacji można uzyskać u operatora.

- 1** Otwórz aplikację **Telefon**, wybierz kolejno  > **Ustawienia** i dotknij opcji **Przekierowanie połączeń**.
 - 2** Wybierz i włącz metodę przekazywania, a następnie wprowadź i zatwierdź docelowy numer.
-  Jeśli w telefonie zainstalowano dwie karty SIM, osobno skonfiguruj ustawienia dla karty SIM 1 i osobno dla karty SIM 2.

Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.

Wyłączanie funkcji przekazywania połączeń


- 1** Otwórz aplikację **Telefon**, wybierz kolejno  > **Ustawienia** i dotknij opcji **Przekierowanie połączeń**.

2 Wybierz tryb przekazywania i wyłącz go.

Filtrowanie i blokowanie niechcianych połączeń





Możesz ustawić różne reguły blokowania połączeń marketingowych, oszukańczych i innych niechcianych połączeń.

Filtrowanie niechcianych połączeń



- 1** Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Blokowanie**.
Możesz też wybrać kolejno **Menedżer systemu** > **Blokowanie**.
- 2** Dotknij opcji **Reguły blokowania połączeń** i aktywuj przełączniki odpowiednich reguł blokowania.

Blokowanie połączeń przychodzących od określonych numerów

Możesz zablokować połączenia przychodzące od określonych numerów, używając w tym celu dowolnej z poniższych metod:

- Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Blokowanie** >  > **Lista zablokowanych**, dotknij ikony , a następnie dodaj numery telefonu, które chcesz zablokować.
- Otwórz aplikację **Telefon**, dotknij karty **Kontakty**, dotknij kontaktu, który chcesz zablokować, a następnie wybierz kolejno  > **Dodaj do czarnej listy**.

Konfigurowanie otrzymywania powiadomień o zablokowanych połączeniach

Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Blokowanie** >  > **Otrzymuj powiadomienia** i określ, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o zablokowanych połączeniach.

Zarządzanie zablokowanymi połączeniami

Możesz zarządzać zablokowanymi połączeniami z poziomu ekranu Zablokowane. Możesz na przykład oddzwaniać, usuwać rekordy lub przesyłać odwołania, jeśli numer został nieprawidłowo oznaczony.

Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Blokowanie**. Następnie możesz wykonać poniższe czynności:

- Dotknij rekordu i wybierz opcję **Zadzwoń**, aby oddzwonić, wybierz opcję **Dodaj do listy zaufanych** lub **Dodaj kontakt** albo dotknij opcji **Usuń**, aby usunąć rekord.
- Dotknij opcji **Wyczyść**, aby zbiorczo usunąć zablokowane połączenia.
- Dotknij opcji **Reguły blokowania**, aby zmienić reguły blokowania.

Wzywanie pomocy w nagłym wypadku i połączenia awaryjne

Korzystanie z funkcji Wzywanie pomocy w nagłym wypadku

W nagłym wypadku można szybko i poufnie wysłać wiadomość SOS do wybranych osób kontaktowych lub nawiązać z nimi połączenie SOS.



- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i nagłe wypadki > Wzywanie pomocy w nagłym wypadku** i dotknij ikony **Osoby kontaktowe w nagłych wypadkach**, aby dodać osobę kontaktową w nagłych wypadkach.
- 2 Włącz funkcję **Wyślij także wiadomość SOS** i **Automatyczne połączenie SOS**, a następnie ustaw powiązane uprawnienia zgodnie z monitem.

Jeśli po włączeniu funkcji Wzywanie pomocy w nagłym wypadku wystąpi nagły wypadek, naciśnij pięć razy z rzędu przycisk zasilania, aby automatycznie wysłać wiadomość z Twoją bieżącą lokalizacją do osób kontaktowych w nagłych wypadkach. Ponadto zostanie podjęta próba nawiązania połączenia z każdą osobą kontaktową w nagłych wypadkach i odtworzenia nagranej wcześniej wiadomości SOS. Po odtworzeniu tej wiadomości połączenie zostanie automatycznie zakończone.

Jeśli funkcja **Automatyczne połączenie SOS** jest wyłączona, po wysłaniu wiadomości na urządzeniu zostanie wyświetlony ekran połączeń alarmowych, z którego można szybko zadzwonić do służb ratunkowych lub do jednej z osób kontaktowych w nagłych wypadkach.

Nawiązywanie połączeń alarmowych

W nagłych wypadkach można nawiązywać połączenia alarmowe bezpośrednio z ekranu blokady urządzenia, nawet jeśli nie ma sygnału.



-  Funkcja połączeń alarmowych podlega lokalnym przepisom i zasadom świadczenia usług przez operatorów sieci komórkowych. Problemy z siecią lub inne zakłócenia mogą uniemożliwić nawiązywanie połączeń alarmowych.
- 1 Na ekranie blokady wprowadź hasło w celu uzyskania dostępu do ekranu, a następnie dotknij opcji **Osoby kontaktowe w nagłych wypadkach**. Jeśli urządzenie znajduje się w miejscu o silnym sygnale sieci i nawiązano połączenie internetowe, informacje o lokalizacji zostaną automatycznie pobrane i wyświetlone na ekranie.
 - 2 Wprowadź lokalny numer alarmowy i dotknij ikony , aby nawiązać z nim połączenie. Możesz również dotknąć opcji **Informacje w nagłych wypadkach** i wybrać osobę kontaktową w nagłych wypadkach, do której chcesz zadzwonić.

Kalendarz



Korzystanie ze zdarzeń

Zdarzenia pomagają planować działania w życiu codziennym oraz zawodowym, np. uczestnictwo w spotkaniach firmowych, organizowanie spotkań towarzyskich i spłacanie kart kredytowych. Można dodawać zdarzenia i ustawiać przypomnienia, aby ułatwić sobie organizację harmonogramu.

Dodawanie harmonogramów

- 1 Wybierz **Kalendarz**, a następnie wybierz .
- 2 Wprowadź informacje dotyczące harmonogramu, takie jak tytuł, lokalizacja oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia.
- 3 Dotknij **Dodaj więcej pól**, a następnie dotknij **Przypomnienie** lub **Drugie przypomnienie**, aby ustawić przypomnienie dotyczące harmonogramu.
- 4 Dotknij , aby zapisać harmonogram.


Importowanie przypomnień o spotkaniach

- 1 Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Zarządzaj kontami**.
- 2 Dotknij opcji , a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać do kalendarza służbowe adresy e-mail (z konta Exchange) i wyświetlić przypomnienia o spotkaniach.

Wyszukiwanie zdarzeń


- 1 Na ekranie **Kalendarz** dotknij ikony .
- 2 W polu wyszukiwania wprowadź słowa kluczowe zdarzenia, takie jak tytuł i lokalizacja.

Udostępnianie zdarzeń

- 1 Otwórz **Kalendarz**, a następnie dotknij zdarzenia na ekranie kalendarza lub na karcie harmonogramu.
- 2 Po wyświetleniu monitu dotknij ikony  > **Udostępnij**, aby udostępnić wydarzenie w wybrany sposób.

Usuwanie zdarzeń



Zdarzenie można usunąć za pomocą jednej z poniższych metod:

- Na ekranie **Kalendarz** dotknij zdarzenia, które chcesz usunąć, a następnie dotknij ikony  > **Usuń**.
- Na ekranie **Harmonogram** dotknij zdarzenia i przytrzymaj je, wybierz zdarzenia, które mają zostać usunięte, a następnie dotknij ikony **Usuń wydarzenie**.

Ważne wydarzenia


Dodaj priorytety do wydarzeń, aby je rozróżniać i wyróżniać. Dzięki temu możesz skupić się na ważnych wydarzeniach i skutecznie nimi zarządzać.

Dodawanie ważnych wydarzeń

Włącz **Kalendarz**, dotknij , a następnie dotknij **Priorytet**, aby ustawić wydarzenie jako **Ważne** w interfejsie szczegółów. Wprowadź szczegóły, takie jak tytuł, lokalizacja, godzina rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia itp., a następnie dotknij , aby je zapisać.

Oznaczanie istniejących wydarzeń jako ważnych

Oznaczanie ręczne

Otwórz **Kalendarz**, dotknij wydarzenia i przejdź do strony szczegółów, dotknij **Priorytet** i wybierz **Ważne**. Możesz także przejść do strony podglądu wydarzenia, dotknąć menu rozwijanego po prawej stronie wydarzenia i  > **Priorytet**, aby wprowadzić ustawienia.


Oznaczanie automatyczne

Jeśli w wydarzeniu biorą udział **VIP**, kalendarz inteligentnie zidentyfikuje wydarzenie i oznaczy je jako ważne.


Ustawianie VIP-ów w wydarzeniach

Kiedy dodasz VIP-ów do wydarzeń, **Kalendarz** inteligentnie je oznaczy, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnego ważnego wydarzenia.

Dodawanie VIP-ów z ustawień wydarzenia

Włącz **Kalendarz**, wybierz  > **Ustawienia** > **VIP** w prawym górnym rogu, aby dodać lub usunąć VIP-a zgodnie z własnymi potrzebami. Kalendarz zarekomenduje Ci również VIP-ów na podstawie częstotliwości ich udziału w poprzednich wydarzeniach.

Usuwanie VIP-ów

Włącz **Kalendarz**, wybierz  > **Ustawienia** > **VIP** w prawym górnym rogu wybierz uczestników, których chcesz usunąć, na liście **VIP** dotknij **Usuń** po prawej stronie uczestników, a następnie potwierdź.

Ustawianie powiadomienia w aplikacji Kalendarz

Można ustawić typ powiadomienia kalendarza według swoich potrzeb. Dostępne są powiadomienia na pasku stanu, powiadomienia banerowe oraz powiadomienia w formie dzwonka. Po ustawieniu domyślnego czasu przypomnienia urządzenie wyśle powiadomienie o określonej godzinie.


Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Ustawienia**.

- Aby ustawić czas przypomnienia, dotknij pozycji **Domyślne przypomnienie** lub **Czas przypomnienia dla wydarzeń całonocnych**.

- Dotknij pozycji **Powiadomienia** i włącz opcję **Zezwalaj na powiadomienia**. Następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić rodzaj powiadomienia.

Konfigurowanie niestandardowego widoku kalendarza

Ustawienia widoku kalendarza można konfigurować, np. określając pierwszy dzień tygodnia oraz to, czy mają być wyświetlane numery tygodni.

- 1 Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Ustawienia**.
- 2 Wybierz pierwszy dzień tygodnia lub ustaw przełącznik w pozycji włączonej, aby uruchomić wyświetlanie numerów tygodni.


Ustawianie alternatywnych kalendarzy

Można się przełączać na inne kalendarze, np. chiński kalendarz księżycowy lub kalendarz muzulmański.

Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Ustawienia** > **Kalendarze alternatywne** i wybierz kalendarz, z którego chcesz korzystać.


Wyświetlanie świąt narodowych/miejscowych

W kalendarzu można wyświetlać informacje na temat świąt narodowych i miejscowych, aby lepiej planować podróże.

- 1 Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Ustawienia** > **Święta narodowe/regionalne**.
- 2 Przesuń przełącznik dla danego kraju/regionu na pozycję włączoną, a telefon automatycznie pobierze informacje o świątach w danym kraju/regioie w celu ich wyświetlenia w aplikacji Kalendarz.

Mój codzienny harmonogram

Telefon inteligentnie gromadzi dane o zadaniach i wydarzeniach z wiadomości tekstowych i aplikacji, a następnie porządkuje je w **Kalendarz** > **Moje dzisiejsze wydarzenia**, dzięki czemu możesz łatwo przeglądać codzienny harmonogram na pierwszy rzut oka i nigdy nie przeoczyć ważnych wydarzeń.

- 1 Wybierz **Kalendarz** i dotknij **Moje dzisiejsze wydarzenia** w menu po lewej stronie.
- 2 Zostanie wyświetlony harmonogram na bieżący dzień. Dodatkowo możesz przewinąć ekran w górę od dołu, aby zobaczyć harmonogram na kolejny dzień, lub dotknąć , aby zobaczyć harmonogram na konkretny dzień.





Tworzenie listy zadań


Utwórz listę zadań, aby skutecznie monitorować swoje zadania — od zakupów i obowiązków zawodowych po sprawy domowe itp.

Tworzenie zadań

Zaplanuj czynności i zadania w **Kalendarz > Do zrobienia** i otrzymuj przypomnienia o określonej godzinie .

W przypadku zadań oznaczonych jako ważne otrzymasz pełnoekranowe powiadomienie na ekranie blokady.

- 1 Wybierz **Kalendarz > Do zrobienia**, a następnie wybierz .
- 2 Wprowadź zadanie.
- 3 Dotknij , wybierz czas przypomnienia i wybierz **OK**.
- 4 Dotknij , aby ustawić poziom priorytetu zadania.
- 5 Użyj , aby skategoryzować zadanie.
- 6 Dotknij **Zapisz**.
- 7 Na liście zadań dotknij dowolnego zadania, aby w razie potrzeby edytować jego szczegóły lub dodać obrazy.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Ustawianie powtarzalnego powiadomienia o zadaniach



Kiedy ustawisz godzinę przypomnienia o zadaniu, możesz też ustawić powtarzalne powiadomienia (**Nigdy, Codziennie, Co tydzień, Co miesiąc, Co rok**). Telefon będzie Cię powiadamiać zgodnie z każdym określonym cyklem.

Zegar

Ustawianie alarmów

Alarmy umożliwiają odtworzenie dźwięku lub wibracje o ustalonych godzinach.

Dodawanie alarmu

- 1 Wybierz kolejno **Zegar > Alarm**, a następnie dotknij ikony , aby dodać alarm.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ustawić dzwonek, interwał powtarzania itp.
- 3 Dotknij ikony , aby zapisać ustawienia.

Modyfikowanie lub usuwanie alarmu

Dotknij alarmu, aby go zmodyfikować lub usunąć.

Włączanie drzemki alarmu

Jeśli nie chcesz wstawać po aktywacji alarmu, po prostu dotknij przycisku drzemki lub naciśnij przycisk zasilania.

Czas trwania drzemki można ustawić podczas tworzenia alarmu.


Wyłączanie alarmu

Po aktywacji alarmu przeciągnij palcem w lewo lub prawo na przycisku wyświetlanym na dole ekranu, aby wyłączyć alarm.

Korzystanie z minutnika lub stopera

Minutnik umożliwia odliczanie czasu. Za pomocą stopera możesz zmierzyć czas trwania danego zdarzenia.

Minutnik

Wybierz kolejno **Zegar** > **Minutnik**, ustaw przedział czasu i dotknij opcji , aby włączyć minutnik. Aby go zatrzymać, dotknij opcji .


Stoper

Wybierz kolejno **Zegar** > **Stoper** i dotknij opcji , aby włączyć stoper. Aby go zatrzymać, dotknij opcji .

Wyświetlanie podwójnego zegara na ekranie blokady

Gdy przebywasz poza swoją strefą czasową, możesz użyć funkcji **Podwójny zegar**, która umożliwia wyświetlanie (na ekranie blokady) zarówno godziny w mieście macierzystym, jak i godziny w miejscu, w którym aktualnie jesteś.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Data i czas**, włącz opcję **Podwójny zegar** i ustaw wartość w polu **Miasto zamieszkania**. Na ekranie blokady zostanie wyświetlona godzina w mieście macierzystym oraz w miejscu, w którym aktualnie jesteś.






 Jeśli przebywasz w swojej macierzystej strefie czasowej, na ekranie blokady będzie widoczny tylko jeden zegar.

Notatnik

Tworzenie notatki











Aby łatwiej rejestrować przemyślenia i inspiracje, możesz tworzyć notatki za pomocą trybów pisma odręcznego (do pisania lub rysowania treści) i skanowania dokumentów.











Tworzenie notatki


- 1 Wybierz **Notatki**, dotknij , a następnie wybierz **Notatka tekstowa**.
- 2 Wprowadź tytuł i treść notatki. Możesz również wykonać następujące czynności:
 - Dotknij , aby dodać listę kontrolną.
 - Dotknij , aby zmienić typ czcionki, wyrównanie akapitów lub tło.
 - Dotknij , aby wstawić obrazy, tabele lub łącza, importować dokumenty lub skanować karty, dokumenty itp.
 - Jeśli chcesz, aby notatki były bardziej przejrzyste i łatwiejsze do przeglądania, dotknij **Brak kategorii** po edycji, aby dodać etykietę do notatki.
- 3 Dotknij , aby zapisać notatkę.

Dodawanie odręcznej notatki




Możesz używać odręcznych notatek, aby efektywniej zapisywać swoje inspiracje i pomysły, na przykład rysując szkice, wstawiając obrazy w celu utworzenia pięknych albumów i dodając adnotacje, aby oznaczyć najważniejsze punkty po wstawieniu prezentacji.

- 1 Wybierz **Notatki**, dotknij , a następnie wybierz **Odręczna**.
- 2 Wprowadź nazwę notatki, ustaw orientację papieru, specyfikacje i szablon, a następnie dotknij .
- 3 Wprowadź odręczną treść notatki. Możesz również wykonać następujące czynności:
 - Dotknij , aby wprowadzić treść, pisząc lub rysując odręcznie. Dotknij ponownie po wyróżnieniu , aby wybrać pióro i jego grubość.
 - Dotknij , aby zaznaczyć lub zakreślić najważniejsze punkty. Dotknij ponownie po wyróżnieniu , aby dostosować grubość.
 - Dotknij , aby usunąć ręcznie napisaną lub narysowaną treść. Dotknij ponownie po wyróżnieniu , aby wybrać metodę usuwania.
 - Dotknij , aby wybrać zawartość do skopiowania, usunięcia lub przeciągnięcia. Dotknij ponownie po wyróżnieniu , aby ustawić cel zakreślenia, taki jak treść odręczna, obraz lub pole tekstowe.

- Dotknij , aby wstawić obraz. Dotknij ponownie po wyróżnieniu , aby zrobić zdjęcie lub wybrać zdjęcie z Galerii.
 - Dotknij , a następnie dotknij  w pustym miejscu, aby wstawić pole tekstowe.
 - Dotknij , aby dodać strony lub importować obrazy i dokumenty.
 - Dotknij , aby wstawić dokument.
 - Dotknij , a następnie dotknij , aby dodać zakładki. Możesz sprawdzać adnotacje i zaznaczoną treść według stron. Po wybraniu strony dotknij , aby skopiować, usunąć lub udostępnić tę stronę.
-  Powyższe funkcje mogą się różnić w zależności od produktu. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.


4 Dotknij , aby zapisać notatkę.

Skanowanie dokumentów aparatem i tworzenie notatek

- 1** Otwórz aplikację **Notatki**, dotknij  i wybierz **Notatka tekstowa**.
- 2** Dotknij  > **Zeskanuj dokument**.
- 3** Wybierz obrazy lub dokumenty do zeskanowania, a następnie dotknij , aby wybrać skanowanie jednej strony lub wielu stron w trybie ciągłym.


Ulubione globalne

Funkcja dodawania elementów do Ulubionych globalnych trzema palcami umożliwia szybkie zapisywanie obrazów, tekstu, stron internetowych i dokumentów w aplikacjach **Notatki** lub **Przestrzeń ulubionych**. W dowolnej chwili możesz je sprawdzić i przejrzeć.

-  • Wybierz **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Przestrzeń ulubionych**. Jeżeli włączysz ustawienie **Pokazuj elementy z Ulubionych globalnych**, zawartość zebrana przy użyciu dodawania do Ulubionych globalnych trzema palcami będzie jednocześnie wyświetlana w funkcji **Przestrzeń ulubionych**. Elementy ustawień różnią się w zależności od urządzenia. Jeśli urządzenie nie ma określonego elementu, powiązana funkcja nie jest obsługiwana.
- Wybierz **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Skróty i gesty** > **Zrzut ekranu / ulubione globalne** > **Przeciąganie w dół trzema palcami**. Jeżeli wybierzesz **Zrób zrzut ekranu**, zostanie włączona funkcja Zrzut ekranu trzema palcami.

Zapisywanie stron internetowych

Przeciągnij trzema palcami w dół, aby zapisać artykuły internetowe w aplikacji **Notatki** z automatycznie odfiltrowanymi reklamami. Możesz sprawdzać i edytować artykuł, nawet jeśli oryginalny adres URL jest nieprawidłowy.

- 1** Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Zrzut ekranu / ulubione globalne > Przeciąganie w dół trzema palcami**, a następnie wybierz **Ulubione globalne**.
- 2** Podczas przeglądania strony internetowej przeciągnij w dół trzema palcami. Na dole ekranu pojawi się wyskakujące okienko z powiadomieniem, że strona internetowa została zapisana.
 -  **Notatki** automatycznie odfiltrują reklamy i komentarze.
 - Nie wszystkie strony internetowe obsługują tę funkcję. Interfejs i działanie funkcji mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Kolekcja dokumentów

Na stronie otwartego dokumentu przeciągnij trzema palcami w dół, aby szybko zapisać dokumenty w aplikacji **Pliki**. Umożliwi to łatwy i skuteczny dostęp do nich później.

- 1** Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Zrzut ekranu / ulubione globalne > Przeciąganie w dół trzema palcami**, a następnie wybierz **Ulubione globalne**.
- 2** Na stronie otwartego dokumentu przeciągnij trzema palcami w dół. Na dole ekranu pojawi się wyskakujące okienko z powiadomieniem, że dokument został zapisany. Możesz to sprawdzić, wybierając **Pliki**.

Dodawanie obrazów do ulubionych

Dotknij obrazu na stronie internetowej lub w aplikacji społecznościowej i przeciągnij trzema palcami w dół, aby szybko go zapisać w aplikacji **Galeria**.


- 1** Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Zrzut ekranu / ulubione globalne > Przeciąganie w dół trzema palcami**, a następnie wybierz **Ulubione globalne**.
- 2** Otwórz obraz i przeciągnij trzema palcami w dół. Na dole ekranu pojawi się wyskakujące okienko z powiadomieniem, że zdjęcie zostało zapisane. Możesz to sprawdzić, wybierając **Galeria**.


Synchronizowanie notatek

Dane lokalnych notatek można synchronizować z innymi telefonami, aby łatwo je przeglądać za pośrednictwem poczty Exchange lub Chmury HONOR.

Pozostań w synchronizacji

Włączenie funkcji Pozostań w synchronizacji umożliwia zsynchronizowanie lokalnych notatek z chmurą. Zaloguj się na koncie ID HONOR na innym urządzeniu, aby zobaczyć te notatki w dowolnym czasie i miejscu.

Wybierz **Notatki** >  > **Ustawienia** > **Synchronizuj notatki z chmurą** i włącz Pozostań w synchronizacji, postępując zgodnie z monitem.

-  Po włączeniu tej funkcji, w przypadku usunięcia notatek na telefonie, dane w chmurze i na innych urządzeniach, które są zalogowane za pomocą tego samego ID HONOR zostaną również synchronicznie usunięte.

Synchronizacja Exchange

Synchronizuj dane na koncie Exchange z **Notatki**, aby zapisywać ważne sprawy w pracy w dowolnym miejscu i czasie.

- 1** Zaloguj się do konta Exchange na telefonie.
- 2** Pociągnij w dół i odśwież listę poczty Exchange, aby zsynchronizować dane notatek i zadań na koncie **Notatki** i wygenerować odpowiednie notatki.

Folder o nazwie konta Exchange zostanie automatycznie wygenerowany w **Notatki** w celu łatwego zarządzania.

Transfer starych notatek

Notatki w aplikacji **Notatki** ze starego telefonu można przenosić na nowy przy użyciu różnych funkcji, takich jak synchronizacja ID HONOR, Device Clone, kopia zapasowa danych i HONOR Share.

- **Synchronizacja ID HONOR:** Zaloguj się do ID HONOR na starym telefonie i zsynchronizuj dane Notatek ze starego telefonu z chmurą. Zaloguj się do tego samego ID HONOR na swoim nowym telefonie, aby zsynchronizować dane aplikacji **Notatki**.
- **Device Clone:**
Do migracji aplikacji **Notatki** i innych danych ze starego telefonu na nowy możesz użyć funkcji Device Clone.
- **Kopia zapasowa danych:** Dane można zapisać w kopii zapasowej za pomocą urządzenia pamięci zewnętrznej, takiego jak karta pamięci czy urządzenie magazynujące USB, i przywrócić je w pamięci zewnętrznej telefonu z wykonanej kopii zapasowej.
- **HONOR Share:** Wybierz notatki, które chcesz udostępnić, i szybko przenieś je do nowego telefonu za pomocą HONOR Share.

Konwersja formatu notatek

Jeśli migrujesz notatki ze starego telefonu na nowy, a aplikacja na starym telefonie nazywa się Notatki, nie jest wymagana konwersja formatu. Jeśli nazwa aplikacji w starym telefonie

to Notatnik (stary format), nowy telefon obsługuje tylko przeglądanie, ale notatkę można edytować po konwersji do nowego formatu.

Otwórz **Notatki**, kliknij menu rozwijane po prawej stronie **Wszystkie notatki**, aby wybrać **Notatki w starym formacie**.

- Konwersja wszystkich elementów: otwórz **Notatki w starym formacie** > **Konwertuj wszystko** > **Konwertuj**, a po konwersji lista **Notatki w starym formacie** zniknie.
- Konwersja po kolei: podczas pierwszego otwierania notatki w starym formacie pojawi się instrukcja **Przekonwertować tę notatkę?** i możesz wtedy dotknąć **Konwertuj**. Jeśli po zapoznaniu się z instrukcją nie przekonwertujesz formatu, notatka, którą otworzysz, będzie obsługiwać tylko polecenia **Usuń** i **Konwertuj format**, a nie edycję. Możesz ją edytować dopiero po konwersji formatu.

Zarządzanie aplikacją Notatnik

Możesz sortować elementy w aplikacji Notatnik według kategorii i umieszczać je w różnych folderach, usuwać niechciane elementy i udostępniać elementy innym osobom.

Po wyświetleniu listy elementów lub pojedynczego elementu w aplikacji Notatnik dotknij paska stanu w górnej części ekranu, aby szybko wrócić do pierwszego elementu lub początku wyświetlanego elementu.

Ustawianie hasła do notatek

Blokowanie Notatek: wybierz **Ustawienia** > **Bezpieczeństwo i prywatność** > **Ochrona danych i urządzenia** > **Blokada aplikacji**, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wprowadzić hasło ekranu blokady lub dostosować hasło blokady aplikacji, a następnie włącz przełącznik obok Notatek.



Nadawanie kategorii notatkom

Możesz sortować notatki, umieszczając je w różnych folderach, dodawać etykiety kolorów, aby rozróżniać foldery, i edytować je, aby były bardziej przejrzyste sklasyfikowane i łatwiejsze do znalezienia.


Wyświetlanie wszystkich notatek:

- Na liście **Wszystkie notatki** różne notatki wyświetlane są różnymi kolorami. Można również dodać słowa kluczowe w polu wyszukiwania, aby szybko znaleźć poszukiwane notatki.
- Dotknij menu rozwijanego po prawej stronie **Wszystkie notatki**, aby sprawdzić **Wszystkie notatki**, **Ulubione**, **Ostatnio usunięte** i inne rodzaje notatek.

Tworzenie i edytowanie folderów:




- Otwórz menu rozwijane po prawej stronie **Wszystkie notatki**, dotknij  w prawym górnym rogu, dotknij  > **Nowy folder** na stronie edycji, wybierz swój ulubiony kolor folderu, wpisz nazwę folderu, a następnie dotknij **Zapisz**.

Przenoszenie, gromadzenie i blokowanie notatek:


- Na stronie listy notatek naciśnij i przytrzymaj notatkę, którą chcesz edytować, dotknij **Przenieś**, wybierz folder, do którego chcesz przenieść notatkę, a następnie dotknij **Więcej > Dodaj do ulubionych**, dodaj notatkę do kolekcji lub ją przypnij.
 - Otwórz notatkę, którą chcesz zablokować, i dotknij **Więcej > Dodaj blokadę** w prawym dolnym rogu.
 - Na stronie listy **Wszystkie notatki** przesunij notatkę w lewo, aby ją przypiąć, przenieść, dodać do ulubionych lub usunąć.
-  Działanie i interfejs funkcji mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Udostępnianie notatek

Istnieją różne opcje udostępniania notatek:



- Udostępnianie pojedynczej notatki: na stronie listy **Wszystkie notatki** otwórz notatkę, którą chcesz udostępnić, dotknij  i ją udostępnij, postępując zgodnie z instrukcjami. Notatki można udostępniać **Jako obraz**, **Jako tekst** i **Jako dokument**.
-  Dokumenty w formacie TXT lub HTML można eksportować **Jako dokument** i zapisywać domyślnie w aplikacjach **Pliki > Moje pliki > HONOR Notes > HONOR Share**.
- Udostępnianie wielu notatek: na stronie listy **Wszystkie notatki** naciśnij i przytrzymaj notatkę, którą chcesz udostępnić, zaznacz wiele notatek do udostępnienia, a następnie dotknij  i udostępnij je, postępując zgodnie z instrukcjami.


Drukowanie elementów z aplikacji Notatnik

- 1 Na ekranie **Wszystkie notatki** otwórz element, który chcesz wydrukować.
- 2 Wybierz kolejno  > **Drukuj**, wybierz drukarkę i skonfiguruj ustawienia drukowania zgodnie z wyświetlanymi monitami.

Usuwanie notatek

Notatki można usunąć jedną z następujących metod:

- Na stronie listy **Wszystkie notatki** przeciągnij w lewo na jednej pozycji, a następnie dotknij , aby ją usunąć.
- Naciśnij i przytrzymaj notatkę lub zadanie, które chcesz usunąć, zaznacz lub przeciągnij po polu wyboru, aby wybrać wiele pozycji do usunięcia, a następnie dotknij .






Jeśli chcesz odzyskać przypadkowo usunięte notatki, dotknij **Wszystkie notatki** i wybierz pozycje, które chcesz zapisać w folderze **Ostatnio usunięte**, a następnie dotknij .

Dokumenty HONOR


Dokumenty HONOR

Aplikacja Dokumenty HONOR może automatycznie łączyć dokumenty zapisane w różnych aplikacjach. Umożliwia też tworzenie nowych dokumentów, konwertowanie formatów, edycję, zapisywanie, drukowanie i udostępnianie dokumentów, aby ułatwić tworzenie oraz wydajną pracę biurową na urządzeniu mobilnym.


Tworzenie nowego dokumentu



- 1 Otwórz **Dokumenty HONOR** i dotknij  w prawym dolnym rogu, aby utworzyć nowy dokument.
- 2 Na stronie tworzenia telefon udostępnia różne typowe funkcje. Jest to na przykład tworzenie nowego dokumentu, tworzenie nowego arkusza czy tworzenie nowego folderu.
- 3 Jako przykład omówimy tworzenie nowego arkusza:
 - a Dotknij pozycji „Nowy arkusz” i edytuj zawartość.
 - b Dotknij  w prawym górnym rogu, aby go zapisać. Możesz wpisać nazwę i lokalizację, a następnie dotknąć , aby zapisać plik.
 - c Dotknij , aby oznaczyć dokument, i dotknij , aby udostępnić dokument.
- 4 Nowo utworzony dokument możesz przeglądać i dalej edytować w sekcji Ostatnie lub w lokalizacji jego pliku.

Konwersja formatu



- 1 Na ekranie tworzenia **Dokumenty HONOR** możesz konwertować obrazy, arkusze lub dokumenty do formatu PDF.
- 2 W przykładzie użyjemy **Arkusz na PDF**:
 - a Dotknij **Arkusz na PDF**, wybierz arkusz do konwersji i dotknij **Konwertuj**.
 - b Wybierz lokalizację przechowywania i dotknij .
 - c Przekonwertowany plik PDF możesz udostępniać, dodawać do niego etykiety lub wstawiać adnotacje.

Zarządzanie dokumentami



- Na liście dokumentów możesz długo nacisnąć dokument lub plik, aby go udostępnić, oznaczyć, przenieść lub usunąć. Możesz także dotknąć , aby wydrukować dokument lub zmienić jego nazwę.

- Na stronie głównej Dokumentów HONOR możesz dotknąć , aby szybko znaleźć żądany dokument na podstawie nazwy lub typu.
- Na stronie głównej Dokumentów HONOR możesz także dotknąć , aby sortować dokumenty według formatów lub nazw, czasu, rozmiarów, etykiet itp.



Dodawanie do kolekcji

- 1 Na liście dokumentów możesz nacisnąć i przytrzymać dokument lub folder, a następnie dotknąć  w prawym dolnym rogu i wybrać **Dodaj do ulubionych**, aby zebrać element.
- 2 Po długim naciśnięciu dokumentu możesz dotknąć , aby wybrać i zebrać wszystkie elementy.
- 3 Zebrane dokumenty lub foldery możesz szybko odnaleźć w **Dodaj do ulubionych** po lewej stronie.


Dodawanie etykiety do dokumentu

- 1 Na liście dokumentów możesz długo nacisnąć dokument lub plik i dotknąć , aby dodać etykietę.
- 2 Po długim naciśnięciu dokumentu możesz dotknąć , aby wybrać wszystkie etykiety razem.
- 3 Po dodaniu etykiety możesz szybko odnaleźć dokument na liście Etykieta po lewej stronie.

Udostępnianie dokumentów

- 1 Na liście dokumentów możesz długo nacisnąć dokument lub plik i dotknąć , aby go udostępnić.
- 2 Po długim naciśnięciu dokumentu możesz dotknąć , aby wybrać wszystkie i udostępnić je razem.


Drukowanie dokumentów


Na liście dokumentów dotknij  > **Drukuj** w lewym dolnym rogu i dokończ drukowanie, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zmiana nazwy dokumentów

Na liście dokumentów dotknij  > **Zmień nazwę**, aby zmienić nazwę dokumentu lub folderu.


Usuwanie dokumentów

- 1 Na liście dokumentów możesz długo nacisnąć dokument lub plik i dotknąć , aby go usunąć.

- 2** Po długim naciśnięciu dokumentu możesz także stuknąć  w prawym górnym rogu, aby zaznaczyć wszystkie i usunąć je razem.


Synchronizacja plików

Synchronizuj Dokumenty HONOR z chmurą, aby łatwo uzyskiwać dostęp do dokumentów i nimi zarządzać na wszystkich urządzeniach HONOR.

- 1** Wybierz **Dokumenty HONOR** i znajdź listę dokumentów. Naciśnij i przytrzymaj dokument lub folder, a następnie dotknij **Przenieś** u dołu ekranu.
- 2** Dotknij , aby przenieść dokument lub folder do **Moich plików**.
- 3** Dokument lub folder będzie automatycznie synchronizowany między telefonem a chmurą podczas przenoszenia.
- 4** Po wykonaniu tych czynności możesz przeglądać dokumenty i nimi zarządzać po wybraniu **Dokumenty HONOR > Moje dokumenty** lub **Pliki > Moje pliki** na dowolnym urządzeniu zalogowanym do tego samego ID HONOR.

Autozapis plików

Gdy otwierasz lub pobierasz pliki w aplikacjach lub przeglądarkach na /telefonie, możesz automatycznie zapisać te pliki w celu późniejszego łatwego przeglądania lub zarządzania.

- 1** Wybierz **Pliki >  > Ustawienia** i włącz **Autozapis plików**.
- 2** Gdy otwierasz lub pobierasz pliki w aplikacjach lub przeglądarkach na /telefonie, te pliki są zapisywane automatycznie.
- 3** Zapisane pliki można znaleźć w folderze Autozapis plików.

Obsługiwane aplikacje

- Popularne aplikacje komunikatorów, takie jak WeChat lub QQ.
- Popularne przeglądarki, takie jak UC lub QQ Browser.

 Obsługiwane aplikacje należy sprawdzić w konkretnych produktach.

Typ dokumentu do automatycznego zapisywania



- Word
- Excel
- PDF
- PPT
- ZIP

Efektywna edycja dokumentów za pomocą rysika

Podczas edycji dokumentów za pomocą rysika tekst odręczny można automatycznie przekształcić w tekst pisany na klawiaturze. Możesz używać końcówki rysika zamiast palca, aby precyzyjnie pisać wzory i diagramy przepływu, łatwo dodawać adnotacje do





dokumentów i wyróżniać kluczowe punkty, dzięki czemu praca i nauka na urządzeniu mobilnym będą wygodniejsze.

Konwertowanie treści pisanej odręcznie na tekst pisany na klawiaturze

- 1 W edytowanym dokumencie możesz dotknąć  > **Handwriting to Text**, aby przekształcić tekst pisany odręcznie rysikiem w tekst pisany na klawiaturze.
- 2 Dotknij , aby zapisać.



Zmiana wzorów pisanych odręcznie na pisane na klawiaturze

Jeśli podczas edycji dokumentu natkniesz się na wzór matematyczny lub fizyczny zawierający różnorodne symbole, który jest trudny do wpisania za pomocą wybranej metody wprowadzania, możesz napisać go odręcznie, a następnie bezpośrednio go przekonwertować i wygenerować wzór pisany na klawiaturze.

- 1 W edytowanym dokumencie dotknij  π , wpisz ręcznie wzór w obszarze **Handwrite an equation here**, a wzór napisany odręcznie zostanie przekształcony we wzór napisany na klawiaturze.
- 2 Jeśli w trakcie pisania odręcznego trzeba będzie zmienić wzór, wystarczy dotknąć , aby wymazać zawartość, a następnie dotknąć  ponownie, aby napisać wzór od nowa.
- 3 Dotknij , aby zapisać.



Rysunki odręczne

Podczas edycji dokumentu można wstawiać odręcznie rysowane schematy blokowe, zdjęcia i inne elementy, aby na bieżąco zapisywać swoje inspiracje.

- 1 W edytowanym dokumencie, arkuszu lub slajdzie dotknij  > **Hand drawn**, wybierz styl i kolor rysika, a następnie narysuj rysunki w pustym obszarze.
- 2 Dotknij , aby zapisać.

Adnotacje odręczne

Podczas edycji lub czytania dokumentu można nanosić ręczne adnotacje, aby łatwo podpisać dokument lub wyróżnić kluczowe punkty.






- 1 W edytowanym dokumencie, arkuszu lub slajdzie dotknij  > **Handwrite an annotation**, wybierz styl i kolor rysika, a następnie odpowiednio do potrzeb dodaj adnotacje lub wyróżnij kluczowe punkty w obszarze.
- 2 Dotknij , aby zapisać.

Dyktafon

Dyktafon

Dyktafon umożliwia zapisywanie dźwięków, które można później swobodnie odsłuchiwać.

Nagrywanie dźwięku




- 1 Otwórz **Dyktafon** w folderze **Narzędzia**. Wybierz , aby rozpocząć nagrywanie.
- 2 Możesz dotknąć , aby zaznaczyć ważne punkty podczas nagrywania.
- 3 Możesz także dotknąć . Zmiana ikony na  wskazuje, że została włączona funkcja **Wzmocnienie głosu**. Podczas nagrywania hałasy z otoczenia są redukowane, dzięki czemu ludzki głos jest wyraźniejszy.
- 4 Dotknij , aby zakończyć nagrywanie.
- 5 Możesz nacisnąć i przytrzymać plik nagrania, aby go udostępnić lub usunąć albo zmienić jego nazwę.

Możesz też wybrać **Pliki > Przeglądaj > Telefon > Sounds**, aby przejrzeć nagrane pliki.



Odtwarzanie nagrania dźwiękowego

Pliki nagrań są wyświetlane na liście na stronie głównej aplikacji **Dyktafon**. Aby odtworzyć taki plik, wystarczy go dotknąć.

Na ekranie odtwarzacza można wykonywać następujące czynności:


- Dotknij ikony , aby automatycznie pomijać sekcje bez dźwięku.
- Dotknij ikony , aby zmienić szybkość odtwarzania.
- Dotknij ikony , aby oznaczyć kluczowe punkty.
- Dotknij nazwy na znaczniku, aby zmienić jego nazwę.

Edytowanie plików nagrań dźwiękowych

- 1 Przejdź do strony głównej aplikacji **Dyktafon**. Dotknij pliku nagrania.
- 2 Dotknij ikony . Zostanie wyświetlony cały przebieg nagrania.
- 3 Przeciągnij suwaki czasu rozpoczęcia i zakończenia nagrania, aby wybrać sekcję. Możesz także powiększyć obszar przebiegu dwoma palcami, aby go dostosować, a następnie wybrać sekcję.
- 4 Dotknij ikony . Wybierz pozycję **Zachowaj zaznaczony fragment** lub **Usuń zaznaczony fragment**.

Udostępnianie plików nagrań dźwiękowych

Przejdź do strony głównej aplikacji **Dyktafon**. Możesz udostępniać pliki nagrań dźwiękowych przy użyciu dowolnej z następujących metod:

- Naciśnij i przytrzymaj plik nagrania, aby przejść do trybu wyboru wielokrotnego, zaznacz jeden lub wiele plików nagrań, które chcesz udostępnić, dotknij pozycji **Udostępnij**, a następnie wybierz metodę udostępniania.
- Dotknij jednego z plików nagrań do udostępnienia, aby otworzyć interfejs odtwarzania, a następnie dotknij kolejno  > **Udostępnij** i wybierz metodę udostępniania.

E-mail

Dodawanie kont e-mail


Możesz dodać konto e-mail w aplikacji **E-mail**, aby mieć swobodny dostęp do poczty na urządzeniu.

Dodawanie osobistego konta e-mail

- 1 Otwórz aplikację **E-mail** na telefonie i wybierz dostępnego dostawcę konta e-mail.
- 2 Wprowadź adres e-mail i hasło, dotknij opcji **Zaloguj**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia konfiguracji. System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem w celu sprawdzenia ustawień.

Dodawanie konta Exchange

Usługa Microsoft Exchange służy do wymiany wiadomości cyfrowych w ramach firmy. Jeśli Twoja poczta firmowa korzysta z serwera Exchange, możesz za pomocą urządzenia zalogować się do służbowego konta e-mail.

- 1 Poproś administratora firmowego serwera poczty o podanie nazwy domeny, adresu serwera, numeru portu i typu zabezpieczeń.
- 2 Otwórz aplikację **E-mail** i wybierz opcję **Exchange**.
- 3 Wprowadź adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło.
- 4 Dotknij ikony **Konfiguracja ręczna**. Na ekranie **Konfiguracja konta** wprowadź nazwę domeny, adres serwera, numer portu i typ zabezpieczeń.
- 5 Dotknij opcji  i wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć konfigurację. System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem w celu sprawdzenia ustawień.

Ustawianie powiadomień e-mail

Tryb powiadomień dla wiadomości e-mail możesz ustawiać odpowiednio do potrzeb.

- 1 Wybierz kolejno **E-mail** >  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Powiadomienia** i włącz opcję **Zezwalaj na powiadomienia**.

- 2** Wybierz konto e-mail, dla którego chcesz ustawić powiadomienia, włącz przełącznik **Zezwalaj na powiadomienia** i wybierz tryb powiadomień.


Kalkulator

Kalkulator


Kalkulator zainstalowany na urządzeniu umożliwia wykonywanie podstawowych obliczeń oraz wyznaczanie wartości funkcji wykładniczych, logarytmicznych i trygonometrycznych.

Korzystanie z kalkulatora podstawowego





Kalkulator możesz otworzyć, używając dowolnej z następujących metod:

- Znajdź pozycję **Kalkulator** w folderze **Narzędzia**.
- Przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu blokady, aby wyświetlić panel skrótów, a następnie dotknij ikony  w celu otwarcia kalkulatora.

Korzystanie z kalkulatora naukowego

- Gdy ekran jest złożony, otwórz kalkulator i wybierz kolejno  > **Naukowy**, aby uzyskać dostęp do kalkulatora naukowego.
- Po rozłożeniu ekranu kalkulator naukowy jest uruchamiany domyślnie.

Kopiowanie, usuwanie i czyszczenie liczb


- Kopiowanie wyniku obliczeń: Dotknij wyniku obliczeń i przytrzymaj go, dotknij opcji **Kopiuj**, a następnie wklej wynik w innym miejscu, na przykład w notatce lub w wiadomości.
- Usuwanie ostatniej cyfry: Dotknij ikony .
- Usuwanie zawartości wyświetlacza: Dotknij ikony . Możesz też dotknąć ikony , aby wyczyścić wyświetlacz po dotknięciu ikony  w celu ukończenia obliczeń.


Latarka

Latarka

Aby włączyć latarkę, można użyć dowolnej z następujących metod:

- **Centrum sterowania**: przeciągnij palcem w dół od prawego górnego rogu urządzenia, aby otworzyć **Centrum sterowania**, i dotknij **Latarka**, aby włączyć lub wyłączyć latarkę.

- **Widżet ekranu blokady:** na ekranie blokady przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel szybkiego dostępu, i wybierz , aby włączyć lub wyłączyć latarkę.
- **Skrót na ekranie głównym:** uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym, aby przejść do ekranu edycji, a następnie dotknij **Karty**. Przeciągnij palcem na dół ekranu i dotknij **Widżety klasyczne**. W **Szybkie widżety** dotknij **Latarka**, aby dodać **Latarka** do ekranu głównego. Następnie dotknij **Latarka**, aby włączyć lub wyłączyć latarkę.
- **Przyciski fizyczne:** wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Szybkie uruchamianie**, aby włączyć **Szybkie uruchamianie**, i wybierz **Włącz/wyłącz latarkę**. Gdy urządzenie jest wyłączone lub zablokowane i nie jest odtwarzany żaden dźwięk, naciśnij dwukrotnie przycisk zmniejszania głośności, aby włączyć lub wyłączyć latarkę.

Po włączeniu latarki na ekranie blokady wyświetli się powiadomienie. Aby wyłączyć latarkę, możesz dotknąć .

Kompas

Kompas

Kompas służy do wyświetlania orientacji telefonu oraz wartości szerokości i długości geograficznej odpowiadających bieżącemu położeniu urządzenia.

- 1 Aby otworzyć kompas, wykonaj dowolną z następujących czynności:
 - Przeciągnij palcem w dół od środka ekranu głównego, aby otworzyć pole wyszukiwania, i wprowadź nazwę **Kompas**. Pierwszy wynik wyszukiwania odpowiada systemowej aplikacji **Kompas**.
 - Otwórz aplikację **Kompas** w folderze **Narzędzia**.
- 2 Wyświetl informacje o współrzędnych i orientacji.
 - Umieść telefon poziomo — na ekranie zostaną wyświetlone informacje o orientacji oraz bieżących wartościach szerokości i długości geograficznej.
 - Umieść telefon pionowo — pod obrazem na żywo zostaną wyświetlone informacje o orientacji oraz bieżących wartościach szerokości i długości geograficznej.
- 3 Aby zablokować bieżącą orientację, dotknij dysku z podziałką kompasu. Gdy orientacja będzie różnić się od pierwotnej, będzie wyświetlany niebieski obszar z podziałką.






Aby uzyskać precyzyjniejsze informacje o orientacji, staraj się trzymać kompas poziomo lub pionowo, nie przechylając go.

Lustro

Używanie telefonu jako lustra

Telefonu można używać jako lustra i sprawdzać w nim swój wygląd.

Wybierz **Narzędzia** > **Lustro**. Następnie możesz wykonać poniższe czynności:

- Powiększanie lub pomniejszanie: Przeciągnij suwak powiększenia na dole. Możesz także dwukrotnie dotknąć ekranu, aby powiększyć, i ponownie dotknąć dwukrotnie, aby przywrócić oryginalny widok.
- Zapisywanie obrazu: Dotknij ekranu, aby zatrzymać na bieżącym obrazie. Dotknij ekranu ponownie, aby wznowić. Gdy obraz jest wstrzymany, dotknij , aby zapisać obraz. Zapisany obraz można znaleźć w aplikacji **Galeria**.
- Regulacja jasności lustra: Dotknij  lub  u góry ekranu.
- Zaparowanie ekranu: Dotknij  i włącz **Dmuchnięcie**. Następnie wdmuchnij powietrze do mikrofonu, aby ekran zaparował. Przetrzyj ekran, aby usunąć zaparowanie.
- Zmiana ramki lustra: Dotknij  aby przełączyć ramkę.
- Tworzenie efektu rozbitego lustra: Dotknij i przytrzymaj ekran, aby „zbić” lustro, wraz z efektem dźwiękowym. Dotknij ekranu ponownie, aby „naprawić” lustro.

Aplikacja bliźniacza

Włączanie Aplikacji bliźniaczej

Zaloguj się jednocześnie na dwa konta w serwisie WhatsApp lub Facebook, aby oddzielić życie służbowe od prywatnego.

 Tylko niektóre aplikacje obsługują funkcję **Aplikacja bliźniacza**.

Jeśli telefon ma włączoną Przeszłość prywatną lub dodano do niego wielu użytkowników, Aplikacja bliźniacza jest dostępna tylko w Przestrzeni głównej lub dla właściciela urządzenia.

Wybierz **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacja bliźniacza** i włącz przełącznik aplikacji. Bliźniacza wersja tej aplikacji zostanie wyświetlona na ekranie głównym.

Menedżer systemu

Zwalnianie pamięci telefonu

Funkcja **Oczyszczanie** w aplikacji **Menedżer systemu** przeskanuje pamięć pod kątem zbędnych i dużych plików, takich jak pozostałości aplikacji, niepotrzebne pakiety instalacyjne oraz dane generowane przez WeChat, i przedstawi sugestie, które pomogą zwolnić miejsce.

1 Wybierz **Menedżer systemu** i dotknij **Oczyszczanie**.

2 Po zakończeniu skanowania dotknij **Oczyść** lub **Oczyść** za elementem do wyczyszczenia i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć zbędne pliki.

 Przeciagnij palcem w dół od góry ekranu, a telefon ponownie przeskanuje pamięć.

Czyszczenie zduplikowanych plików

Aplikacja **Menedżer systemu** może znajdować zduplikowane pliki w urządzeniu.

Na ekranie **Oczyszczanie** dotknij pozycji **Powielone pliki** i zaznacz niechciane pliki do usunięcia.


Zarządzanie zużyciem danych

Otwórz aplikację **Menedżer systemu**, a następnie dotknij pozycji **Wykorzystanie transmisji danych**, aby wyświetlić informacje dotyczące zużycia danych i zarządzać dostępem do sieci.

Przeglądanie aplikacji zużywających dużo danych i zarządzanie nimi


1 W sekcji **Zużycie transmisji danych w tym miesiącu** interfejsu „Zarządzanie zużyciem danych” możesz wyświetlić ranking aplikacji pod względem zużycia danych.

2 Dotknij aplikacji zużywającej dużo danych, aby ograniczyć korzystanie z komórkowej transmisji danych, danych w roamingu, danych w tle itp.

 Niektórym aplikacjom (takim jak te generowane przez Aplikację bliźniaczą) nie można ograniczać dostępu do Internetu w interfejsie „Zarządzanie zużyciem danych”. Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje**, wyszukaj nazwę aplikacji i dotknij **Użycie danych**, aby ograniczyć jej dostęp do Internetu.

Wyświetlanie i konfigurowanie dostępu aplikacji do Internetu

W interfejsie „Zarządzanie zużyciem danych” dotknij **Dostęp do sieci**, odznacz **Komórkowa transmisja danych** i ustaw używanie aplikacji zużywających dużo danych (takich jak Odtwarzacz wideo) tylko w sieci Wi-Fi.

 Niektórym aplikacjom (takim jak te generowane przez Aplikację bliźniaczą) nie można ograniczać dostępu do Internetu w interfejsie „Zarządzanie zużyciem danych”. Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje**, wyszukaj nazwę aplikacji i dotknij **Użycie danych**, aby ograniczyć jej dostęp do Internetu.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Inteligentne oszczędzanie transmisji danych

Możesz włączyć funkcję Inteligentne oszczędzanie transmisji danych, aby zapobiegać zużyciu danych w transmisji komórkowej przez aplikacje działające w tle.

1 Na ekranie Wykorzystanie transmisji danych dotknij pozycji **Inteligentne oszczędzanie transmisji danych**, a następnie włącz tę funkcję. Na pasku stanu zostanie wyświetlona

ikona .

- 2** Jeśli nie chcesz ograniczać zużycia danych przez niektóre aplikacje, nawet jeśli działają one w tle, aktywuj przełączniki tych aplikacji.

Dodawanie przypomnień o wykorzystaniu komórkowej transmisji danych

Dodaj informacje o abonamencie karty SIM w **Menedżer systemu** i ustaw przypomnienia zużycia. Wtedy **Menedżer systemu** na czas przypomni Ci o limicie komórkowej transmisji danych.


Jeśli Twój z funkcją telefonu obsługuje dwie karty SIM, możesz ustawić abonament dla każdej karty.

- 1** Na stronie **Wykorzystanie transmisji danych** stuknij **Więcej ustawień transmisji danych** > **Miesięczny limit transmisji** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 2** Na stronie **Więcej ustawień transmisji danych** stuknij **Przypomnienie o zużyciu**. Możesz skonfigurować system, aby wysyłał przypomnienia lub bezpośrednio odcinał dostęp do Internetu, gdy miesięczne zużycie komórkowej transmisji danych / danych w roamingu przekroczy limit.
- 3** Na stronie **Więcej ustawień transmisji danych** możesz też włączyć **Przypomnienie o zużyciu danych na ekranie blokady**.

Filtrowanie i blokowanie niechcianych połączeń





Możesz ustawić różne reguły blokowania połączeń marketingowych, oszukańczych i innych niechcianych połączeń.

Filtrowanie niechcianych połączeń



- 1** Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Blokowanie**.
Możesz też wybrać kolejno **Menedżer systemu** > **Blokowanie**.
- 2** Dotknij opcji **Reguły blokowania połączeń** i aktywuj przełączniki odpowiednich reguł blokowania.

Blokowanie połączeń przychodzących od określonych numerów

Możesz zablokować połączenia przychodzące od określonych numerów, używając w tym celu dowolnej z poniższych metod:

- Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Blokowanie** >  > **Lista zablokowanych**, dotknij ikony , a następnie dodaj numery telefonu, które chcesz zablokować.
- Otwórz aplikację **Telefon**, dotknij karty **Kontakty**, dotknij kontaktu, który chcesz zablokować, a następnie wybierz kolejno  > **Dodaj do czarnej listy**.

Konfigurowanie otrzymywania powiadomień o zablokowanych połączeniach

Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Blokowanie** >  > **Otrzymuj powiadomienia** i określ, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o zablokowanych połączeniach.

Zarządzanie zablokowanymi połączeniami

Możesz zarządzać zablokowanymi połączeniami z poziomu ekranu Zablokowane. Możesz na przykład oddzwaniać, usuwać rekordy lub przesyłać odwołania, jeśli numer został nieprawidłowo oznaczony.

Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Blokowanie**. Następnie możesz wykonać poniższe czynności:

- Dotknij rekordu i wybierz opcję **Zadzwoń**, aby oddzwonić, wybierz opcję **Dodaj do listy zaufanych** lub **Dodaj kontakt** albo dotknij opcji **Usuń**, aby usunąć rekord.
- Dotknij opcji **Wyczyść**, aby zbiorczo usunąć zablokowane połączenia.
- Dotknij opcji **Reguły blokowania**, aby zmienić reguły blokowania.


Device Clone

Przenoszenie danych na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Device Clone

Aplikacja **Device Clone** pozwala szybko i bezproblemowo przenieść wszystkie podstawowe dane (włącznie z kontaktami, kalendarzem, obrazami i filmami) ze starego telefonu na nowy telefon.

Migrowanie danych z urządzenia z systemem Android

- 1 Na nowym telefonie otwórz aplikację **Device Clone**. Możesz też wybrać kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Device Clone**, dotknąć pozycji **To nowe urządzenie**, po czym dotknąć pozycji **HONOR** lub **Telefon Android innej marki**.
- 2 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby pobrać i zainstalować aplikację **Device Clone** na starym urządzeniu.
- 3 Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij pozycji **To stare urządzenie**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby połączyć stare urządzenie z nowym telefonem ręcznie lub przez zeskanowanie kodu.
- 4 Na starym urządzeniu zaznacz dane do sklonowania, a następnie dotknij pozycji **Transferuj**, aby rozpocząć klonowanie.

-  Aplikacja **Device Clone** jest dostępna wyłącznie na telefonach z systemem Android 7.0 lub nowszym.

Porady


Porady

Aplikacja **Porady** oferuje porady i wskazówki, dzięki którym szybko nauczysz się, jak używać telefonu. Udostępnia również pełną wersję podręcznika użytkownika, w którym w dowolnej chwili łatwo możesz sprawdzić potrzebne informacje.

Porady — wprowadzenie do sekcji:

- Porady ilustrowane: Małe wideo lub mały obraz z jasnym i zwięzłym tekstem ułatwiającym opanowanie danego działania. Karty są podzielone na kategorie według sytuacji, co upraszcza wybranie odpowiedniej sekcji.
- Porady szczegółowe: Łatwo dostępne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zaawansowanych funkcji telefonu.

Porady — funkcje główne:

- Wyszukiwanie: Wprowadź słowo kluczowe, aby pobrać wszystkie powiązane treści udostępniane przez aplikację **Porady** — zapewni Ci to szybki dostęp do potrzebnych informacji. Ta funkcja wyświetla również popularną zawartość.
- Polubienia i komentarze: Przejrzyj informacje i podziel się opinią.
- Wypróbuj: Udostępnia przycisk **Wypróbuj teraz** dla kluczowych lub skomplikowanych funkcji. Dotknij, aby przejść bezpośrednio do interfejsu danej funkcji.
-  Dostępność tej funkcji różni się w zależności od urządzenia.


Ustawienia

Wi-Fi

Wprowadzenie do funkcji Wi-Fi

Podłączenie urządzenia do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi umożliwia skuteczne ograniczenie komórkowej transmisji danych. Możesz również włączyć funkcję monitorowania zabezpieczeń Wi-Fi w celu uniknięcia niebezpiecznych hotspotów i zapewnienia bezpiecznego dostępu do Internetu.

Uzyskiwanie dostępu do sieci Wi-Fi


-  Podczas uzyskiwania dostępu do bezpłatnych sieci Wi-Fi w miejscach publicznych zachowaj ostrożność, aby uniknąć takich zagrożeń jak wyciek prywatnych danych i straty materialne.

Wprowadzanie kodu PIN, aby połączyć się z siecią Wi-Fi

- Wybierz **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**.
- Na stronie ustawień możesz połączyć się z siecią Wi-Fi przy użyciu jednej z następujących metod:
 - Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć, w obszarze **Dostępne sieci**. Jeżeli zostanie wybrana sieć szyfrowana, trzeba wprowadzić hasło.
 - Przeciągnij do dołu menu, dotknij pozycji **Dodaj sieć**, a następnie postępuj zgodnie z monitami na ekranie, aby wprowadzić nazwę sieci i hasło w celu nawiązania połączenia.



Kiedy na pasku stanu wyświetli się , oznacza to, że telefon uzyskuje dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

Połączenie przez zeskanowanie kodu QR

- Wybierz **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**.
 - Przejdź do strony ustawień **Wi-Fi** w telefonie, który udostępnia sieć, dotknij sieci używanej do połączenia i uzyskaj kod QR.
 - Zeskanuj kod QR telefonem, który ma się połączyć z siecią, i postępuj zgodnie z monitami, aby uzyskać dostęp do sieci.
-  Niektóre szyfrowane sieci mogą nie obsługiwać łączenia się przez skanowanie kodu. Faktyczne działanie należy sprawdzić w rzeczywistej sytuacji.

Transfer danych za pomocą funkcji Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia transferowanie danych między urządzeniami HONOR. Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia transferowanie dużych plików na pobliskie urządzenia szybciej niż za pomocą funkcji Bluetooth i bez konieczności parowania urządzeń.

- 1 Na urządzeniu odbierającym wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz funkcję **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz kolejno **Więcej ustawień** > **Wi-Fi Direct**, aby zacząć wyszukiwać pobliskie urządzenia złączoną funkcją Wi-Fi Direct.
- 3 Na urządzeniu wysyłającym wybierz pliki, które chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), dotknij ikony  i wybierz funkcję **Wi-Fi Direct**.
 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.
- 4 Dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby nawiązać połączenie, następnie udostępnij pliki.
- 5 Na urządzeniu odbierającym zaakceptuj prośbę o przetransferowanie plików za pomocą funkcji Wi-Fi Direct.

Następnie wybierz kolejno **Pliki** > **Przeglądaj** > **Telefon** > **Download** > **Wi-Fi Direct**, aby wyświetlić otrzymane pliki.

Bluetooth

Podstawowe informacje o funkcji Bluetooth telefonu

Telefon można połączyć ze słuchawkami, głośnikami lub samochodowymi systemami multimedialnymi Bluetooth. Można też udostępniać dane z telefonu innym urządzeniom przez Bluetooth.

Przedstawimy następujące funkcje Bluetooth telefonu: ① włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth; ② edytowanie nazwy Bluetooth urządzenia; ③ parowanie urządzeń Bluetooth; ④ transferowanie plików przez Bluetooth; ⑤ rozłączanie pary urządzeń.

Efektywny zasięg komunikacji Bluetooth wynosi 10 metrów. Korzystaj z funkcji Bluetooth w jej efektywnym zasięgu.

Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth


- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Bluetooth**. Naciśnij i przytrzymaj **Bluetooth**, aby przejść do ekranu Ustawienia.
- Wybierz **Ustawienia** > **Bluetooth** i ustaw przełącznik **Bluetooth** w pozycji włączonej lub wyłączonej.

Edytowanie nazwy Bluetooth urządzenia

- 1 Przejdź do pozycji **Bluetooth** na ekranie ustawień i włącz funkcję **Bluetooth**.
- 2 Dotknij pozycji **Nazwa urządzenia**, wprowadź nową nazwę, a następnie dotknij opcji **OK**.



Parowanie z urządzeniem Bluetooth

- 1 Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu docelowym i ustaw je jako wykrywalne. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika danego urządzenia.
- 2 Na swoim urządzeniu uzyskaj dostęp do ekranu ustawień funkcji **Bluetooth** i włącz funkcję **Bluetooth**, aby urządzenie automatycznie wyszukało urządzenia Bluetooth w pobliżu.
- 3 Z listy **Dostępne urządzenia** wybierz odpowiednie urządzenie do sparowania i postępuj według instrukcji ekranowych, aby przeprowadzić tę procedurę.

Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** dotknij ikony , aby wyświetlić porady dotyczące podłączania różnych urządzeń Bluetooth.

Transferowanie plików za pomocą funkcji Bluetooth

Możesz korzystać z funkcji Bluetooth, aby transferować filmy, zdjęcia, kontakty i nie tylko na inne urządzenia znajdujące się w efektywnym zasięgu komunikacji Bluetooth.

- 1 Sparuj urządzenie wysyłające i odbierające za pomocą funkcji Bluetooth.
- 2 Na urządzeniu wysyłającym dotknij i przytrzymaj plik, zaznacz pliki, które chcesz udostępnić, dotknij ikony  i wybierz funkcję **Bluetooth**.
 -  Wykonywane działania mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.
- 3 Dotknij nazwy Bluetooth urządzenia odbierającego, aby rozpocząć udostępnianie.
- 4 Na urządzeniu odbierającym zaakceptuj prośbę o transfer za pomocą funkcji Bluetooth.


Podłączanie aparatów słuchowych przez Bluetooth

Na dystansie skutecznej transmisji można łączyć aparaty słuchowe obsługujące funkcję Bluetooth z telefonami komórkowymi w celu prowadzenia rozmów telefonicznych, odtwarzania muzyki itp. Aparaty słuchowe można łączyć w dowolny z następujących sposobów:

- **Szybkie połączenie za pośrednictwem Centrum sterowania:** Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, dotknij **Aparat słuchowy** (jeśli nie można znaleźć tej pozycji, dotknij ikony edycji powyżej, dotknij **Edytuj przełącznik skrótów** i dodaj **Aparat słuchowy** do Centrum sterowania w obszarze Więcej przełączników poniżej), a następnie wybierz aparat słuchowy, z którym chcesz sparować telefon.
- **Łączenie na ekranie Ułatwienia dostępu Ustawienia:** Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Aparat słuchowy**, włącz **Bluetooth** i wybierz aparat słuchowy, z którym chcesz sparować telefon.

Podczas rozmów i odtwarzania muzyki możesz szybko przełączać się na inne urządzenia Bluetooth.

Rozłączanie pary urządzeń Bluetooth

- 1 Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** aktywuj przełącznik **Bluetooth**.
- 2 Na liście **Sparowane urządzenia** dotknij ikony  obok nazwy urządzenia, z którym chcesz rozłączyć parę, a następnie dotknij polecenia **Rozłącz parę**.

Sieć komórkowa

Łączenie się z siecią komórkowej transmisji danych


- 1 Na karcie SIM musi być dostępna komórkowa transmisja danych.
- 2 Połącz się z siecią komórkowej transmisji danych jedną z następujących metod:
 - Przeciagnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania.. Włącz **Transmisja danych**.
 - Wybierz **Ustawienia > Sieć komórkowa > Komórkowa transmisja danych** i włącz **Transfer danych**.

Aby oszczędzać energię baterii i komórkową transmisję danych, wyłączaj usługę komórkowej transmisji danych, gdy jej nie potrzebujesz.

Włączanie sieci 5G

Łączność 5G, zwana także siecią 5G lub systemami komórkowymi 5G, to piąta generacja technologii komórkowej. W porównaniu z 4G sieć 5G oferuje większą szybkość transferu danych i mniejsze opóźnienia.

Sprawdź, czy karta SIM i sieć komórkowa 5G Twojego operatora są ze sobą kompatybilne. W razie potrzeby skontaktuj się z operatorem, aby włączyć usługę 5G na karcie SIM.

-  Usługi 5G są obecnie dostępne tylko w niektórych krajach i regionach.
- Na sygnał i funkcje sieci 5G mogą mieć wpływ zakłócenia wynikające z zasięgu (położenia geograficznego) lub nakładania się częstotliwości.

Jeśli do telefonu włożono dwie karty SIM, wybierz **Ustawienia > Sieć komórkowa > Komórkowa transmisja danych > Więcej** i włącz **5G na dwóch kartach SIM**.

Zarządzanie kartami SIM

Można włączać i wyłączać karty SIM oraz nadawać im nazwy w celu łatwiejszej identyfikacji.


Włączanie lub wyłączanie karty SIM

Wybierz kolejno **Ustawienia > Sieć komórkowa > Zarządzanie kartami SIM** i odpowiednio do potrzeb włącz lub wyłącz kartę SIM.

Po wyłączeniu karty SIM nie można jej używać do obsługi połączeń i wiadomości oraz uzyskiwania dostępu do Internetu.

Nadawanie nazwy karcie SIM

Możesz nadać nazwy kartom SIM, aby ułatwić ich identyfikowanie oraz zarządzanie nimi. Na przykład możesz oznaczyć jedną kartę SIM jako „Praca”, a drugą jako „Prywatna”.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Zarządzanie kartami SIM** i dotknij ikony , aby edytować nazwę karty SIM.

Konfigurowanie ustawień kart SIM

Jeśli w urządzeniu znajdują się dwie karty SIM, można skonfigurować domyślną kartę do obsługi komórkowej transmisji danych i domyślną kartę do obsługi połączeń, a następnie przekazywać połączenia między nimi.


 Ta funkcja dotyczy tylko urządzeń z obsługą dwóch kart SIM.

Konfiguracja domyślnych kart SIM do obsługi komórkowej transmisji danych i połączeń

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Zarządzanie kartami SIM** i ustaw kartę SIM 1 lub SIM 2 jako domyślną do obsługi komórkowej transmisji danych lub połączeń.

Włączanie funkcji przekazywania połączeń między kartami SIM

Po włączeniu funkcji przekazywania połączeń dla obu kart SIM połączenia przychodzące na niedostępną kartę SIM będą przekazywane na drugą kartę SIM.


 Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora.

1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Zarządzanie kartami SIM** > **Przekazywanie połączeń pomiędzy kartami SIM**.

2 Wybierz tryb przekazywania połączeń i włącz odpowiedni przełącznik. Funkcja przekazywania połączeń między kartami SIM zostanie włączona po jej skonfigurowaniu dla obu kart SIM.

eSIM


Embedded-SIM (eSIM) to wirtualna karta SIM, której można używać zamiast fizycznej karty SIM. Karta eSIM działa tak samo jak fizyczna karta SIM, lecz nie zajmuje miejsca i można ją kojarzyć z wieloma numerami kart. Użytkownik może również zmieniać operatorów, aby wybierać najkorzystniejsze oferty.

-  • Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.
- Ta funkcja jest obecnie obsługiwana tylko w niektórych krajach i regionach.
- Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Składanie wniosku o kartę eSIM


Aby złożyć wniosek o kartę eSIM, skontaktuj się z operatorem.


Do wniosku o kartę eSIM należy dołączyć informacje o identyfikatorze EID (Embedded-SIM ID). Określają one, czy urządzenie ma wbudowany mikroukład eSIM. Aby wyświetlić te informacje, wybierz kolejno **Ustawienia > Informacje o urządzeniu > Pokaż EID**. Jeśli informacje o identyfikatorze EID nie zostaną wyświetlone, oznacza to, że urządzenie nie obsługuje tej funkcji.

-  • Możesz złożyć wniosek o wiele kart eSIM. Maksymalna liczba obsługiwanych kart zależy od mikroukładu eSIM zainstalowanego w urządzeniu. Jeśli liczba złożonych wniosków przekracza limit, na ekranie urządzenia zostanie wyświetlony monit z informacją, że nie można dodać więcej kart eSIM.
- W danym momencie aktywna może być tylko jedna karta eSIM.

Dodawanie karty eSIM

1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Sieć komórkowa > Zarządzanie kartami SIM**.


-  Jeśli urządzenie obsługuje dwie karty SIM, a do gniazda 2 już włożono fizyczną kartę SIM, podczas dodawania karty eSIM zostanie wyświetlony monit o wyłączenie karty SIM 2. Wkładanie i wyjmowanie karty SIM 2 nie będzie miało wpływu na działanie usług eSIM.

2 Dotknij ikony  obok pozycji SIM 2. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby dodać kartę eSIM:

- Zeskanuj kod QR: Po złożeniu wniosku o przyznanie numeru karty eSIM operator udostępni kod QR. Po zeskanowaniu kodu QR urządzenie automatycznie pobierze i zainstaluje plik konfiguracji, a nowa karta eSIM zostanie domyślnie włączona.
- Zeskanuj obraz: Jeśli nie możesz użyć aparatu w celu zeskanowania kodu QR dostarczonego przez operatora (np. składasz wniosek o przyznanie karty eSIM za pośrednictwem aplikacji operatora), zapisz kod QR przesłany przez operatora w formie obrazu. Dotknij opcji **Wybierz z Galerii** podczas skanowania kodu QR, a następnie wybierz zapisany obraz z kodem QR. Urządzenie automatycznie zidentyfikuje kod QR, a następnie pobierze i zainstaluje plik konfiguracji.
- Wprowadź kod aktywacyjny: Dotknij opcji **Wprowadź ręcznie**, a następnie postępuj według instrukcji ekranowych, aby wprowadzić kod aktywacyjny dostarczony przez operatora.

Włączanie karty eSIM


Aby ponownie skorzystać z karty eSIM, musisz ją włączyć.

Na ekranie **Zarządzanie kartami SIM** dotknij ikony  obok pozycji SIM 2. Włącz kartę eSIM zgodnie z monitem.


Wyłączanie karty eSIM

Jeśli nie chcesz korzystać z karty eSIM lub chcesz zmienić kartę eSIM, możesz łatwo ją wyłączyć.

Po wyłączeniu karty eSIM nie można z niej korzystać w celu komunikowania się z innymi osobami. Nadal jednak będą naliczane miesięczne opłaty. Po wyłączeniu karty eSIM jej dane nadal będą znajdować się na liście kart eSIM i będzie można ją ponownie włączyć.


Na ekranie **Zarządzanie kartami SIM** dotknij ikony  obok pozycji SIM 2. Wyłącz kartę eSIM zgodnie z monitem.

Aby przełączyć gniazdo SIM 2 na kartę fizyczną, dotknij opcji **Fizyczna karta SIM**. Urządzenie automatycznie wyłączy kartę eSIM.

-  Niektórych kart eSIM nie można wyłączyć po ich włączeniu. Aby uzyskać informacje szczegółowe, skontaktuj się z operatorem.

Nadawanie nazwy karcie eSIM


Możesz nadawać różne nazwy kartom eSIM, np. „Firmowa” lub „Prywatna”.


Na ekranie **Zarządzanie kartami SIM** dotknij ikony  obok pozycji SIM 2, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby edytować nazwę karty eSIM.

Usuwanie karty eSIM

Możesz usunąć kartę eSIM, która nie jest już używana. Usuniętej karty eSIM nie można przywrócić i nie będzie ona wyświetlana na liście kart eSIM.

Wyłącz kartę eSIM przed jej usunięciem.

Na ekranie **Zarządzanie kartami SIM** dotknij ikony  obok pozycji SIM 2. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby usunąć kartę eSIM.

-  Usunięcie karty eSIM nie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy z operatorem. Operator nadal będzie naliczać opłaty za korzystanie z karty eSIM. Aby zatrzymać naliczanie opłat, skontaktuj się z operatorem w celu wyrejestrowania usługi karty eSIM.
- Niektórych kart eSIM nie można usunąć. Aby uzyskać informacje szczegółowe, skontaktuj się z operatorem.

Przywracanie ustawień fabrycznych karty eSIM


- Jeśli podczas przywracania ustawień fabrycznych urządzenia zostanie wybrana opcja **Zresetuj, ale zachowaj karty eSIM**, po ponownym włączeniu urządzenia nadal będzie można korzystać z karty eSIM.
- W przypadku wybrania opcji **Zresetuj** informacje o karcie eSIM zostaną usunięte, a karty nie będzie można już używać. Nie jest to równoznaczne z rozwiązaniem umowy z operatorem. Operator nadal będzie naliczać opłaty za korzystanie z numeru karty. Aby zatrzymać naliczanie opłat, skontaktuj się z operatorem w celu wyrejestrowania usługi karty eSIM.

-  Informacje o karcie eSIM to dane osobowe i należy postępować z nimi ostrożnie.

Udostępnianie połączenia sieciowego innym urządzeniom

Po włączeniu funkcji **Osobisty hotspot** możesz udostępniać innym urządzeniom komórkową transmisję danych lub sieć Wi-Fi, z którą jest połączone urządzenie.

Udostępnianie sieci przez osobisty hotspot


 Niektórych sieci Wi-Fi wymagających uwierzytelnienia nie można udostępniać.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Osobisty hotspot** i włącz funkcję **Osobisty hotspot**. Komórkowa transmisja danych lub połączenie sieciowe Wi-Fi urządzenia zostaną udostępnione innym urządzeniom.

Aby włączyć osobisty hotspot, możesz również wykonać poniższe czynności:

- Podaj wartość w polu **Nazwa urządzenia**.
- Podaj wartość w polu **Hasło**.
- Dotknij pozycji **Podłączone urządzenia**, aby wyświetlić listę połączonych urządzeń i listę zablokowanych. Dotknij urządzenia na liście **Podłączone urządzenia**, aby zgodnie z monitem przenieść je do obszaru **Lista zablokowanych**. Możesz też usunąć urządzenie z listy.
- Jeśli udostępniasz sieć komórkowej transmisji danych, możesz dotknąć pozycji **Więcej**, aby skonfigurować opcje **Limit danych** i **Pasmo hotspotu osobistego**.

Udostępnianie sieci przez Bluetooth

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bluetooth** i włącz funkcję **Bluetooth**. Wybierz urządzenie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ukończyć parowanie.
- 2** Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Osobisty hotspot** > **Więcej** i włącz funkcję **Tethering przez Bluetooth**.
- 3** Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** sparowanego urządzenia dotknij ikony  obok nazwy urządzenia, a następnie włącz funkcję **Dostęp do Internetu**, aby udostępnić sieć.


Udostępnianie sieci przez USB

- 1** Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB.
- 2** Na swoim urządzeniu wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Osobisty hotspot** > **Więcej** i włącz funkcję **Modem USB**, aby udostępnić komórkową transmisję danych lub sieć Wi-Fi.

Włączanie i wyłączanie funkcji Tryb samolotowy

Podróżując samolotem, możesz włączyć funkcję Tryb samolotowy, jeśli wymagają tego przepisy linii lotniczej. Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy nie będzie można nawiązywać i odbierać połączeń, wysyłać i odbierać wiadomości SMS ani korzystać z komórkowej transmisji danych, ale wszystkie pozostałe funkcje będą dostępne.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Tryb samolotowy, możesz skorzystać z jednej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, następnie ponownie przeciągnij palcem w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty. Dotknij ikony , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Tryb samolotowy**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa**, następnie włącz lub wyłącz opcję **Tryb samolotowy**.


Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy połączenia Wi-Fi oraz Bluetooth zostaną automatycznie wyłączone. Możesz włączyć je ponownie, jeśli pozwalają na to przepisy linii lotniczej.

Nawiązywanie połączeń wideo HD za pomocą usługi VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) to technologia transmisji danych oparta na protokole IP. Usługa VoLTE pozwala szybko nawiązywać połączenia oraz zapewnia wysoką jakość połączeń głosowych i wideo.


Włączanie usługi VoLTE


Skontaktuj się z operatorem w sprawie włączenia usługi VoLTE dla karty SIM. Jeśli oba gniazda kart SIM telefonu z obsługą dwóch kart SIM obsługują usługę VoLTE, można ją włączyć dla obu kart SIM.

-  • Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.
 - Usługi 5G są obecnie dostępne tylko w niektórych krajach i regionach.
 - Włącz **5G**, jeżeli jest obsługiwana sieć 5G. Funkcja VoLTE zostanie wtedy domyślnie włączona.

Nawiązywanie połączenia wideo

Połączenia wideo można nawiązywać, jeśli rozmówcy korzystają z urządzeń z aktywowaną funkcją VoLTE.


- 1 Otwórz aplikację **Telefon**, dotknij karty **Kontakty** u dołu ekranu, a następnie wybierz kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- 2 Dotknij ikony , aby nawiązać połączenie wideo.

Podczas połączenia wideo możesz dotknąć ikony , aby przełączyć urządzenie na połączenie wideo.

Zarządzanie zużyciem danych


Otwórz aplikację **Menedżer systemu**, a następnie dotknij pozycji **Wykorzystanie transmisji danych**, aby wyświetlić informacje dotyczące zużycia danych i zarządzać dostępem do sieci.

Przeglądanie aplikacji zużywających dużo danych i zarządzanie nimi

- 1 W sekcji **Zużycie transmisji danych w tym miesiącu** interfejsu „Zarządzanie zużyciem danych” możesz wyświetlić ranking aplikacji pod względem zużycia danych.
- 2 Dotknij aplikacji zużywającej dużo danych, aby ograniczyć korzystanie z komórkowej transmisji danych, danych w roamingu, danych w tle itp.
 -  Niektórym aplikacjom (takim jak te generowane przez Aplikację bliźniaczą) nie można ograniczać dostępu do Internetu w interfejsie „Zarządzanie zużyciem danych”. Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje**, wyszukaj nazwę aplikacji i dotknij **Użycie danych**, aby ograniczyć jej dostęp do Internetu.


Wyświetlanie i konfigurowanie dostępu aplikacji do Internetu

W interfejsie „Zarządzanie zużyciem danych” dotknij **Dostęp do sieci**, odznacz **Komórkowa transmisja danych** i ustaw używanie aplikacji zużywających dużo danych (takich jak Odtwarzacz wideo) tylko w sieci Wi-Fi.

-  Niektórym aplikacjom (takim jak te generowane przez Aplikację bliźniaczą) nie można ograniczać dostępu do Internetu w interfejsie „Zarządzanie zużyciem danych”. Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje**, wyszukaj nazwę aplikacji i dotknij **Użycie danych**, aby ograniczyć jej dostęp do Internetu.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Inteligentne oszczędzanie transmisji danych

Możesz włączyć funkcję Inteligentne oszczędzanie transmisji danych, aby zapobiegać zużyciu danych w transmisji komórkowej przez aplikacje działające w tle.

- 1 Na ekranie Wykorzystanie transmisji danych dotknij pozycji **Inteligentne oszczędzanie transmisji danych**, a następnie włącz tę funkcję. Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona  .
- 2 Jeśli nie chcesz ograniczać zużycia danych przez niektóre aplikacje, nawet jeśli działają one w tle, aktywuj przełączniki tych aplikacji.

Dodawanie przypomnień o wykorzystaniu komórkowej transmisji danych

Dodaj informacje o abonamencie karty SIM w **Menedżer systemu** i ustaw przypomnienia zużycia. Wtedy **Menedżer systemu** na czas przypomni Ci o limicie komórkowej transmisji danych.

Jeśli Twój z funkcją telefonu obsługuje dwie karty SIM, możesz ustawić abonament dla każdej karty.

- 1 Na stronie **Wykorzystanie transmisji danych** stuknij **Więcej ustawień transmisji danych > Miesięczny limit transmisji** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 2 Na stronie **Więcej ustawień transmisji danych** stuknij **Przypomnienie o zużyciu**. Możesz skonfigurować system, aby wysyłał przypomnienia lub bezpośrednio odcinał


dostęp do Internetu, gdy miesięczne zużycie komórkowej transmisji danych / danych w roamingu przekroczy limit.

- 3** Na stronie **Więcej ustawień transmisji danych** możesz też włączyć **Przypomnienie o zużyciu danych na ekranie blokady**.

Połączenia

Wprowadzenie do NFC

Near Field Communication (NFC) to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu, która umożliwia łączenie się urządzeń mobilnych i innych urządzeń elektronicznych na niezliczone sposoby w celu łatwego transferowania danych i dokonywania płatności mobilnych.

-  Nie wszystkie urządzenia obsługują funkcję NFC.
 - Włącz **Odczyt i zapis/P2P** na ekranie ustawień NFC, jeśli ta funkcja jest dostępna. Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.


Włączanie i wyłączanie NFC


Funkcję NFC można włączyć lub wyłączyć w następujący sposób:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **NFC**. Możesz dotknąć i przytrzymać **NFC**, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień.
- Przejdź do **Ustawienia > Więcej połączeń > NFC**, a następnie włącz lub wyłącz **NFC**.

Bezprzewodowa projekcja obrazu z telefonu

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy wyświetlisz bezprzewodowo zawartość ekranu telefonu na dużym wyświetlaczu (takim jak telewizor) do pracy lub rozrywki, powiadomienia, np. o połączeniach przychodzących, SMS-ach i alarmach zegara, będą wyświetlane tylko na telefonie.

- 1** W zależności od modelu i funkcji dużego wyświetlacza należy wykonać następujące czynności:
- **Jeżeli duży wyświetlacz obsługuje technologię Miracast**, włącz w nim funkcję projekcji bezprzewodowej.
 - **Jeżeli duży wyświetlacz nie obsługuje technologii Miracast**, podłącz do niego bezprzewodowy adapter HDMI. Pamiętaj o podłączeniu bezprzewodowego adaptera HDMI do zasilania.
-  Aby dowiedzieć się, czy duży wyświetlacz obsługuje technologię Miracast i jak włączyć projekcję bezprzewodową w ramach tej technologii, zajrzyj do podręcznika użytkownika lub skontaktuj się z działem obsługi klienta producenta dużego wyświetlacza.

- 2 Przepięgnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu telefonu, aby otworzyć Centrum sterowania, a następnie włącz  .
- 3 Przepięgnij ponownie w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty i włączyć **Projekcja bezprzewodowa**. Telefon rozpocznie wyszukiwanie dostępnych urządzeń z ekranami.
- 4 Na liście urządzeń dotknij nazwy odpowiadającej dużemu wyświetlaczowi lub bezprzewodowemu adapterowi HDMI, aby zakończyć nawiązywanie połączenia projekcji.

Po skonfigurowaniu połączenia można ustawić telefon w orientacji poziomej, aby uzyskać lepszy obraz.

HONOR Share

HONOR Share to technologia bezprzewodowego udostępniania danych, która umożliwia szybkie transferowanie obrazów, filmów, dokumentów i innych rodzajów plików między urządzeniami. Technologia ta korzysta z połączenia Bluetooth do wykrywania pobliskich urządzeń obsługujących funkcje HONOR Share i Wi-Fi Direct w celu transferowania plików bez używania komórkowej transmisji danych.


Włączanie i wyłączenie funkcji HONOR Share


Funkcję HONOR Share możesz włączyć lub wyłączyć na jeden z następujących sposobów:

- Przepięgnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **HONOR Share**. Możesz także dotknąć i przytrzymać **HONOR Share**, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień.
- Wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > HONOR Share**, aby włączyć lub wyłączyć **HONOR Share**.

Szybkie udostępnianie plików między urządzeniami za pomocą funkcji HONOR Share

Możesz korzystać z funkcji HONOR Share, aby szybko udostępniać pliki między urządzeniami HONOR. Odbiorca może wyświetlić podgląd plików przed ich wysłaniem, a następnie wyświetlić całą zawartość po ich odebraniu. Na przykład odbiorca może wyświetlać odebrane zdjęcia lub filmy w aplikacji Galeria.

- 1 Na urządzeniu odbierającym włącz funkcję **HONOR Share**.
- 2 Na urządzeniu wysyłającym wybierz plik lub album, który chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), a następnie dotknij ikony  . Dotknij opcji **HONOR Share**, a następnie dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby wysłać plik.

 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.

- 3 Na urządzeniu odbierającym dotknij pozycji **Zaakceptuj**, aby zaakceptować transfer. Aby wyświetlić odebrane pliki, przejdź do obszaru **Pliki**, dotknij karty **Przełączaj**, a następnie wybierz kolejno **Telefon > HONOR Share**.


Możesz także wyświetlić otrzymane obrazy i filmy, wybierając kolejno **Galeria > Albumy > HONOR Share**.

Udostępnianie plików między telefonem a komputerem za pomocą funkcji HONOR Share

Funkcja HONOR Share umożliwia łatwe bezprzewodowe udostępnianie plików między telefonem a komputerem.


Wyświetlaj i edytuj pliki z telefonu na komputerze bez używania kabla do transmisji danych lub wysyłaj pliki z komputera na telefon.

Z telefonu na komputer:

- 1 Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi na komputerze.
- 2 Przeciągnij palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania w telefonie. Naciśnij i przytrzymaj **HONOR Share**, aby przejść do ekranu Ustawienia, i włącz **HONOR Share**.
- 3 Włącz **Menedżer PC > HONOR Share** na komputerze i sprawdź, czy jest włączone ustawienie **Zezwalaj na wykrywanie przez inne urządzenia**.
- 4 Naciśnij i przytrzymaj plik, który chcesz udostępnić na telefonie, dotknij  i wybierz **HONOR Share**. Po wykryciu urządzenia odbierającego dotknij jego nazwy, aby udostępnić plik.

Z komputera na telefon:

- 1 Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi na komputerze.
- 2 Włącz **HONOR Share** na telefonie.
- 3 Wybierz plik do udostępnienia na komputerze i kliknij prawym przyciskiem myszy **Wyświetl więcej opcji > HONOR Share**. Komputer rozpocznie wyszukiwanie telefonu z włączoną funkcją **HONOR Share**. Wybierz telefon, który ma odebrać plik.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby odebrać plik na telefonie.

 Obsługiwane są tylko notebooki HONOR z aplikacją Menedżer PC w wersji 15.0 lub nowszej. Ta funkcja może różnić się w zależności od produktu. Z działaniem należy się zapoznać w rzeczywistej sytuacji.

Drukowanie jednym dotknięciem za pomocą funkcji HONOR Share

Jeśli w pobliżu znajduje się drukarka obsługująca funkcję HONOR Share, można jej użyć w celu znalezienia drukarki, a następnie wydrukowania zdjęć lub plików PDF z urządzenia.

- 1 W zależności od typu drukarki zadbać o spełnienie następujących warunków:
 - Drukarka obsługująca sieć Wi-Fi: Drukarka musi być włączona i podłączona do tej samej sieci co urządzenie.
 - Drukarka obsługująca funkcję WiFi Direct: Drukarka musi być włączona i mieć aktywowaną funkcję WiFi Direct.

- Drukarki obsługują funkcji Bluetooth: Drukarka musi być włączona i możliwa do wykrycia przez połączenie Bluetooth.
- 2** Na urządzeniu wyświetl podgląd pliku przeznaczonego do wydrukowania, następnie wybierz kolejno **Udostępnij > HONOR Share**.
 - 3** Po wykryciu drukarki dotknij jej nazwy na urządzeniu i dostosuj ustawienia na ekranie podglądu. Dotknij przycisku **DRUKUJ**, aby wydrukować zawartość.
Jeśli pierwszy raz podłączasz do urządzenia drukarkę Bluetooth, znajdź drukarkę za pomocą urządzenia, dotknij jej nazwy, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania drukarki przez około 1 sekundę, aby potwierdzić połączenie.
- i** Aby uzyskać listę obsługiwanych drukarek, dotknij pozycji **Pomoc** na ekranie udostępniania funkcji HONOR Share, wybierz opcję **Drukarki**, następnie dotknij pozycji **Jakie drukarki są obsługiwane?**.

Transferowanie danych między telefonem a komputerem za pomocą kabla USB



- 1** Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB. Na komputerze zostanie automatycznie zainstalowany sterownik oraz wyświetlona nazwa dysku przypisana telefonowi.
- 2** Na telefonie przeciągnij palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby otworzyć Centrum powiadomień, przejdź do **Dotknij, aby zobaczyć więcej opcji** i wybierz tryb połączenia USB, aby przesłać dane.
 - **Przenoszenia zdjęć:** umożliwia transferowanie zdjęć między telefonem a komputerem przy użyciu protokołu Picture Transfer Protocol (PTP). W oknie nowego dysku na komputerze możesz przeglądać zdjęcia zapisane na telefonie lub kopiować i wklejać zdjęcia między tym urządzeniem a komputerem.
 - **Transferowanie plików / Android Auto:** umożliwia transferowanie plików między telefonem a komputerem przy użyciu protokołu Media Transfer Protocol (MTP). W oknie nowego dysku na komputerze możesz przeglądać pliki zapisane na telefonie lub kopiować i wklejać pliki między tym urządzeniem a komputerem.
 - i** Aby wyświetlać pliki multimedialne z telefonu, zainstaluj na komputerze program Windows Media Player 11 lub nowszy.
 - **Wprowadzania danych MIDI:** umożliwia używanie telefonu jako urządzenia wejścia dźwięku typu MIDI (Musical Instrument Digital Interface) i odtwarzanie muzyki na komputerze.


Drukowanie obrazów i dokumentów

Podłącz urządzenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi do drukarki z certyfikatem Mopria, aby móc drukować obrazy i dokumenty z urządzenia.

Drukowanie HONOR

Telefon może wykrywać drukarki w celu łatwego drukowania.

- 1 Włącz Wi-Fi na telefonie.
- 2 Wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > Drukowanie > Domyślna usługa drukowania**, dotknij **Więcej > Dodaj drukarkę**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać nową drukarkę.
 - **Dodaj drukarkę ze skonfigurowaną siecią:** Telefon i drukarka muszą być połączone z tym samym hotspotem Wi-Fi. Następnie drukarka zostanie dodana automatycznie na ekranie **Dodaj drukarkę** telefonu.
 - **Dodaj drukarkę konkretnej marki:** Na ekranie **Dodaj drukarkę** telefonu dotknij  > **Dodaj drukarkę konkretnej marki**, wybierz model drukarki i dodaj drukarkę ręcznie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 - **Dodaj za pośrednictwem hotspotu drukarki:** Jeżeli drukarka może pełnić funkcję hotspotu Wi-Fi, możesz włączyć hotspot Wi-Fi i ustawić hasło zgodnie z instrukcją obsługi drukarki. Na ekranie **Dodaj drukarkę** telefonu dotknij  > **Dodaj za pośrednictwem hotspotu drukarki > WYBIERZ HOTSPOT DRUKARKI**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć operację.
- 3 Na ekranie **Domyślna usługa drukowania** wybierz metodę odpowiednią do Twoich potrzeb.
 - **Drukowanie dokumentów**
 - **Drukowanie obrazów**
 - **Skanuj**
 - **Wydrukuj formularz testu z błędami**
 - **Przywróć formularz testu**
 - **Dokumenty z pismem odręcznym**
 - **Drukowanie origami**

Na ekranie **Domyślna usługa drukowania** dotknięcie  umożliwi utworzenie skrótów na ekranie głównym do funkcji Drukowanie HONOR, zarządzanie zadaniami drukowania i usuwanie dodanych drukarek.

Łączenie telefonu z drukarką

- 1 Sprawdź instrukcję drukarki lub skonsultuj się z jej producentem, aby sprawdzić, czy ma ona certyfikat Mopria. Jeżeli nie, skonsultuj się z jej producentem w celu zainstalowania odpowiedniej aplikacji lub wtyczki na telefonie.
- 2 Podłącz telefon i drukarkę do tej samej sieci Wi-Fi jedną z następujących metod:
 - Połączenie z routerem Wi-Fi : Włącz Wi-Fi w drukarce i połącz ją z routerem Wi-Fi . Na telefonie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, dotknij tego samego routera

Wi-Fi , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby wprowadzić ustawienia.



- Połączenie przy użyciu Wi-Fi Direct: Jeżeli drukarka obsługuje funkcję Wi-Fi Direct, skorzystaj z jej instrukcji obsługi, aby włączyć tę funkcję. Na telefonie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, wybierz **Więcej ustawień > Wi-Fi Direct**, a następnie dotknij drukarki, aby ustanowić połączenie.
- Połączenie z hotspotem drukarki: Jeśli drukarka może pełnić funkcję bezprzewodowego punktu dostępu, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi drukarki, aby włączyć punkt dostępu i ustawić hasło. Na telefonie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, dotknij hotspotu drukarki, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby wprowadzić ustawienia.

3 Wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > Drukowanie > Domyślna usługa drukowania** i włącz **Domyślna usługa drukowania**.

4 Kliknij **Domyślna usługa drukowania** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać drukarkę.

Drukowanie plików

Aby wydrukować pliki w aplikacjach **Galeria** i **Notatki**:

- Drukowanie obrazów: w przypadku aplikacji **Galeria** otwórz obraz, dotknij pozycji  > **Drukuj lub eksportuj do pliku PDF**, wybierz drukarkę i wykonaj instrukcje ekranowe.
- Drukowanie notatek: w przypadku aplikacji **Notatki** otwórz notatkę, dotknij pozycji  > **Drukuj**, wybierz drukarkę i wykonaj instrukcje ekranowe.

Ekran główny i tapeta

Ustawianie tapety

Używanie oryginalnych tapet

1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran główny i styl > Wybierz tapetę**.

2 Wybierz obraz.

3 Możesz wybrać opcję:

- **Tryb oszczędzania energii:** Nadaje tapecie rozmyty efekt bokeh. Dostosuj efekt bokeh przy użyciu suwaka.

4 Dotknij ikony **Zastosuj**, aby zastosować tapetę do obszaru **Ekran blokady**, **Ekran główny** lub **Oba miejsca**.

Ustawianie obrazu z aplikacji Galeria jako tapety

1 Otwórz aplikację **Galeria**, a następnie otwórz obraz, który chcesz ustawić jako tapetę.

- Wybierz kolejno  > **Ustaw jako** > **Tapeta**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby zakończyć konfigurację.

Wyświetlanie daty i godziny przy wyłączonym ekranie

Po włączeniu opcji **Zawsze na ekranie** na ekranie blokady będzie zawsze wyświetlana data, godzina i inne informacje, gdy ekran zostanie wyłączony.


Włączanie funkcji Zawsze na ekranie

- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Ekran główny i styl** > **Zawsze na ekranie** i włącz funkcję **Zawsze na ekranie**.
- Skonfiguruj ustawienie **Tryb wyświetlania** zgodnie z monitem.

Włączanie animowanej funkcji Zawsze na ekranie

Aby telefon po wyłączeniu ekranu nadal był wyrazisty i atrakcyjny, dodaj spersonalizowane obrazy lub animacje.

Przejdź do funkcji **Zawsze na ekranie**. W obszarze **Obrazy** wybierz odpowiedni obraz lub animację i dotknij pozycji **Zastosuj**.




-  Po włączeniu funkcji Odblokowanie za pomocą twarzy telefon może zostać przypadkowo odblokowany podczas próby włączenia ekranu, co spowoduje przeoczenie funkcji Zawsze na ekranie. Unikaj trzymania telefonu naprzeciw twarzy.

Ekran blokady

- Wybierz **Ustawienia** > **Ekran główny i styl** > **Zawsze na ekranie** i włącz **Zawsze na ekranie**.

Wybieranie obrazów GIF i animowanych zdjęć



Gdy ekran jest wyłączony, może być wyświetlany lokalny obraz (taki jak obraz GIF lub animowane zdjęcie), który ożywi i uatrakcyjni funkcję Zawsze na ekranie.

- Przejdź do funkcji **Zawsze na ekranie**. W obszarze **Obrazy** dotknij ikony .
- Dotknij pozycji **Wybierz obraz**, wybierz obraz i dotknij ikony . Jeśli już skonfigurowano obraz lokalny, dotknij pozycji **Zmień obraz**. Wybierz obraz i dotknij ikony .
- Jeśli wybrano obraz GIF, możesz też dotknąć pozycji **Edytuj**, aby go edytować.
- Ustaw inne opcje zgodnie z instrukcjami ekranowymi i dotknij pozycji **Zastosuj**.

Dodawanie artystycznego podpisu



Aby spersonalizować funkcję Zawsze na ekranie, możesz dodać różne czcionki, kolory i ozdobne naklejki.

- Przejdź do funkcji **Zawsze na ekranie**. W obszarze **Graffiti** dotknij stylu podpisu.

- 2 Wprowadź tekst w polu **Wprowadź tekst** i ustaw właściwości stylu podpisu, takie jak **Kolor** i **Rozmiar tekstu**.
Do podpisu możesz też dodać elementy z listy **Naklejki**. Przeciągnij krawędź, aby dostosować położenie i rozmiar elementów, a następnie dotknij ikony  lub , aby zmienić orientację elementów lub je usunąć.
- 3 Dotknij ikony **Zastosuj**.

Tworzenie obrazu artystycznego na potrzeby funkcji Zawsze na ekranie

Telefon umożliwia wybór jednego z wielu stylów sztuki nowoczesnej (np. Mondrian). Można także określić schemat kolorów na potrzeby obrazu artystycznego, robiąc zdjęcie lub wybierając jedno z ulubionych zdjęć. Kolory na zdjęciu utworzą paletę kolorów dla obrazu artystycznego.

- 1 W obszarze **Artystyczny** na ekranie **Zawsze na ekranie** dotknij stylu, którego chcesz użyć.
- 2 Ustaw odpowiednie opcje dla stylu **Artystyczny**, takie jak **Układ**.
Podczas ustawiania opcji **Kolor** urządzenie może przeanalizować kolory na określonym zdjęciu i zastosować wynikową paletę kolorów do obrazu artystycznego.
Dotknij ikony , zrób zdjęcie lub wybierz zdjęcie z Galerii, a następnie wybierz kolejno  > **Wyodrębnij kolory**.
- 3 Dotknij przycisku **Zastosuj**.

Style zegara

Możesz wybrać opcję **Analogowy** lub **Cyfrowy** dla stylu zegara funkcji Zawsze na ekranie.

- 1 Z poziomu opcji **Analogowy** lub **Cyfrowy** na ekranie **Zawsze na ekranie** przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, aby przeglądać style zegara i wybrać preferowany.
- 2 Ustaw opcje powiązane z wybranym stylem zegara, takie jak **Pokazuj datę**.
- 3 Dotknij przycisku **Zastosuj**.

Zarządzanie układem ekranu głównego

Układ ekranu głównego możesz dopasować do swojego stylu użytkowania.

Zmianie rozmieszczenia ikon na ekranie głównym

Dotknij ikony i przytrzymaj ją, aż zostanie powiększona, a następnie przeciągnij ją w odpowiednie miejsce na ekranie głównym.

Wyrównywanie ikon ekranu głównego

Uszczypnij dwoma palcami ekran główny, aby uzyskać dostęp do trybu **Ustawienia ekranu głównego**, a następnie włącz funkcję **Automatycznie wyrównuj**. Po włączeniu tej funkcji puste miejsca po usunięciu aplikacji zostaną automatycznie wypełnione.

Blokowanie położenia ikon ekranu głównego

Uszczypnij dwoma palcami ekran główny, aby uzyskać dostęp do trybu **Ustawienia ekranu głównego**, a następnie włącz funkcję **Zablokuj układ**.


Wybieranie szablonu układu ekranu głównego

Uszczypnij dwoma palcami ekran główny, wybierz kolejno **Ustawienia ekranu głównego** > **Układ**, a następnie wybierz preferowany szablon układu.

Włączanie układu dwóch ekranów

Możesz rozłożyć urządzenie i uzyskać dwuekranowy ekran główny, aby w pełni korzystać z możliwości dużego ekranu. Zapewnia to wygodę szybkiego przeglądania większej liczby aplikacji i kart na ekranie głównym. Przed użyciem tej funkcji rozłóż telefon.

Wypróbuj następujące metody, aby włączyć **Układ podwójnego ekranu**:

- Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym, dotknij **Ustawienia ekranu głównego**, a następnie włącz **Układ podwójnego ekranu**.
 - Wybierz **Ustawienia** > **Ekran główny i styl** > **Ustawienia ekranu głównego** i włącz **Układ podwójnego ekranu**.
-  Aby uzyskać lepszy efekt wyświetlania, możesz wybrać **4 × 6** dla **Układ** po włączeniu **Układ podwójnego ekranu**.

W **Układ podwójnego ekranu** możesz przesunąć palcem w lewo lub w prawo na separatorze aplikacji u dołu ekranu głównego, aby rozszerzyć lub zawęzić wyświetlanie ostatnio używanych aplikacji.

Włączanie przycisku wyszukiwania na ekranie głównym

Aby włączyć lub wyłączyć przycisk wyszukiwania na ekranie głównym, możesz użyć jednej z następujących metod:

- Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym i dotknij **Ustawienia ekranu głównego**, aby włączyć lub wyłączyć **Przycisk wyszukiwania na ekranie głównym**.
- Wybierz **Ustawienia** > **Ekran główny i styl** > **Ustawienia ekranu głównego**, aby włączyć lub wyłączyć **Przycisk wyszukiwania na ekranie głównym**.


Dostosowywanie rozmiarów ikon aplikacji

Rozmiar ikon aplikacji można zmienić następującymi sposobami:

- Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym, aby wyświetlić **Ustawienia ekranu głównego**, i wybierz **Rozmiar ikon**. Przeciągnij suwak, aby dostosować rozmiar ikony zgodnie z własnymi preferencjami.
- Wybierz **Ustawienia** > **Ekran główny i styl** > **Ustawienia ekranu głównego**, a następnie wybierz **Rozmiar ikon**. Przeciągnij suwak, aby ustawić żądany rozmiar.

Magiczna tapeta

Spersonalizowana i dostosowywana tapeta ekranu blokady umożliwia swobodne wyświetlanie różnych elementów. Możesz dostosować tapetę ekranu blokady, dodając efekt głębi. Włączenie ekranu stwarza imponujący efekt wizualny. Możesz stworzyć własny ekran blokady.

-  Niektóre produkty nie obsługują efektu głębi. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Przejdź do ustawień ekranu blokady


Możesz przejść do ustawień strony **Ekran blokady**, wykonując poniższe działania.

- Uszczypnij dwoma palcami na interfejsie ekranu blokady (po odblokowaniu urządzenia), a następnie przejdź do strony ustawień **Ekran blokady**.
- Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym, aby wejść do edycji ekranu, dotknij **Tapeta**, a następnie przesunij w lewo lub w prawo, aby przejść do strony ustawień **Ekran blokady**.
- Wybierz **Ustawienia > Ekran główny i styl**, dotknij **Styl ekranu blokady** lub **Wybierz tapetę**, a następnie przesunij w lewo lub w prawo, aby przejść do strony ustawień **Ekran blokady**.

Zmiana tapety ekranu blokady

Na ekranie ustawień **Ekran blokady** dotknij **Styl ekranu blokady**, aby:

- Wybrać dostępne tapety:
- Wybierz obrazy w **Galeria** jako tapety.
- Dotknij **Więcej**, aby wejść do aplikacji **Motywy** i przeglądać bezpłatne lub płatne tapety.


-  Tapety ekranu blokady mogą się różnić w poszczególnych modelach i wersjach urządzeń. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Ustawianie spersonalizowanych tapet

Na ekranie ustawień **Ekran blokady** dotknij **Dekoracja**, aby:

- Zamień tapetę **Wzór**.
- Zamień tapetę **Kolor szablonu**.
- Wybierz ulubione zdjęcie, aby zamienić główną część bieżącej tapety ekranu blokady.

Możesz również dotknąć zegara w interfejsie podglądu ekranu blokady lub dostosować styl tekstu, np. czcionkę i kolor.

-  Nie wszystkie tapety ekranu blokady obsługują **Dekoracja**. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Korzystanie z funkcji Galeria tapet

Funkcja Galeria tapet powoduje zmianę obrazu wyświetlanego na ekranie blokady po każdym włączeniu ekranu. Na ekranie blokady możesz szybko uzyskiwać dostęp do narzędzi na panelu skrótów, wyświetlać podpis, a także sprawdzać liczbę kroków.

Włączanie funkcji Galeria tapet


Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Ekran główny i styl** > **Galeria tapet** i włącz funkcję **Galeria tapet**.

Gdy telefon będzie połączony z siecią Wi-Fi, automatycznie pobierze obrazy funkcji Galeria tapet.

Subskrypcja obrazów funkcji Galeria tapet

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Ekran główny i styl** > **Galeria tapet**, a następnie zaznacz rodzaje obrazów funkcji **Galeria tapet** lub usuń ich zaznaczenie zgodnie z preferencjami.


Ustawianie lokalnego obrazu jako obrazu funkcji Galeria tapet


Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Ekran główny i styl** > **Galeria tapet** > **Dodane z Galerii**, dotknij ikony , wybierz lokalny obraz, a następnie dotknij ikony **Dodaj**.

Przypinanie i usuwanie obrazu Galerii tapet

Włącz ekran i przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu blokady, aby przejść do ekranu zarządzania Galerią tapet.

Dotknij  u góry ekranu. Następnie możesz wykonać poniższe czynności:

- Dotknij **Przypnij**, a obraz Galerii tapet nie będzie się zmieniał przy każdym włączeniu ekranu. Aby odpiąć obraz, wybierz  > **Odepnij**.
- Dotknij **Usuń**, a bieżący obraz Galerii tapet zostanie usunięty z biblioteki i nie będzie już wyświetlany na ekranie blokady.
- Dotknij **Lubię to**, a bieżąca tapeta nie zostanie usunięta po pobraniu nowych obrazów ekranu blokady. Ten obraz zostanie też zapisany w aplikacji **Galeria**.

Aby usunąć obraz z ulubionych, wybierz  > **Usuń z ulubionych**, a obraz zostanie usunięty po pobraniu nowych obrazów ekranu blokady.

- Dotknij **Udostępnij** i wybierz preferowany sposób udostępnienia obrazu.

i Ustawionych wstępnie obrazów Galerii tapet nie można dodawać do ulubionych ani udostępniać.

Jeśli jest włączone Odblokowanie za pomocą twarzy, nie patrz bezpośrednio na telefon podczas włączania ekranu. Zanim przeciągniesz palcem w górę, telefon musi być nadal zablokowany, aby można było uzyskać dostęp do ekranu zarządzania Galerią tapet.

Jeśli usuniesz zdjęcie z ulubionych, nie zostanie ono usunięte z aplikacji **Galeria**.

Usuwanie obrazów funkcji Galeria tapet zapisanych jako ulubione

Otwórz aplikację **Galeria**, dotknij karty **Albumy**, a następnie wybierz kolejno **Inne** > **Galeria tapet**. Zaznacz obraz, który chcesz usunąć, dotykając go i przytrzymując. W razie potrzeby możesz zaznaczyć wiele obrazów.

Wyłączanie funkcji Galeria tapet

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Ekran główny i styl** > **Galeria tapet** i wyłącz funkcję **Galeria tapet**.

Twój telefon nie będzie już automatycznie przełączać obrazów funkcji Galeria tapet. Obrazy zapisane jako ulubione i obrazy lokalne dodane do biblioteki Galerii tapet nie zostaną wyczyszczone.

Przechowywanie aplikacji w widoku klasycznym

Możesz przechowywać aplikacje w widoku klasycznym i wyświetlać na ekranie głównym tylko często używane aplikacje, aby uprościć jego układ.

Włączanie widoku klasycznego

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Ekran główny i styl** > **Styl ekranu głównego** i wybierz opcję **Klasyczny**.

Po włączeniu tej opcji na ekranie głównym możesz przeciągnąć palcem w górę, by uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji w widoku klasycznym.

Tworzenie skrótów na ekranie głównym

W trybie Klasyczny przeciągnij palcem w górę na ekranie głównym, aby wyświetlić widok klasyczny, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, aż zostanie powiększona, a następnie przeciągnij tę aplikację w odpowiednie miejsce na ekranie głównym.

Przenoszenie aplikacji z powrotem do widoku klasycznego

Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, aż urządzenie zawibruje, a następnie dotknij opcji **Usuń**. To działanie spowoduje wyłącznie usunięcie ikony aplikacji z ekranu głównego, a nie usunięcie samej aplikacji.

Nadal znajdziesz ją w widoku klasycznym.

Wyłączanie trybu Klasyczny

Aby wrócić do standardowego ekranu głównego, wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran główny i styl > Styl ekranu głównego**, a następnie wybierz opcję **Standardowy**.

Tryb gotowości

W trybie gotowości możesz łatwo sprawdzać godzinę i aktualizacje pogody, gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony. Dzięki tej funkcji możesz zaprezentować swój styl i jednocześnie być na bieżąco.

Włączanie trybu gotowości

Wybierz **Ustawienia > Ekran główny i styl > Czuwanie** i włącz **Czuwanie**. Po skonfigurowaniu wystarczy umieścić telefon poziomo, aby aktywować **Czuwanie**, gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany.

Ustawienia wyświetlacza w trybie gotowości

Ekran trybu gotowości będzie widoczny przez 20 sekund, jeśli telefon nie będzie ładowany lub po wyłączeniu ustawienia **Wyświetlanie cały dzień podczas ładowania**. Następnie możesz dotknąć ekranu, aby go przywrócić.

Kiedy jest aktywny **Czuwanie**, powiadomienia systemowe pojawiają się po włączeniu ustawienia **Pokazuj powiadomienia**.

Personalizacja trybu gotowości


- Włącz **Albumy**, aby prezentować zdjęcia rekomendowane przez system, określone albumy albo ulubione zdjęcia, kiedy jest aktywny **Czuwanie**.
- Aktywuj **Podpis artystyczny**, aby wyświetlać swój unikatowy podpis przy użyciu określonych szablonów, kiedy jest aktywny **Czuwanie**.

Gdy ekran jest zablokowany, a **Czuwanie** jest aktywny, przeciągaj palcem w górę i w dół, aby przełączać style, lub przeciągaj w lewo i w prawo, aby wybierać albumy lub podpisy.

Wyświetlacz i jasność

Dostosowywanie czcionki

Dostosowywanie stylu czcionki

-  Ta funkcja wymaga połączenia internetowego. Aby uniknąć niepotrzebnych opłat za komórkową transmisję danych, nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi.
- Niektóre czcionki wymagają zakupu.

1 Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Czcionki**.

2 Pobierz lub kup czcionkę, która Ci się podoba.

Dostosowywanie rozmiaru i pogrubienia czcionek

Wybierz **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Ustawienia czcionki**, a następnie możesz dostosować następujące ustawienia, przeciągając kontroler:

- **Rozmiar tekstu:** rozmiar tekstu na ekranie.
- **Grubość tekstu i ikony:** pogrubienie tekstu i ikon na ekranie.

Dostosowywanie rozmiaru na ekranie


Wybierz **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Rozmiar wyświetlacza**, a następnie możesz dostosować rozmiar obrazów lub innych elementów na ekranie, przeciągając kontroler.

Dostosowywanie jasności ekranu, trybu kolorów i temperatury barwowej

Możesz ustawić jasność ekranu, tryb kolorów i temperaturę barwową zgodnie z preferencjami.



Automatyczna regulacja jasności ekranu

Telefon automatycznie dostosuje jasność ekranu do warunków oświetlenia otoczenia. Skorzystaj z następujących sposobów:

- Wybierz **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** i włącz **Automatycznie**.
- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć **Centrum sterowania**. Dotknij  w obszarze regulacji jasności ekranu.

Ręczne regulowanie jasności ekranu

Jasność ekranu można regulować ręcznie, korzystając z dowolnej z następujących metod:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Przeciągnij suwak, aby dostosować jasność ekranu w obszarze .
- Wybierz **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** i przeciągnij suwak, aby dostosować jasność ekranu w obszarze .

Dostosowywanie trybu kolorów

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Tryb kolorów i temperatura barwowa** i wybierz preferowany tryb kolorów. Tryb **Normalne** będzie zapobiegać zmęczeniu wzroku i dlatego jest zalecany.

- **Normalne:** naturalne tony kolorów
- **Wyraziste:** jaskrawe tony kolorów


Dostosowywanie temperatury barwowej

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Tryb kolorów i temperatura barwowa** i wybierz preferowaną temperaturę barwową. Opcje **Domyślnie** i **Ciepła** będą zapobiegać zmęczeniu wzroku i dlatego są zalecane.

- **Domyślnie**: naturalny odcień
- **Ciepła**: żółtawy odcień
- **Zimna**: białawy odcień
- Możesz dotknąć dowolnego punktu na kole barw lub przeciągnąć punkt, aby dostosować temperaturę barwową.

Korzystanie z trybu Ochrona wzroku

W trybie Ochrona wzroku ilość szkodliwego niebieskiego światła jest redukowana, a kolory ekranu stają się cieplejsze, co pozwala uniknąć zmęczenia oczu i chroni wzrok.

-  Daj odpocząć oczom co najmniej przez 10 minut co pół godziny.
 - Spójrz na odległy punkt, aby Twoje oczy odpoczęły od ekranu i aby uniknąć ich zmęczenia.
 - Takie dobre nawyki pielęgnacyjne pozwolą Ci chronić oczy i sprawią, że nie nabawisz się krótkowzroczności.

Włączanie i wyłączenie Ochrony wzroku

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Ochrona wzroku**. Dotknij i przytrzymaj **Ochrona wzroku**, aby otworzyć stronę ustawień.
- Wybierz **Ustawienia** > **Ochrona wzroku Oasis** > **Ochrona wzroku** i włącz lub wyłącz ustawienie **Przez cały dzień**.

Po włączeniu na pasku stanu pojawi się ikona . Ponieważ część światła niebieskiego jest odfiltrowywana, ekran będzie mieć cieplejszy odcień.

Ustawianie efektywnego okresu Ochrony wzroku

Wybierz **Ustawienia** > **Ochrona wzroku Oasis** > **Ochrona wzroku**, włącz **Harmonogram** i ustaw **Godzina rozpoczęcia** oraz **Godzina zakończenia** Ochrony wzroku odpowiednio do potrzeb.

Dostosowywanie trybu Ochrona wzroku

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Ochrona wzroku Oasis** > **Ochrona wzroku** i włącz opcję **Przez cały dzień** lub skonfiguruj ustawienie **Harmonogram** i dostosuj położenie suwaka **Poziom filtru**, aby wybrać ilość światła niebieskiego do odfiltrowania.

Włączanie Nocnego wyświetlacza

Wybierz **Ustawienia > Ochrona wzroku Oasis** i ustaw przełącznik **Wyświetlacz nocny zgodny z rytmem dobowym** w pozycji włączonej lub wyłączonej.

Po włączeniu urządzenie będzie działać zgodnie z Twoim rytmem dobowym, a nocą ekran będzie miał automatycznie ustawiany cieplejszy odcień.

Naturalne tony

Telefon automatycznie dostosowuje temperaturę barwową na podstawie oświetlenia otoczenia, zapewniając wrażenia wizualne podobne do oglądania na papierze, co pomaga złagodzić zmęczenie oczu.

Wybierz **Ustawienia > Ochrona wzroku Oasis** i włącz **Naturalne tony**.

Tryb ciemny

Zmniejsz jasność ekranu, aby zapewnić sobie szeroki zakres wrażeń estetycznych. Ten tryb może automatycznie włączać się o zachodzie słońca i wyłączać się o wschodzie słońca, co pozwala oszczędzać energię i czas.

Włączanie Trybu ciemnego

Włącz Tryb ciemny tła ekranu, aby chronić wzrok, zmniejszając poziom jasności i podrażnienia oczu.

Aby włączyć lub wyłączyć Tryb ciemny, skorzystaj z dowolnej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Tryb ciemny**. Dotknij i przytrzymaj tę pozycję, aby przejść do strony ustawień **Tryb ciemny**.
- Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność**, dotknij **Ciemny**, aby włączyć **Tryb ciemny**, i dotknij **Jasny**, aby zakończyć **Tryb ciemny**.

Automatyczne włączanie i wyłączenie Trybu ciemnego

Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność**, włącz **Przełączaj automatycznie** i dotknij **Harmonogram**. Jeśli jest wybrana pozycja **Od zachodu do wschodu**, godziny nocne będą automatycznie określone na podstawie położenia geograficznego i zegara. Możesz także dotknąć **Własne godziny**, aby ustawić czas automatycznego przełączania Trybu ciemnego odpowiednio do Twoich nawyków.

Więcej ustawień trybu ciemnego



Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność**, sprawdź, czy ustawienie **Ciemny** jest włączone, dotknij **Ustawienia trybu ciemnego** i możesz wybrać, czy włączyć funkcje takie jak **Przyciemnij tapetę w trybie ciemnym**.

Gdy funkcja **Przyciemnij tapetę w trybie ciemnym** zostanie włączona, jasność tapety będzie się zmieniać wraz z otoczeniem.

Stosowanie trybu e-booka

Po włączeniu trybu e-booka ekran telefonu stanie się czarno-biały, aby zmniejszyć zmęczenie oczu.

Aby włączyć lub wyłączyć ten tryb, skorzystaj z dowolnej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Włącz lub wyłącz **Tryb e-książki** (jeżeli nie ma szybkiego przełącznika **Tryb e-książki** na panelu, dotknij  > **Edytuj przełącznik skrótów**, a będzie można znaleźć przełącznik **Tryb e-książki** na panelu poniżej).
- Wybierz **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** i włącz lub wyłącz ustawienie **Tryb e-książki**.
 -  Jeśli włączysz **Tryb e-książki** i **Ochrona wzroku** jednocześnie, będzie działać tylko **Tryb e-książki**.
 - Jeśli włączysz **Tryb e-książki** i **Tryb ciemny** jednocześnie, tło ekranu stanie się ciemne, a tekst stanie się biały.

Dostosowywanie rozdzielczości ekranu

Inteligentne dostosowywanie rozdzielczości ekranu

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** i włącz funkcję **Inteligentna rozdzielczość**. System zwiększy lub zmniejszy rozdzielczość ekranu odpowiednio do uruchamianych aplikacji.

Regulacja częstotliwości odświeżania ekranu


Wybierz **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Częstotliwość odświeżania ekranu**, a następnie wybierz częstotliwość odświeżania w zależności od potrzeb:

- **Dynamiczna**: oszczędza energię i zwiększa płynność obrazu na ekranie.
- **Standardowa**: pomaga oszczędzać energię.
- **Wysoka**: poprawia płynność obrazu na ekranie, ale zwiększa zużycie energii.

Wyświetlacz w dynamicznych, żywych kolorach

Popraw kolory i wyrazistość filmów w trybie pełnoekranowym, aby zapewnić sobie intensywne wrażenia wizualne.

Wybierz **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Ulepszanie filmu** i włącz **Wyświetlacz o intensywnych kolorach**.

-  Na liście **Obsługiwane aplikacje** możesz wyświetlić aplikacje obsługujące tę funkcję.

Wyświetlanie w dynamicznych, żywych kolorach

Filmy mają większy zakres jasności, lepszy kontrast kolorów oraz żywszy efekt światła i cienia.

Wybierz **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Ulepszanie filmu** i włącz **Superdynamiczny wyświetlacz o intensywnych kolorach**.

 Na liście **Obsługiwane aplikacje** możesz wyświetlić aplikacje obsługujące tę funkcję.

Tryb pełnoekranowy

Ustawianie obszaru wyświetlania u góry ekranu

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Więcej ustawień wyświetlania** > **Wcięcie**.
- 2 Aby ustawić górny obszar dla konkretnej aplikacji, wybierz aplikację i ustaw sposób wyświetlania górnego obszaru.
 - **Auto**
 - **Pokaż wcięcie**
 - **Ukryj wcięcie**




Dźwięki

Dostosowywanie ustawień dźwięku

Regulowanie głośności za pomocą przycisku głośności

Naciśnij przycisk zmniejszania lub zwiększania głośności, aby dostosować głośność.

Przełączanie trybu dźwięku za pomocą Centrum sterowania

- 1 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania.
- 2 Dotknij  **Dźwięk**,  **Cichy** lub  **Wibracje**, aby przełączać różne tryby dźwięku.

W trybie Dźwięk telefon odtwarza wszystkie dźwięki.

W trybie cichym telefon wycisza dzwonki połączeń, wiadomości, powiadomień i niektórych przypomnień aplikacji innych firm. Nie wpływa to na alarmy, komunikację, muzykę, filmy ani gry.

W trybie wibracji telefon jest wyciszony, ale zamiast tego wibruje, dzięki czemu nie przegapisz ważnych połączeń ani wiadomości.

Możesz też przejść do **Ustawienia** > **Dźwięk i wibracje**, aby przełączać tryby **Dźwięk**, **Wibracje** i **Cichy**.

Ustawianie domyślnego poziomu głośności

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Dźwięk i wibracje**. Teraz możesz ustawić poziom głośności dla następujących elementów:

- **Dzwonek, Powiadomienia**

- **Alarmy**
- **Muzyka, Filmy, Gry**
- **Połączenia**

Naciśnij przycisk zasilania, aby wyciszyć dzwoniące urządzenie

Gdy urządzenie dzwoni, sygnalizując połączenie przychodzące lub alarm, naciśnij przycisk zasilania, aby je wyciszyć.

Odwracanie w celu wyciszenia

Po nadejściu połączenia odwróć telefon, aby go wyciszyć.

Przed użyciem tej funkcji wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skrót i gesty > Wycisz dzwonek/zmniejsz głośność** i upewnij się, że włączono funkcję **Odwróć, aby wyciszyć dzwonek**.

Zmniejszanie głośności spojrzeniem na ekran

Podczas połączenia przychodzącego z telefonu możesz dostosować głośność dzwonka, patrząc na ekran.

Przed użyciem tej funkcji wybierz **Ustawienia > Asystent > Inteligentna detekcja i sprawdź, czy ustawienie Spójrz, aby zmniejszyć głośność dzwonka** jest włączone.

Podnoszenie telefonu w celu zmniejszenia głośności

Po nadejściu połączenia podnieś telefon, aby zmniejszyć głośność dzwonka.

Przed użyciem tej funkcji wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skrót i gesty > Wycisz dzwonek/zmniejsz głośność** i upewnij się, że włączono funkcję **Podnieś, aby zmniejszyć głośność**.

Zmianie dzwonka i trybu wibracji

Możesz zmienić dzwonek dla wiadomości tekstowych, powiadomień i połączeń przychodzących oraz dostosować tryb wibracji.

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wibracje** i dotknij pozycji **Dzwonek telefonu** lub **Dźwięk powiadomienia**.
- 2** Możesz wykonać dowolne z następujących czynności:
 - **Ustawianie dzwonka**
Wybierz dzwonek systemowy albo dotknij pozycji **Muzyka na urządzeniu** w celu wybrania zapisanego lokalnie utworu jako dzwonka dla wiadomości tekstowych. W przypadku telefonu z obsługą dwóch kart SIM musisz ustawić dzwonki oddzielnie dla kart SIM 1 i SIM 2.
 - **Ustawianie trybu wibracji**
Dotknij opcji **Wibracje** i wybierz odpowiedni tryb wibracji.

Jeśli wybierzesz tryb **Zsynchronizowane (domyślnie)**, wibracje będą synchronizowane z dzwonkiem.

Jeśli wybierzesz inny tryb wibracji, wibracje będą niezależne od dzwonka.

Systemowe sygnały haptyczne

System wykorzystuje sygnały haptyczne w celu przesłania sygnału zwrotnego po zakończeniu czynności, takiej jak dotknięcie i przytrzymanie tekstu, kontaktu lub innego elementu na ekranie.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wibracje > Więcej ustawień** i włącz lub wyłącz funkcję **Systemowe sygnały haptyczne** zgodnie ze swoimi preferencjami.

Konfigurowanie opcji na ekranie Więcej ustawień

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wibracje > Więcej ustawień** i poznaj więcej sposobów informowania o alertach. Na przykład: **Blokowanie ekranu** i **Zrzut ekranu**.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Konfigurowanie trybu Nie przeszkadzać



Tryb **Nie przeszkadzać** sprawi, że nikt nie będzie Ci przeszkadzać, gdy musisz się skupić. Po włączeniu tego trybu połączenia i wiadomości zostaną wyciszone, a powiadomienia banerowe nie będą wyświetlane.

Włączanie i wyłączanie trybu Nie przeszkadzać

Aby włączyć lub wyłączyć tryb Nie przeszkadzać, skorzystaj z dowolnej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Nie przeszkadzać**. Dotknij i przytrzymaj tę pozycję, aby przejść do strony ustawień **Nie przeszkadzać**.
- Wybierz **Ustawienia > Dźwięk i wibracje > Nie przeszkadzać** i włącz lub wyłącz ustawienie **Nie przeszkadzać**.

Gdy funkcja Nie przeszkadzać jest włączona, na pasku stanu pojawia się ikona księżycy

 . Otwórz Centrum powiadomień, przeciągając palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby wyświetlić powiadomienia trybu Nie przeszkadzać. Przeciągnij powiadomienie w lewo i dotknij , aby ustawić przypomnienie.

W przypadku połączeń przychodzących, powiadomień i wiadomości telefon nie będzie włączać ekranu ani wyświetlać powiadomień banerowych i pozostanie wyciszony.

Konfigurowanie harmonogramu trybu Nie przeszkadzać

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wibracje > Nie przeszkadzać** i wyłącz opcję **Nie przeszkadzać**.

- 2** Włącz funkcję **Według harmonogramu**. Domyślnie urządzenie będzie włączać tryb Nie przeszkadzać o określonej godzinie w soboty i niedziele.
- 3** Dotknij pozycji **Według harmonogramu**, aby ustawić okres i interwał powtarzania.
- 4** Możesz też dotknąć pozycji **Dodaj**, aby ustawić wiele różnych godzin początkowych.

Odbieranie połączeń lub odpowiadanie na wiadomości w trybie Nie przeszkadzać

W trybie Nie przeszkadzać możesz zezwalać na połączenia lub wiadomości od określonych osób.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wibracje > Nie przeszkadzać** i włącz opcję **Nie przeszkadzać** lub **Według harmonogramu**. Następnie możesz wykonać poniższe czynności:

- Dotknij pozycji **Połączenia** lub **Wiadomości** i wybierz określoną kategorię kontaktów. W trybie **Nie przeszkadzać** dzwonek jest odtwarzany po nadejściu połączenia lub wiadomości od osób z tej kategorii.
- Włącz opcję **Wielokrotne połączenia**. Dzwonek jest odtwarzany w przypadku połączeń z tego samego numeru, które powtarzają się w ciągu 15 minut.

Powiadomienia

Wskaźniki aplikacji

Odebranie nowych powiadomień aplikacji powoduje wyświetlenie wskaźnika z liczbą na jej ikonie. Można również wybrać wskaźnik w formie kropki oraz ukryć wskaźnik w przypadku niektórych lub wszystkich aplikacji.

Wyłączanie wskaźników aplikacji

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu** i dotknij pozycji **Powiadomienia na ikonach aplikacji**.
- 2** Dezaktywuj przełączniki niektórych lub wszystkich aplikacji.



Zmianie trybu wyświetlania wskaźników

Na ekranie **Powiadomienia na ikonach aplikacji** dotknij opcji **Tryb wyświetlania wskaźnika**, a następnie wybierz opcję **Liczby** lub **Punkty** zgodnie z preferencjami.

Wyłączanie powiadomień aplikacji

Wyłączanie powiadomień zokreślonej aplikacji

Jeśli nie chcesz, aby przeszkadzały Ci powiadomienia zokreślonej aplikacji, wykonaj jedną z poniższych procedur:

- Po otrzymaniu powiadomienia z aplikacji przeciągnij palcem wlewo po tym powiadomieniu na panelu powiadomień, następnie wybierz kolejno  > **Wyłącz powiadomienia**.
 - Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu**, znajdź aplikację, której powiadomienia chcesz wyłączyć, idotknij jej, następnie wyłącz opcję **Zezwalaj na powiadomienia**.
-  Ta funkcja jest niedostępna w niektórych aplikacjach.

Zbiorcze wyłączanie powiadomień z aplikacji

Aby jednocześnie wyłączyć powiadomienia z wielu aplikacji, wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Zarządzaj wszystkim** i wyłącz przełączniki przy odpowiednich aplikacjach.

Ukrywanie treści powiadomień na ekranie blokady

Aby inne osoby nie widziały Twoich powiadomień, możesz wybrać opcję ukrywania ich treści na ekranie blokady.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu** i włącz opcję **Ukryj treść powiadomień**.

Więcej ustawień powiadomień aplikacji

Tryb czysty paska stanu

Wybierz **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Pasek stanu** i włącz **Tryb prosty**. Kiedy funkcja **Tryb prosty** jest włączona, pasek stanu pokazuje tylko godzinę, łączność, Wi-Fi, moc sygnału sieci komórkowej i poziom naładowania baterii.

Ustawianie metody informowania o powiadomieniach aplikacji

Wybierz **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu**. Wybierz aplikację, dla której chcesz ustawić metodę informowania o powiadomieniach.

- Włącz **Zezwalaj na powiadomienia**: informuje, gdy są dostępne nowe powiadomienia dotyczące aplikacji.
- Gdy aplikacja wygeneruje powiadomienia, możesz także skonfigurować więcej sposobów informowania.

Na przykład, gdy **Kalendarz** wygeneruje powiadomienia, możesz również ustawić **Przypomnienie o alarmie dotyczącym wydarzenia**, **Powiadomienie o zdarzeniu (przypomnij później)** lub **Domyślne powiadomienie o zdarzeniu**.

 Poszczególne aplikacje mogą obsługiwać różne metody informowania.

Powiadomienia włączają ekran

Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu** i włącz funkcję **Wybudzaj ekran po nadejściu powiadomienia**. Ekran blokady urządzenia będzie automatycznie włączany po odebraniu powiadomienia.

Wyświetlanie ikon powiadomień na pasku stanu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Pasek stanu** i włącz funkcję **Pokazuj ikonę powiadomienia**.

Zabezpieczenia biometryczne i hasło

Używanie ID odcisku palca

Za pomocą ID odcisku palca możesz odblokowywać ekran, automatycznie wprowadzać numery kont i hasła lub uzyskiwać dostęp do informacji prywatnych, takich jak te chronione przez funkcję Blokada aplikacji.

Rejestrowanie odcisku palca

- 1 Wybierz **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > ID odcisku palca** i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ustawić lub wprowadzić hasło ekranu blokady.
- 2 Dotknij **Nowy odcisk palca**, aby zacząć rejestrowanie odcisku palca.
- 3 Delikatnie umieść dowolny palec na czytniku odcisków palców i przeciągnij nim w lewo i w prawo, aby szybko zarejestrować odcisk palca. W trakcie tej czynności możesz lekko unieść palec, aby dopasować jego kąt lub położenie. Unikaj zbyt dużych i szybkich ruchów.
- 4 Po ukończeniu rejestracji dotknij **OK**.

Teraz możesz umieszczać palec na czytniku odcisków palców, aby odblokowywać ekran.

Zmianie nazwy lub usuwanie odcisku palca

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > ID odcisku palca** i wprowadź hasło ekranu blokady.
- 2 W sekcji **Lista odcisków palców** dotknij zarejestrowanego odcisku palca, aby zmienić jego nazwę lub usunąć go.

Identyfikowanie odcisku palca

Funkcja identyfikacji odcisku palca umożliwia dopasowanie palców do zarejestrowanych odcisków.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > ID odcisku palca** i wprowadź hasło ekranu blokady.
- 2 W sekcji **Lista odcisków palców** dotknij opcji **Identyfikacja odcisku palca**.

- 3 Dotknij palcem czytnika odcisków palców. Rozpoznany odcisk palca zostanie wyróżniony.

Uzyskiwanie dostępu do Sejfu za pomocą odcisku palca

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > ID odcisku palca** i wprowadź hasło ekranu blokady.
- 2 Włącz przełącznik opcji **Dostęp do Sejfu** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby skojarzyć swój odcisk palca z Sejfm.

Teraz możesz wybrać kolejno **Pliki > Przeglądaj**, dotknąć pozycji **Sejf**, a następnie otworzyć go odciskiem palca.


Włączanie i używanie funkcji płatności odciskiem palca

W aplikacjach płatniczych możesz weryfikować płatności przy użyciu odcisku palca. Aby włączyć tę funkcję, przejdź do aplikacji płatniczej i wykonaj instrukcje ekranowe.

Rozpoznawanie twarzy

Funkcja Rozpoznawanie twarzy umożliwia odblokowywanie urządzenia lub uzyskiwanie dostępu do zablokowanych aplikacji przy użyciu danych twarzy.

Rejestrowanie danych twarzy

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > Rozpoznawanie twarzy** i wprowadź hasło ekranu blokady.
- 2 Wybierz opcję **Włącz opcję Podnieś, aby wybudzić**.
 -  Elementy ustawień różnią się w zależności od urządzenia. Jeśli urządzenie nie ma określonego elementu, powiązana funkcja nie jest obsługiwana.
- 3 Dotknij polecenia **Rozpocznij** i wykonuj instrukcje ekranowe, aby zarejestrować dane twarzy.


Ustawianie alternatywnego wyglądu

Możesz dodać alternatywny wygląd, aby zwiększyć precyzję rozpoznawania twarzy i komfort korzystania z tej funkcji.

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** dotknij polecenia **Zarejestruj alternatywny wygląd** i wykonuj instrukcje ekranowe, aby zarejestrować alternatywne dane twarzy.

Włączanie odblokowania za pomocą twarzy

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** dotknij opcji **Odblokuj urządzenie** i wybierz metodę odblokowywania.

-  Jeśli włączono Przestrzeń prywatną lub do telefonu dodano wielu użytkowników, funkcji Odblokowanie za pomocą twarzy można używać tylko w Przestrzeni głównej lub na koncie właściciela urządzenia.


Dostęp do funkcji Blokada aplikacji przez rozpoznawanie twarzy

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** włącz opcję **Dostęp do funkcji Blokada aplikacji** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać dane twarzy do funkcji Blokada aplikacji. Następnie możesz dotykać zablokowanych aplikacji na ekranie głównym i korzystać z funkcji rozpoznawania twarzy, aby uzyskiwać do nich dostęp.

Inteligentne powiadomienia na ekranie blokady

Na ekranie blokady szczegóły powiadomień banerowych z aplikacji WeChat, QQ lub Weibo będą automatycznie ukrywane i zostaną wyświetlone jedynie po rozpoznaniu twarzy. Pozwala to uniknąć wycieku wiadomości i chroni Twoją prywatność, gdy inni używają Twojego urządzenia lub gdy znajdujesz się w tłumie.

- 1 Wybierz **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > Rozpoznawanie twarzy**, wprowadź hasło ekranu blokady, aby otworzyć **Rozpoznawanie twarzy**, i włącz **Pokazuj powiadomienia**.
- 2 Dotknij **Odblokuj urządzenie** i wybierz metodę odblokowania **Przesuń, aby odblokować**.

 Aby usunąć dane twarzy, wyłącz **Pokazuj powiadomienia**. Po upewnieniu się, że hasło blokady ekranu zostało zarejestrowane, włącz **Pokazuj, ale ukrywaj treść**, aby ukryć szczegóły powiadomień na ekranie blokady.

Rozpoznawanie twarzy w maseczce

Używaj funkcji rozpoznawania twarzy, aby łatwiej i szybciej odblokowywać telefon, nawet nosząc maseczkę.

- 1 Wybierz **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > Rozpoznawanie twarzy** i wprowadź hasło blokady ekranu.
- 2 Dotknij **Rozpoznawanie twarzy w masce > Rozpocznij**, umieść telefon naprzeciwko twarzy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zarejestrować twarz.

Wyłączanie lub usuwanie danych twarzy

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** możesz wykonywać następujące czynności:

- Wyłączanie danych twarzy w odniesieniu do określonych funkcji: Wyłącz funkcję **Odblokuj urządzenie** lub **Dostęp do funkcji Blokada aplikacji** zgodnie z wymaganiami. Nie spowoduje to usunięcia danych twarzy.
- Usuwanie danych twarzy: Dotknij polecenia **Usuń dane twarzy** i postępuj według instrukcji ekranowych, aby usunąć dane twarzy.

Hasło ekranu blokady

Możesz wybrać cyfry, wzór lub hasło hybrydowe jako hasło ekranu blokady.

Ustawianie hasła ekranu blokady

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło** i dotknij pozycji **Hasło blokady ekranu**.
- 2 Wprowadź hasło składające się z 6 cyfr.
- 3 Możesz również dotknąć polecenia **Zmień metodę odblokowywania** i wybrać typ hasła, a następnie wykonać instrukcje ekranowe, aby wprowadzić nowe hasło.

Zmianianie hasła ekranu blokady

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło** i dotknij pozycji **Zmień hasło ekranu blokady**.
- 2 Wprowadź bieżące hasło ekranu blokady.
- 3 Wprowadź nowe hasło albo dotknij pozycji **Zmień metodę odblokowywania**, aby wybrać nową metodę i wprowadzić nowe hasło.

Wyłączanie hasła ekranu blokady

Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło** i dotknij pozycji **Wyłącz hasło ekranu blokady**.

Włączanie blokady

Istnieje wiele sposobów odblokowania telefonu. W niektórych przypadkach (np. gdy zdarzy Ci się zdrzemnąć w środkach transportu publicznego) odblokowywanie hasłem zapewnia większe bezpieczeństwo niż inne metody odblokowania. Po włączeniu trybu blokady telefon można odblokować tylko przez podanie hasła ekranu blokady. Inne metody odblokowania zostaną tymczasowo wyłączone.

Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, musisz ustawić hasło ekranu blokady.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > Ustawienia bezpiecznej blokady** i włącz opcję **Pokazuj opcję Blokada biometrii**.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż na ekranie pojawi się opcja **Blokada biometrii**.
- 3 Dotknij opcji **Blokada biometrii** i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby włączyć tryb blokady. Po włączeniu trybu blokady urządzenie można odblokować tylko przy użyciu hasła ekranu blokady.
- 4 W przypadku odblokowania urządzenia tryb blokady jest automatycznie wyłączany. Przy następnym odblokowywaniu możesz użyć innych metod odblokowania tak jak zwykle. Aby ponownie włączyć tryb blokady, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i ponownie dotknij opcji **Blokada biometrii**.

Aplikacja

Włączanie Aplikacji bliźniaczej

Zaloguj się jednocześnie na dwa konta w serwisie WhatsApp lub Facebook, aby oddzielić życie służbowe od prywatnego.

 Tylko niektóre aplikacje obsługują funkcję **Aplikacja bliźniacza**.

Jeśli telefon ma włączoną Przestrzeń prywatną lub dodano do niego wielu użytkowników, Aplikacja bliźniacza jest dostępna tylko w Przestrzeni głównej lub dla właściciela urządzenia.

Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacja bliźniacza** i włącz przełącznik aplikacji. Bliźniacza wersja tej aplikacji zostanie wyświetlona na ekranie głównym.

Wyświetlanie i zmienianie ustawień aplikacji

Wybierz kolejno **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje** i dotknij aplikacji. Możesz teraz wymusić zatrzymanie aplikacji, odinstalować ją, wyświetlać i zmieniać uprawnienia aplikacji, ustawiać tryby powiadomień itd.

 Niektórych aplikacji nie można odinstalować.

Bateria

Zarządzanie zasilaniem


Na ekranie **Bateria** możesz sprawdzić szacowany pozostały czas pracy baterii urządzenia i wydłużyć go, włączając tryb oszczędzania energii.

Włączanie trybu oszczędzania energii

Jeśli na urządzeniu włączono funkcję **Tryb oszczędzania energii**, a poziom naładowania baterii wynosi więcej niż 10%, w celu zmniejszenia zużycia energii niektóre funkcje zostaną wyłączone, działanie aplikacji w tle zostanie ograniczone, a efekty wizualne zostaną osłabione. Gdy poziom naładowania baterii spadnie do 10% lub poniżej tej wartości, zostaną podjęte jeszcze bardziej restrykcyjne metody oszczędzania energii w celu wydłużenia czasu czuwania. Zalecamy włączenie funkcji **Tryb oszczędzania energii**, gdy poziom naładowania baterii spadnie do poziomu 20% lub niższego.

W tym celu wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria** (lub **Menedżer systemu > Bateria**), a następnie włącz funkcję **Tryb oszczędzania energii**. Na pasku stanu zostanie wyświetlona

ikona .

Dotknij pozycji  > **Dowiedz się więcej**, aby wyświetlić szczegółowe informacje o metodach oszczędzania energii.

Włączanie funkcji Tryb ultraoszczędny

Po włączeniu funkcji **Tryb ultraoszczędny** ekran wyświetla **Tryb ciemny**. Powoduje to wyłączenie większości funkcji i aplikacji, które mogą zużywać energię i ograniczać

wydajność telefonu. Pozostawiane są jedynie podstawowe funkcje, takie jak połączenia i wiadomości, aby wydłużyć czas czuwania. Możesz także dodać często używane aplikacje do wykonywania pilnych operacji.

Wypróbuj następujące metody, aby włączyć **Tryb ultraoszczędny**:

- Wybierz **Ustawienia > Bateria** (lub **Menedżer systemu > Bateria**) i włącz **Tryb ultraoszczędny**.
- Gdy poziom naładowania baterii będzie niższy niż 10%, dotknij **WŁĄCZ TRYB ULTRAOSZCZĘDNY** na banerze powiadomień u góry ekranu.

Kiedy **Tryb ultraoszczędny** jest włączony, dotknij **Wyjdź** w prawym górnym rogu, aby zakończyć **Tryb ultraoszczędny**.

Włączanie funkcji Tryb wydajności

Funkcja **Tryb wydajności** dostosowuje ustawienia zasilania telefonu w celu zapewnienia maksymalnej wydajności. Powoduje to szybsze wyczerpywanie się baterii zwłaszcza w przypadku używania aplikacji wymagających dużej wydajności graficznej.

Gdy bateria jest w wystarczającym stopniu naładowana, wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria** (lub **Menedżer systemu > Bateria**) i włącz funkcję **Tryb wydajności**.

Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .

- Funkcja **Tryb wydajności** jest dostępna tylko na wybranych urządzeniach. Jeśli opcja **Tryb wydajności** nie jest wyświetlana w obszarze **Bateria**, oznacza to, że urządzenie jej nie obsługuje.

Włączanie funkcji Inteligentne ładowanie

Funkcja Inteligentne ładowanie uczy się Twoich nawyków związanych z ładowaniem i inteligentnie zarządza procesem ładowania. Ta funkcja zmniejsza zużycie baterii i wydłuża jej czas pracy, skracając czas, przez jaki urządzenie jest w pełni naładowane. Zaleca się włączenie tej funkcji na stałe.

Jeśli na przykład zwykle ładujesz urządzenia nocą lub przez dłuższy czas, funkcja Inteligentne ładowanie wstrzyma ładowanie, gdy pojemność baterii osiągnie określony poziom. Zanim rano wstaniesz, funkcja Inteligentne ładowanie wznowi ładowanie do momentu, aż urządzenie będzie w pełni naładowane. Skraca to czas, przez który urządzenie jest w pełni naładowane, co spowalnia starzenie się baterii i wydłuża jej czas pracy.

- Dane o nawykach związanych z ładowaniem będą wykorzystywane wyłącznie na Twoim urządzeniu i nie będą przekazywane do chmury — nie będą też tworzone ich kopie zapasowe.

Aby włączyć tę funkcję, wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria > Więcej ustawień baterii** i włącz opcję **Inteligentne ładowanie**.

Włączanie funkcji Inteligentna pojemność baterii

Funkcja Inteligentna pojemność baterii w zależności od bieżącego stanu baterii inteligentnie dostosowuje jej maksymalną pojemność w celu opóźnienia starzenia się baterii i przedłużenia jej żywotności. Zaleca się włączenie tej funkcji na stałe.

Aby włączyć tę funkcję, wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria > Więcej ustawień baterii** i włącz opcję **Inteligentna pojemność baterii**.

Dostosowywanie ustawień baterii

Możesz też określić, czy na pasku stanu ma być wyświetlany procent naładowania baterii oraz czy połączenie sieciowe ma być aktywne, gdy ekran urządzenia jest wyłączony.

Wyświetlanie procentu naładowania baterii na pasku stanu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria** (lub **Menedżer systemu > Bateria**), dotknij opcji **Poziom naładowania baterii** i wybierz opcję wyświetlania procentu naładowania baterii wewnątrz lub na zewnątrz ikony baterii na pasku stanu.

Utrzymywanie połączenia w trybie uśpienia

Jeśli chcesz, aby urządzenie odbierało wiadomości i pobierało dane po przejściu do trybu uśpienia, włącz opcję utrzymywania połączenia w trybie uśpienia. Pamiętaj, że może to spowodować większe zużycie energii.

Na ekranie **Bateria** dotknij opcji **Więcej ustawień baterii**, a następnie włącz lub wyłącz opcję **Nie rozłączaj, gdy urządzenie przejdzie w stan uśpienia**.


Pamięć

Sprawdzanie zużycia pamięci masowej

Wybierz kolejno **Ustawienia > Pamięć**, aby sprawdzić zużycie pamięci masowej i zoptymalizować je w razie potrzeby.

Zwalnianie pamięci telefonu

Funkcja **Oczyszczanie** w aplikacji **Menedżer systemu** przeskanuje pamięć pod kątem zbędnych i dużych plików, takich jak pozostałości aplikacji, niepotrzebne pakiety instalacyjne oraz dane generowane przez WeChat, i przedstawi sugestie, które pomogą zwolnić miejsce.

- 1 Wybierz **Menedżer systemu** i dotknij **Oczyszczanie**.
- 2 Po zakończeniu skanowania dotknij **Oczyść** lub **Oczyść** za elementem do wyczyszczenia i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć zbędne pliki.
 -  Przeciagnij palcem w dół od góry ekranu, a telefon ponownie przeskanuje pamięć.

Czyszczenie zduplikowanych plików

Aplikacja **Menedżer systemu** może znajdować zduplikowane pliki w urządzeniu.

Na ekranie **Oczyszczanie** dotknij pozycji **Powielone pliki** i zaznacz niechciane pliki do usunięcia.

Bezpieczeństwo

Przestrzeń równoległa

Przestrzeń równoległa to wydzielona bezpieczna przestrzeń służąca do ochrony danych Twojego telefonu. Jest niezależna od Przestrzeni głównej i może być używana jednocześnie. Możesz zapisywać w niej ważne dane i aplikacje, aby **Przestrzeń równoległa** zwiększyć ich niezależność i bezpieczeństwo.

Włączanie Przestrzeni równoległej

- 1 Wybierz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń równoległa** i dotknij **Włącz**.
- 2 Po włączeniu ustaw lub wprowadź hasło oraz pytanie pomocnicze ochrony hasłem, a następnie utwórz **Przestrzeń równoległa**. Na ekranie głównym zostanie również utworzony skrót **Przestrzeń równoległa**.

Przeciąganie plików do Przestrzeni równoległej lub z niej

Wybierz **Przestrzeń równoległa**, a następnie możesz:

- Dotknąć **Przenieś pliki tutaj** w celu przeniesienia ważnych danych, takich jak obrazy, filmy, pliki audio i dokumenty, do funkcji **Przestrzeń równoległa**.
- Dotknąć **Przenieś pliki stąd** w celu przeniesienia ważnych danych, takich jak obrazy, filmy, pliki audio i dokumenty, z funkcji **Przestrzeń równoległa**.

Możesz także przeciągać pliki z Przestrzeni głównej do funkcji **Przestrzeń równoległa** w trybie podzielonego ekranu lub okna przestawnego.

Zarządzanie aplikacjami w Przestrzeni równoległej

Możesz dodać aplikacje, których potrzebujesz, w funkcji **Przestrzeń równoległa**. Możesz także korzystać tej samej aplikacji w obszarach Przestrzeni główna i **Przestrzeń równoległa**, używając innych kont, a aplikacja będzie działać niezależnie w obszarach Przestrzeni głównej i **Przestrzeń równoległa**.

Dodawanie aplikacji do funkcji **Przestrzeń równoległa**:

Wybierz **Przestrzeń równoległa** i dotknij **Dodaj aplikacje**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać aplikacje z Przestrzeni głównej do obszaru **Przestrzeń równoległa**.


Usuwanie aplikacji z funkcji **Przestrzeń równoległa**:

Wybierz **Przestrzeń równoległa**, długo naciśnij aplikację a następnie dotknij **Odinstaluj**. Usunięcie aplikacji z funkcji **Przestrzeń równoległa** nie będzie mieć wpływu na jej używanie w Przestrzeni głównej.

Korzystanie z aplikacji w dwóch przestrzeniach jednocześnie

Przestrzeń równoległa umożliwia jednocześnie korzystanie z aplikacji w obszarach Przestrzeń główna i **Przestrzeń równoległa** przy użyciu tylko jednego ekranu. Obie przestrzenie działają niezależnie. Na przykład możesz przeglądać pliki służbowe po jednej stronie i oglądać krótkie filmy po drugiej lub grać w tę samą grę po obu stronach jednocześnie.

- 1** Przejdź na stronę główną funkcji **Przestrzeń równoległa**.
- 2** Przeciągnij palcem do wewnątrz od obu długich krawędzi ekranu i zatrzymaj się, aż pojawi się **Dok trybu Wiele okien**. Następnie naciśnij i przeciągnij aplikację na ekran, po czym ją zwolnij, aby przejść do trybu podzielonego ekranu.
- 3** Otwórz aplikację w funkcji **Przestrzeń równoległa**.
- 4** W Przestrzeni głównej po drugiej stronie otwórz tę samą lub inną aplikację odpowiednio do potrzeb **Przestrzeń równoległa**.


-  • Ta funkcja jest ograniczona do aplikacji obsługujących podzielony ekran.
 - W przypadku aplikacji obsługujących orientację poziomą urządzenie automatycznie przejdzie do trybu podziału w poziomie, jeśli obie przestrzenie będą działać jednocześnie.
 - Działanie dwóch gier jednocześnie na podzielonym ekranie wymaga większej ilości zasobów systemowych i może powodować opóźnienia oraz nagrzewanie się urządzenia.

Usuwanie danych w Przestrzeni równoległej

Wybierz **Przestrzeń równoległa**, a następnie dotknij **Ustawienia > Zniszcz Przestrzeń równoległa**, aby uwierzytelnić swoją tożsamość, i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć wszystkie dane z funkcji **Przestrzeń równoległa**. Jeśli wybierzesz **Przestrzeń równoległa**, dane zostaną przeniesione z Przestrzeni równoległej do Przestrzeni głównej.

Korzystanie z funkcji Magazyn haseł w celu automatycznego wprowadzania hasła

Funkcja Magazyn haseł umożliwia zapisywanie nazw użytkownika i haseł oraz automatyczne uzupełnianie tych danych podczas logowania się do aplikacji. Dane są szyfrowane sprzętowo i przechowywane wyłącznie na urządzeniu użytkownika. Firma HONOR nie ma do nich dostępu, a urządzenie nie przekazuje ich do sieci ani na jakiegokolwiek serwery.

-  • Przed skorzystaniem z funkcji Magazyn haseł ustaw hasło ekranu blokady na urządzeniu.
 - Funkcja Magazyn haseł jest zgodna tylko z określonymi aplikacjami.

Autouzupełnianie nazw użytkowników i haseł

- 1 Wybierz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Hasło i klucz dostępu > Magazyn haseł** i włącz **Automatycznie zapisuj oraz wypełniaj nazwy użytkownika i hasła**.
- 2 Wprowadź nazwy użytkownika i hasła podczas pierwszego logowania się do aplikacji. Podczas logowania telefon automatycznie przypomni Ci o zapisaniu danych.
 - Jeśli chcesz zapisać nazwę użytkownika i hasło tylko lokalnie, dotknij **ZAPISZ TYLKO NA URZĄDZENIU** w wyskakującym okienku.
 - Jeżeli chcesz zsynchronizować nazwę użytkownika i hasło na innych urządzeniach zalogowanych na koncie ID HONOR, wybierz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Hasło i klucz dostępu > Magazyn haseł**, dotknij **Synchronizuj dane w funkcji Magazyn haseł** lub dotknij **SYNCHRONIZUJ Z INNYMI URZĄDZENIAMI** w wyskakującym okienku, aby zapisać hasło.
- 3 Kiedy zalogujesz się ponownie, dokonaj weryfikacji na ekranie blokady, aby użyć autouzupełniania nazwy użytkownika i hasła.

Za pośrednictwem aplikacji **Device Clone** dane w Magazynie haseł można przenieść do telefonu HONOR podczas zmiany urządzenia na nowe. Dzięki temu można szybko zalogować się do nowego telefonu.

Wyświetlanie lub usuwanie zapisanych nazw użytkownika i haseł

W dowolnym momencie możesz wyświetlać lub usuwać nazwy użytkownika i hasła zapisane za pomocą funkcji Magazyn haseł.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Hasło i klucz dostępu > Magazyn haseł > KONTA**, aby wyświetlić lub usunąć zapisane nazwy użytkownika i hasła.

Wyłączanie Magazynu haseł

Wybierz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Hasło i klucz dostępu > Magazyn haseł** i wyłącz **Automatycznie zapisuj oraz wypełniaj nazwy użytkownika i hasła**.


Ochrona prywatności za pomocą funkcji Blokada aplikacji

Możesz zablokować aplikacje zawierające poufne dane, takie jak aplikacje czatu i aplikacje płatnicze, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do nich.

Włączanie funkcji Blokada aplikacji

Wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Blokada aplikacji > Włącz**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić hasło blokady aplikacji i wybrać aplikacje, które chcesz zablokować.

Jeśli włączono funkcję odblokowania za pomocą twarzy lub odciskiem palca, blokadę aplikacji możesz skojarzyć z ID twarzy lub odcisku palca zgodnie z instrukcją.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.


Zmianie hasła blokady aplikacji lub pytania pomocniczego

Przejdź do ekranu ustawień funkcji **Blokada aplikacji**, wybierz kolejno  > **Typ hasła** i wybierz opcję **Hasło blokady ekranu** lub **Niestandardowy kod blokady** jako hasło blokady aplikacji.

W przypadku wybrania opcji **Niestandardowy kod blokady** możesz ustawić nowe hasło i pytanie pomocnicze.

Anulowanie lub wyłączenie funkcji Blokada aplikacji

Na ekranie ustawień funkcji **Blokada aplikacji** wykonaj następujące czynności:

- Anulowanie funkcji Blokada aplikacji: Na liście zablokowanych aplikacji dezaktywuj przełączniki obok aplikacji, dla których chcesz anulować blokadę.
- Resetowanie funkcji Blokada aplikacji: Wybierz kolejno  > **Wyłącz funkcję Blokada aplikacji** > **WYŁĄCZ**. Spowoduje to anulowanie wszystkich blokad i wyczyszczenie wszystkich ustawień blokady aplikacji.

Ustawianie blokady z użyciem kodu PIN karty SIM

PIN to kod identyfikujący kartę SIM, który możesz ustawić jako blokadę karty SIM. Po jej skonfigurowaniu przy każdym włączeniu urządzenia lub przełączeniu na nowe urządzenie będzie konieczne wprowadzenie prawidłowego kodu PIN w celu odblokowania karty SIM, co zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi.

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN i przekroczenia dopuszczalnej liczby prób odblokowania urządzenia będzie wymagane wprowadzenie kodu PUK (PIN Unlocking Key), a następnie zresetowanie kodu PIN. Jeśli przekroczysz limit prób wprowadzenia kodu PUK, karta SIM zostanie trwale zablokowana.

Kody PIN i PUK danej karty SIM są dostarczane przez operatora. Liczba cyfr i maksymalna dopuszczalna liczba prób odblokowania przy użyciu kodów PIN i PUK jest definiowana przez operatora.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bezpieczeństwo i prywatność** > **Więcej opcji bezpieczeństwa i prywatności** > **Więcej opcji bezpieczeństwa i prywatności** > **Skonfiguruj blokadę karty SIM**, aby przejść do ekranu ustawień blokady karty SIM.
- 2 Włącz opcję **Zablokuj kartę SIM**, wprowadź kod PIN, a następnie dotknij opcji **OK**. Aby zmienić kod PIN, dotknij opcji **Zmień PIN1 do karty SIM** i wykonaj instrukcje ekranowe.

Tryb awaryjny telefonu

Tryb awaryjny to minimalny system, w którym są aktywne tylko podstawowe funkcje i wstępnie zainstalowane aplikacje. Pomaga to zidentyfikować aplikacje innych firm, które mogą powodować błędy systemu.

Do czego przydaje się tryb awaryjny

Jeśli uważasz, że usterka systemu na telefonie może być spowodowana aplikacjami innych firm, możesz włączyć tryb awaryjny. Pomaga on zdiagnozować, czy problem dotyczy aplikacji innej firmy, czy samego systemu.

- Jeśli system działa prawidłowo w trybie awaryjnym, prawdopodobnie przyczyną problemu jest aplikacja innej firmy. W trybie awaryjnym wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje** i znajdź aplikację sprawiającą problemy. Po jej zidentyfikowaniu uruchom ponownie urządzenie w trybie normalnym i odinstaluj aplikację.
- Jeśli nadal występują problemy w trybie awaryjnym, przyczyna może być związana z systemem. Utwórz kopię zapasową danych i odwiedź HONOR punkt serwisowy w celu uzyskania pomocy.

Włączanie i wyłączanie trybu awaryjnego

- Aby przejść do trybu awaryjnego, podczas włączania urządzenia naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zasilania i zwiększania głośności. Przytrzymuj je, aż zobaczysz ekran wyboru. Klawiszami regulacji głośności wybierz **Safe mode**, a następnie naciśnij klawisz zasilania, aby go wybrać. O włączeniu trybu awaryjnego informuje komunikat **Tryb awaryjny** wyświetlany w lewym dolnym rogu ekranu.
- Aby zakończyć **Tryb awaryjny**, uruchom ponownie telefon.

Prywatność

Zarządzanie uprawnieniami

Do świadczenia odpowiednich usług aplikacje mogą wymagać pewnych uprawnień, takich jak Lokalizacja.

Niektóre aplikacje mogą jednak uzyskać nadmierne uprawnienia, co stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa i prywatności informacji. Możesz sprawdzić uprawnienia przyznane poszczególnym aplikacjom i odmówić tych, które uznasz za zbędne.

Przeglądanie dzienników dostępu do danych prywatnych

Dzienniki dostępu do danych prywatnych można sprawdzać i zarządzać nimi stosownie do potrzeb, aby usunąć nieuzasadnione uprawnienia w celu optymalizacji usług.

Na ekranie **Menedżer uprawnień** wybierz uprawnienie, aby je włączyć lub wyłączyć.

Zarządzanie uprawnieniem „Lokalizacja”

Aplikacja, której przyznasz uprawnienie „Lokalizacja”, może w dowolnym momencie uzyskać Twoje dane lokalizacyjne. Na przykład jeśli aplikacja mapy uzyska uprawnienie „Lokalizacja”, może wyświetlać informacje dotyczące danego miejsca i świadczyć usługi nawigacyjne. Jeśli nie potrzebujesz takich usług, możesz cofnąć to uprawnienie.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Aplikacje > Menedżer uprawnień**.
- 2 Na ekranie **Menedżer uprawnień** dotknij pozycji **Lokalizacja**, dotknij ikony odpowiedniej aplikacji, a następnie wybierz jedną z opcji uprawnień dostępu.

Wyświetlanie i usuwanie zagrożeń dla prywatności

Istnieje też możliwość wyświetlenia raportu z zagrożeniami dla prywatności na ekranie prywatności i zoptymalizowania zbędnych uprawnień w celu zachowania bezpieczeństwa.


- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia**. System automatycznie przeprowadzi skanowanie i wykryje zagrożenia dla prywatności. W przypadku wykrycia takich zagrożeń zostaną wyświetlone **uprawnienia**. Dotknij pozycji **uprawnienia**, aby wyświetlić raport z zagrożeniami dla prywatności.
- 2 Dotknij pozycji **OPTYMALIZUJ**, aby usunąć zagrożenia dla prywatności.

Używanie usług lokalizacyjnych

Niektóre aplikacje muszą uzyskać dane lokalizacyjne, aby lepiej świadczyć usługi. Możesz zgodnie z potrzebami włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacyjne, a także udzielić określonym aplikacjom uprawnień do uzyskiwania dostępu do danych lokalizacyjnych lub odmówić udzielenia takich uprawnień.

Włączanie i wyłączanie usług lokalizacyjnych


Usługi lokalizacyjne możesz włączyć lub wyłączyć na jeden z następujących sposobów:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz  .
- Ewentualnie przejdź do **Ustawienia > Dostęp do lokalizacji** i włącz lub wyłącz **Użyj lokalizacji**.

Po wyłączeniu usług lokalizacyjnych Twój telefon uniemożliwi wszystkim aplikacjom i usługom zbieranie oraz wykorzystywanie danych lokalizacyjnych, z wyjątkiem niektórych wbudowanych aplikacji . Gdy te aplikacje lub usługi będą musiały skorzystać z danych lokalizacyjnych, telefon przypomni Ci o ponownym włączeniu usług lokalizacyjnych.

Zwiększanie dokładności usług lokalizacyjnych

Dokładność ustalania lokalizacji na telefonie można poprawić przez zezwolenie aplikacjom i usługom na wyszukiwanie sieci Wi-Fi i urządzeń Bluetooth w pobliżu oraz uzyskiwanie dostępu do dodatkowych danych z globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GNSS).

-  Dostępność tej funkcji różni się w zależności od urządzenia.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dostęp do lokalizacji > Ustawienia zaawansowane**, a następnie ustaw odpowiednie opcje.


Zezwalanie aplikacjom na uzyskiwanie danych lokalizacyjnych lub wycofywanie uprawnień

Możesz zezwalać aplikacjom na uzyskiwanie danych lokalizacyjnych lub wycofywać takie uprawnienia, udzielać jednorazowego lub stałego dostępu, a także odmawiać dostępu do danych lokalizacyjnych podczas korzystania z aplikacji.

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Aplikacje > Menedżer uprawnień**, dotknij opcji **Lokalizacja**, następnie sprawdź, którym aplikacjom udzielono dostępu do danych lokalizacyjnych.
- 2** Dotknij aplikacji, której ustawienia chcesz zmienić, następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby udzielić uprawnień lub je wycofać.


Tworzenie Przestrzeni prywatnej na dane prywatne

Możesz utworzyć Przestrzeń prywatną całkowicie niezależną od Przestrzeni głównej (pierwotnej) na swoim urządzeniu i dostępną tylko za pomocą odcisku palca lub hasła.

 Nie wszystkie urządzenia obsługują funkcje odcisku palca.

Do Przestrzeni prywatnej możesz przenieść prywatne zdjęcia, filmy i inne pliki, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do nich. W Przestrzeni prywatnej możesz także umieścić aplikacje płatnicze i gry, aby Twoje dziecko nie miało do nich dostępu.

Włączanie Przestrzeni prywatnej i uzyskiwanie do niej dostępu

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń prywatna > Włącz** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby utworzyć Przestrzeń prywatną.
 - 2** Do Przestrzeni prywatnej możesz przechodzić, korzystając z jednej z poniższych metod:
 - Na ekranie blokady uzyskaj dostęp do Przestrzeni prywatnej, używając odpowiedniego odcisku palca lub hasła.
 - W Przestrzeni głównej wybierz kolejno **Ustawienia > Prywatność > Przestrzeń prywatna** i dotknij pozycji **Zaloguj**.
-  Jeśli ponownie uruchomisz swoje urządzenie, musisz najpierw wprowadzić hasło w celu uzyskania dostępu do Przestrzeni głównej, a następnie przełączyć się do Przestrzeni prywatnej.

Ukrywanie i odkrywanie wejścia do Przestrzeni prywatnej

Wejście do Przestrzeni prywatnej można ukryć w ustawieniach Przestrzeni głównej, dzięki czemu dostęp do Przestrzeni prywatnej będzie można uzyskać tylko za pomocą powiązanego odcisku palca lub hasła.

- Ukrywanie wejścia do Przestrzeni prywatnej: W Przestrzeni prywatnej wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń prywatna** i włącz opcję **Ukryj Przestrzeń prywatną**.

Transferowanie plików między Przestrzenią główną a Przestrzenią prywatną

- 1 W Przestrzeni prywatnej wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń prywatna** i dotknij opcji **Z Przestrzeni głównej do Przestrzeni prywatnej** lub **Z Przestrzeni prywatnej do Przestrzeni głównej**.
- 2 Wybierz pliki (takie jak , zdjęcia, filmy i pliki dźwiękowe), które chcesz przetransferować, dotknij opcji **Przenieś**, następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby przesłać pliki.

W przestrzeni docelowej wybierz kolejno **Galeria > Albumy > Inne > SharedImages** lub **Galeria > Albumy > Inne > SharedVideos**, aby przeglądać zdjęcia i filmy.

Resetowanie hasła dla Przestrzeni prywatnej

Podczas tworzenia hasła dla Przestrzeni prywatnej możesz ustawić pytanie pomocnicze, które ułatwi zresetowanie hasła, gdy go zapomnisz.

- 1 W Przestrzeni prywatnej wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń prywatna** i dotknij pozycji **Ochrona hasłem**.
- 2 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć weryfikację, wybierz pytanie pomocnicze i odpowiedz na nie, a następnie dotknij pozycji **Zakończ**.
- 3 W Przestrzeni głównej wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń prywatna**, a następnie dotknij kolejno **⋮ > Zresetuj hasło**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć weryfikację, a następnie zresetuj hasło dla Przestrzeni prywatnej.

Przesyłanie danych z Przestrzeni prywatnej do nowego urządzenia

Możesz szybko przenieść dane z Przestrzeni prywatnej (takie jak kontakty, zdjęcia i pliki) ze starego do nowego urządzenia.

- 1 Utwórz na nowym urządzeniu Przestrzeń prywatną i przejdź do niej, wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń prywatna > Device Clone**, a następnie wybierz opcję **To nowe urządzenie**.
- 2 Przejdź do Przestrzeni prywatnej na starym urządzeniu, wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń prywatna > Device Clone** i wybierz opcję **To stare urządzenie**.
- 3 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby zeskanować kod QR, lub ręcznie połącz stare urządzenie z nowym.
- 4 Wybierz na starym urządzeniu dane, które chcesz przesłać. Możesz anulować przesyłanie danych podczas tego procesu, a następnie wznowić je, gdy znów połączysz stare urządzenie z nowym.

Usuwanie Przestrzeni prywatnej

Jeśli usuniesz Przestrzeń prywatną, wszystkie przechowywane w niej aplikacje i dane zostaną usunięte i nie będzie można ich przywrócić. Zachowaj ostrożność podczas wykonywania tej czynności.

Przestrzeń prywatną możesz usunąć przy użyciu jednej z poniższych metod:

- W Przestrzeni głównej wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń prywatna**, a następnie dotknij kolejno **⋮ > Zatrzymaj i usuń przestrzeń prywatną**.
- W Przestrzeni prywatnej wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń prywatna** i dotknij pozycji **Usuń**.

Telefony składane

Ustawienia wyświetlania aplikacji


Proporcje aplikacji

Jeśli aplikacja nie jest zoptymalizowana pod kątem korzystania z niej na pełnym ekranie, możesz dostosować jej współczynnik proporcji, aby uzyskać lepsze wrażenia wizualne

Przejdź do **Ustawienia > Telefony składane > Skalowanie aplikacji**, zlokalizuj lub wyszukaj aplikację i wybierz współczynnik proporcji, który najbardziej Ci odpowiada.

Rozszerzone wyświetlanie aplikacji

Włącz **Rozszerzone wyświetlanie aplikacji**, aby zwiększyć możliwości pracy wielozadaniowej. Funkcja ta dzieli ekran, wyświetlając obok siebie stronę główną i stronę aktualnie oglądaną.

- 1** Wybierz **Ustawienia > Telefony składane > Rozszerzone wyświetlanie aplikacji** i włącz przełącznik potrzebnych aplikacji.
 - 2** Gdy włączysz przełącznik aplikacji, z której chcesz korzystać przy użyciu funkcji **Rozszerzone wyświetlanie aplikacji**, strona główna tej aplikacji zostanie wyśrodkowana na ekranie.
 - 3** Kliknij dowolny element, a strona główna przesunie się w lewo, a wybrana treść pojawi się po prawej stronie.
-  Nie wszystkie aplikacje obsługują Rozszerzone wyświetlanie aplikacji.
 - W aplikacjach, w których strona nie ma dodatkowej zawartości, nastąpi przejście z powrotem do widoku pełnoekranowego.
 - Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Ułatwienia dostępu

Korzystanie z aplikacji do odczytywania zawartości ekranu

Aplikacje do odczytywania zawartości ekranu pomagają korzystać z urządzenia osobom niedowidzącym.

Włączanie funkcji Korekcja kolorów w celu dostosowania kolorów ekranu

Funkcja korekcji kolorów pomaga osobom niedowidzącym wyraźniej widzieć ekran.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Korekcja kolorów** i włącz funkcję **Korekcja kolorów**.

Gesty powiększania

Gesty powiększania pozwalają powiększać zawartość ekranu.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Powiększenie**, a następnie ustaw przełącznik funkcji **Powiększenie** w pozycji włączonej.

Szybko dotknij dwukrotnie ekranu jednym palcem, a następnie wykonaj poniższe czynności:

- Zsuń (gestem uszczypnięcia) lub rozsuń co najmniej dwa palce, aby powiększyć lub pomniejszyć zawartość ekranu.
- Przeciągnij co najmniej dwoma palcami, aby przewinąć zawartość ekranu.

Włączanie funkcji inwersji kolorów

Funkcja inwersji kolorów umożliwia zmianę kolorów tekstu i tła na ekranie. Gdy ta funkcja jest włączona, na ekranie telefonu jest wyświetlany biały tekst na czarnym tle.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu**, a następnie ustaw przełącznik **Inwersja kolorów** w pozycji włączonej.

Włączanie tekstu o dużym kontraście

Ta funkcja służy do pogłębiania koloru czcionki i zwiększania kontrastu pomiędzy tekstem a tłem, aby ułatwiać obsługę osobom niedowidzącym.

Przejdź do **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu** i włącz **Tekst o dużym kontraście**.

Włączanie funkcji ułatwień dostępu za pomocą skrót

Możesz szybko włączyć wybraną funkcję ułatwień dostępu za pomocą przycisku głośności.

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Skrót do ułatwień dostępu**.
- 2** Dotknij opcji **Wybierz funkcję**, a następnie wybierz funkcję, która ma być włączana za pomocą skrót.
- 3** Włącz opcję **Skrót do ułatwień dostępu**. Dotknij jednocześnie klawiszy zwiększania i zmniejszania głośności, a następnie przytrzymaj je przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję ułatwień dostępu.

Dostosowywanie czasu reakcji na dotyk

Ta funkcja umożliwia dostosowanie czasu reakcji na dotyk, gdy dotykasz i przytrzymujesz ekran.

Przejdź do **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Ustawienia dotknięcia** i dostosuj **Czas trwania dotknięcia** oraz **Czas trwania długiego naciśnięcia** w zależności od potrzeb.

TalkBack


TalkBack umożliwia telefonowi automatyczne odczytywanie tego, co możesz dotknąć, wybrać i otworzyć. Korzystanie z telefonu jest możliwe nawet wtedy, gdy nie widzisz wyraźnie ekranu.

TalkBack

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > TalkBack**, włącz **TalkBack** i dotknij **OK**.

Odczytywanie tekstu na obrazach

Odczytywanie tekstu na obrazach ułatwia użytkownikom niedowidzącym dostęp do informacji.

- 1** Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > TalkBack** i włącz **TalkBack**.
- 2** Otwórz obraz w aplikacji **Galeria**. Na dole znajduje się ikona .
- 3** Po dotknięciu zdjęcia system odczyta podstawowe informacje, np. datę i godzinę. Gdy przewiniesz w dół nad obrazem, system odczyta tekst zawarty na obrazie.

Dostosowywanie szybkości mówienia

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Ustawienia zamiany tekstu na mowę** i przeciągnij suwak **Szybkość mowy**. Jeśli włączony jest ScreenReader, przeciągnij suwak dwoma palcami.

Działanie funkcji TalkBack

- 1** Po włączeniu tej funkcji można obsługiwać telefon następująco:
 - Przewijanie ekranu: przeciągnij dwoma palcami w górę i w dół, aby przewijać ekran. Przeciągnij w lewo i prawo, aby przewrócić stronę lub przełączyć ekrany.
 - Pojedyncze dotknięcie w celu wybrania: aby wybrać element, dotknij go palcem (bez otwierania). telefon odczyta wybrany element.
 - Dwukrotne dotknięcie w celu otwarcia: po wybraniu dotknij dwukrotnie palcem dowolnego miejsca ekranu, aby otworzyć element. Aby na przykład otworzyć **Ustawienia**, dotknij palcem ikony **Ustawienia**, a następnie dotknij dwukrotnie w dowolnym miejscu na ekranie.

Dodawanie znaku wodnego aplikacji ScreenReader

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > TalkBack** i włącz **Pokazuj znak wodny „”**.

Wyłączanie funkcji TalkBack

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż **Uruchom ponownie** i menu **Wyłącz** wyświetli się na ekranie telefonu. Naciśnij i przytrzymaj ekran dwoma palcami przez trzy sekundy, aby wyłączyć ScreenReader.

Skróty i gesty

Do często używanych funkcji możesz łatwo przechodzić przy użyciu skrótów i gestów. Aby zobaczyć funkcje obsługiwane przez ten model urządzenia, możesz wybrać **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty**.

Aktywowanie szybkiego uruchamiania dwukrotnym naciśnięciem przycisku zmniejszania głośności

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty** i dotknij **Szybkie uruchamianie**. Po sprawdzeniu, czy ustawienie **Szybkie uruchamianie** jest włączone, wybierz funkcje, do których chcesz mieć łatwy dostęp, takie jak **Włącz/wyłącz latarkę**.

Uruchamianie często używanych funkcji przez przeciągnięcie trzema palcami w dół

Funkcje uruchamiane przez przeciągnięcie trzema palcami w dół można dostosować.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty**, dotknij **Zrzut ekranu / ulubione globalne**, a następnie wybierz **Przeciąganie w dół trzema palcami**. Następnie wybierz funkcje, które mają być uruchamiane przez przeciągnięcie trzema palcami w dół, lub wyłącz **Przeciąganie w dół trzema palcami**.

Szybkie rozpoczynanie nagrywania ekranu

Stuknij knykiem dwa razy w ekran, aby szybko zacząć nagrywanie ekranu.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty** i dotknij **Nagraj ekran**, aby włączyć **Nagraj ekran**.

Szybkie wybudzanie

Podnieś urządzenie lub dotknij dwukrotnie ekranu, aby szybko wybudzić urządzenie.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty** i dotknij **Wybudź ekran**, aby włączyć **Podnieś, aby wybudzić** i **Dotknij dwukrotnie, aby wybudzić**.

Szybkie wyciszenie urządzenia lub ściszenie dzwonka

Kiedy nadejdzie połączenie, odwróć lub telefon, aby szybko go wyciszyć, lub podnieś telefon, aby ściszyć dzwonek.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty**, a następnie dotknij **Wycisz dzwonek/zmniejsz głośność**, aby włączyć **Odwróć, aby wyciszyć dzwonek i Podnieś, aby zmniejszyć głośność**.

Używanie etui telefonu

Aby zapobiec uszkodzeniu telefonu, zalecamy kupienie oryginalnego etui do produktu za pośrednictwem oficjalnego kanału sprzedaży.

Włączanie trybu etui

Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Inteligentna pokrywa** i włącz funkcję **Inteligentna pokrywa**. Jeśli używasz etui z okienkiem, włącz także funkcję **Używaj okienka**.

Otwieranie/zamykanie etui z okienkiem

- Po otwarciu etui z okienkiem ekran telefonu zostanie automatycznie włączony i przejdzie do trybu Galeria tapet lub ekranu odblokowywania.
- Jeśli telefon ma ustawione hasło ekranu blokady, w trybie czuwania ekran zostanie automatycznie zablokowany po zamknięciu etui.
- Po zamknięciu etui z okienkiem możesz sprawdzać datę, godzinę, pogodę i inne informacje w oknie wyświetlania.

Odbieranie/kończenie połączenia w trybie etui

W okienku wyświetlania etui możesz przeglądać powiadomienia o połączeniach przychodzących oraz odbierać/kończyć połączenia.

Ustawianie zaplanowanego włączenia/wyłączenia

Możesz korzystać z funkcji **Zaplanowane włączenie i wyłączenie**, aby włączać i wyłączać urządzenie o zaplanowanych porach w celu oszczędzania energii i zapobiegania przerywaniu odpoczynku.

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Zaplanowane włączenie i wyłączenie** i włącz opcję **Zaplanowane włączenie i wyłączenie**.
- 2** Ustaw godziny włączania i wyłączania oraz cykl powtarzania. Urządzenie będzie automatycznie włączane i wyłączane o wybranych godzinach.


Aby przestać korzystać z tej funkcji, wyłącz opcję **Zaplanowane włączenie i wyłączenie**.

Przestrzeń ulubionych

Dzięki Przestrzeni ulubionych można szybko gromadzić grafikę, strony internetowe, filmy, dokumenty i inne materiały w jednym miejscu, aby łatwo je przeglądać i porządkować, a także synchronizować z urządzeniami w MagicRing w celu udostępniania im zebranej zawartości.







Przeciąganie ulubionej zawartości

- Wybierz **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Przestrzeń ulubionych** i sprawdź, czy wszystkie funkcje są włączone.
- Wybierz **Ustawienia** > **Asystent** > **Magiczny portal**, i sprawdź, czy ustawienie **Magiczny portal** jest włączone.

- 1** Przeciąganie zawartości do Ulubionych: naciśnij i przytrzymaj obrazy, filmy, tekst lub dokumenty, aż staną się przestawne, przeciągnij je do obszaru **Przestrzeń ulubionych** na krawędzi ekranu i je zwolnij, a następnie zawartość zostanie zapisana w obszarze **Przestrzeń ulubionych**.
 - 2** Przeciąganie zawartości z Ulubionych: dotknij, aby rozwinąć **Przestrzeń ulubionych** od krawędzi ekranu. Naciśnij i przytrzymaj ulubione, aby przeciągnąć je do innych aplikacji.
-  To, czy zebraną zawartość można przeciągnąć do innych aplikacji, zależy od zawartości i aplikacji. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Zarządzanie Przestrzenią ulubionych

Dotknij, aby rozwinąć **Przestrzeń ulubionych** od krawędzi ekranu. Możesz wtedy wyszukiwać, filtrować, udostępniać i eksportować zebraną zawartość.

- Dotknij, aby rozwinąć **Przestrzeń ulubionych** od krawędzi ekranu, dotknij w prawym górnym rogu  > **Przejdź na pełny ekran**, dotknij  i wprowadź słowa kluczowe, aby wyszukać zebraną zawartość, a następnie dotknij , aby filtrować zawartość według typu.
- W obszarze **Przestrzeń ulubionych** kliknij w prawym górnym rogu  > **Wybierz**, a następnie możesz wybrać jeden lub więcej elementów zebranej zawartości, które można udostępniać, eksportować, przenosić i usuwać.
- Kliknij  > **Schowek** w prawym górnym rogu. Możesz wtedy przeglądać i wyszukiwać tylko skopiowany i wycięty tekst w Ulubionych.
- Kliknij  > **Dodaj do ekranu głównego** w prawym górnym rogu, aby utworzyć skrót na ekranie głównym.

Udostępnianie Przestrzeni ulubionych na różnych urządzeniach

Zawartość Przestrzeni ulubionych można swobodnie transferować na telefony, tablety, komputery i inne urządzenia w MagicRing powiązane z tym samym kontem, a także udostępniać i wykorzystywać na różnych urządzeniach.

Wybierz **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Przestrzeń ulubionych** i sprawdź, czy ustawienie **Udostępniaj na urządzeniach** jest włączone.

Ustawienia dla wielu użytkowników

Dodawanie konta użytkownika lub gościa

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Użytkownicy i konta > Użytkownicy**, dotknij pozycji **Dodaj użytkownika** lub **Dodaj konto gościa**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać konto.
- 2 Dotknij pozycji **Przełącz**, aby przełączyć się na konto użytkownika lub gościa. Skonfiguruj ustawienia nowego konta zgodnie z instrukcjami.
- 3 Zainstaluj potrzebne aplikacje. Pamiętaj, że jeśli inny użytkownik zainstalował nowszą wersję danej aplikacji, jej instalacja nie powiedzie się.

Możesz dodać maksymalnie trzy konta użytkowników i jedno konto gościa.


Zezwalanie kontu użytkownika lub gościa na wykonywanie połączeń i wysyłanie wiadomości

Możesz określić, czy konto użytkownika lub gościa ma mieć zezwolenie na wykonywanie połączeń, wysyłanie wiadomości SMS itd.

- 1 Po zalogowaniu się do urządzenia jako właściciel wybierz kolejno **Ustawienia > Użytkownicy i konta > Użytkownicy**.
- 2 Dotknij odpowiedniego konta i wybierz uprawnienia, które chcesz przyznać.

Przełączanie kont właściciela, użytkownika i gościa

Przełączyć się na inne konto można jedną z następujących metod:


- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania., dotknij , a następnie dotknij zdjęcia profilowego konta, na które chcesz się przełączyć.
- Wybierz **Ustawienia > Użytkownicy i konta > Użytkownicy > Bieżący użytkownik** i dotknij nazwy konta, na które chcesz się przełączyć.

Usuwanie konta użytkownika lub gościa

Usunięcie konta użytkownika lub gościa spowoduje usunięcie wszystkich powiązanych z nim danych. Zachowaj ostrożność.


Po uzyskaniu dostępu do telefonu jako właściciel użyj jednej z poniższych metod, aby usunąć konto użytkownika lub gościa:

- Wybierz **Ustawienia > Użytkownicy i konta > Użytkownicy > Bieżący użytkownik**, dotknij nazwy konta, które chcesz usunąć, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby je usunąć.

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, dotknij  > **Więcej ustawień**, dotknij nazwy konta do usunięcia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby je usunąć.

System i aktualizacje

Zmienianie regionu i języka systemu

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Język i wprowadzanie** > **Języki i region** i wybierz język.
- 2 Jeśli język, którego chcesz używać, nie znajduje się na liście, dotknij pozycji **Dodaj język**, wyszukaj język i dodaj do listy, a następnie wybierz go.
 -  • System obsługuje wiele języków, ale nie wszystkie. Możesz nie znaleźć języka, na którym Ci zależy.
 - Możesz także przeciągnąć palcem w górę po ekranie do końca listy języków i dotknąć pozycji **Lista aktualizacji**, aby zaktualizować języki obsługiwane przez system.
- 3 Dotknij pozycji **Region**, aby wybrać swój kraj/region. Interfejs systemu zostanie dostosowany do zwyczajów kulturowych wybranego kraju lub regionu.

Ustawianie daty i godziny systemu

Na urządzeniu można synchronizować lokalną datę, godzinę i strefę czasową za pośrednictwem sieci komórkowej. Możesz również ręcznie ustawiać datę, godzinę i strefę czasową urządzenia.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Data i czas**, a następnie ustaw opcje zgodnie z wymaganiami.

Ręczne lub automatyczne ustawianie daty i godziny

- Włącz funkcję **Ustaw automatycznie**, aby urządzenie synchronizowało lokalną datę i godzinę za pośrednictwem sieci komórkowej.
- Aby ręcznie ustawiać datę i godzinę, wyłącz funkcję **Ustaw automatycznie**.

Zmienianie strefy czasowej

- Włącz funkcję **Ustaw automatycznie**, aby urządzenie synchronizowało lokalną strefę czasową za pośrednictwem sieci komórkowej.
- Aby ręcznie ustawiać strefę czasową, wyłącz funkcję **Ustaw automatycznie**.

Zmienianie formatu godziny


- Włącz funkcję **Format 24-godzinny**, aby wyświetlać czas na urządzeniu w formacie 24-godzinnym.
- Wyłącz funkcję **Format 24-godzinny**, aby wyświetlać czas na urządzeniu w formacie 12-godzinnym.

Przenoszenie danych na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Device Clone

Aplikacja **Device Clone** pozwala szybko i bezproblemowo przenieść wszystkie podstawowe dane (włącznie z kontaktami, kalendarzem, obrazami i filmami) ze starego telefonu na nowy telefon.

Migrowanie danych z urządzenia z systemem Android


- 1** Na nowym telefonie otwórz aplikację **Device Clone** . Możesz też wybrać kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Device Clone**, dotknąć pozycji **To nowe urządzenie**, po czym dotknąć pozycji **HONOR** lub **Telefon Android innej marki**.
- 2** Wykonaj instrukcje ekranowe, aby pobrać i zainstalować aplikację **Device Clone** na starym urządzeniu.
- 3** Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij pozycji **To stare urządzenie**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby połączyć stare urządzenie z nowym telefonem ręcznie lub przez zeskanowanie kodu.
- 4** Na starym urządzeniu zaznacz dane do sklonowania, a następnie dotknij pozycji **Transferuj**, aby rozpocząć klonowanie.


 Aplikacja **Device Clone** jest dostępna wyłącznie na telefonach z systemem Android 7.0 lub nowszym.

Tworzenie kopii zapasowych przy użyciu pamięci zewnętrznej

Tworzenie kopii zapasowych danych na urządzeniach magazynujących USB

Jeśli na telefonie kończy się miejsce w pamięci, warto regularnie tworzyć kopie zapasowe dużych plików lub ważnych danych na urządzeniu magazynującym USB (np. przy użyciu dysku flash USB lub czytnika kart).

- 1** Podłącz telefon do urządzenia magazynującego USB za pomocą kabla OTG USB.
- 2** Na telefonie wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej > Kopia zapasowa danych > Pamięć zewnętrzna**, a następnie wybierz opcję **Nośnik USB** na ekranie **Pamięć zewnętrzna**.
- 3** Dotknij pozycji **UTWÓRZ KOPIĘ ZAPASOWĄ**, zaznacz dane, których kopię zapasową chcesz utworzyć, i dotknij pozycji **Zapisz**.
- 4** Podczas pierwszego tworzenia kopii zapasowej wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić hasło i odpowiedź dotyczącą hasła. W czasie tworzenia kopii zapasowej dane zostaną zaszyfrowane. Zapamiętaj hasło do kopii zapasowej. Po ustawieniu hasła nie będzie ono wymagane przy tworzeniu późniejszych kopii zapasowych, ale w celu odzyskania plików będzie wymagane jego wprowadzenie na potrzeby weryfikacji. Aby zresetować hasło, przejdź do ekranu kopii zapasowej **Nośnik USB**, a następnie dotknij kolejno  > **Resetuj hasło** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu ukończenia resetowania.

 Zresetowane hasło będzie miało zastosowanie tylko do kolejnych kopii zapasowych, a nie poprzednich.


Odzyskiwanie kopii zapasowych danych z urządzeń magazynujących USB

- 1 Podłącz telefon do urządzenia magazynującego USB za pomocą kabla OTG USB.
- 2 Na telefonie wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej > Kopia zapasowa danych > Pamięć zewnętrzna**, a następnie wybierz opcję **Nośnik USB** na ekranie **Pamięć zewnętrzna**.
- 3 Wybierz odpowiedni wpis kopii zapasowej na liście **PRZYWRÓC Z PLIKU KOPII ZAPASOWEJ** i otwórz go.
- 4 Wybierz dane, które chcesz odzyskać, dotknij pozycji **Przywróć** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby wprowadzić hasło i odzyskać dane.

Tworzenie kopii zapasowych danych na domowych urządzeniach NAS

Jeśli na telefonie przechowujesz znaczne ilości ważnych danych oraz wiele zdjęć i dużych plików, możesz wyszukać urządzenie magazynujące NAS (Network Attached Storage — rodzaj serwera pamięci w chmurze prywatnej) w tej samej sieci i utworzyć na nim kopię zapasową danych w folderze udostępnionym.

- 1 Włącz Wi-Fi na telefonie.
- 2 Wybierz **Ustawienia > System i aktualizacje > Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej > Pamięć zewnętrzna** na telefonie. Na stronie **Pamięć zewnętrzna** wybierz **Folder udostępniony**, wyszukaj urządzenie magazynujące NAS w tej samej sieci, dotknij, aby uzyskać dostęp do tego urządzenia, i dodaj folder udostępniony.
- 3 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło na urządzeniu NAS, wybierz element do zapisania i dotknij **UTWÓRZ KOPIĘ ZAPASOWĄ**. Sprawdź dane, których kopię zapasową chcesz utworzyć, i dotknij **Zapisz**.
- 4 Podczas pierwszego tworzenia kopii zapasowej postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić hasło i odpowiedź dotyczącą hasła. W czasie tworzenia kopii zapasowej dane zostaną zaszyfrowane. Zapamiętaj hasło do kopii zapasowej. Po ustawieniu hasła nie będzie ono wymagane przy tworzeniu późniejszych kopii zapasowych, ale w celu odzyskania plików będzie wymagane jego wprowadzenie na potrzeby weryfikacji.
Aby zresetować hasło, przejdź do ekranu **Folder udostępniony** kopii zapasowej dotknij
 -
 - > **Resetuj hasło** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć resetowanie.

 Zresetowane hasło będzie miało zastosowanie tylko do kolejnych kopii zapasowych, a nie poprzednich.

Odzyskiwanie danych z kopii zapasowych na domowych urządzeniach NAS

- 1 Włącz Wi-Fi na telefonie.
- 2 Wybierz **Ustawienia > System i aktualizacje > Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej > Pamięć zewnętrzna** na telefonie. Na stronie **Pamięć zewnętrzna** wybierz **Folder udostępniony**, wyszukaj urządzenie magazynujące NAS w tej samej sieci, dotknij, aby uzyskać dostęp do tego urządzenia, i dodaj folder udostępniony.

- 3** Wprowadź nazwę użytkownika i hasło na urządzeniu NAS, wybierz element do zapisania, a następnie wybierz odpowiednią pozycję z rekordu kopii zapasowej na liście **PRZYWRÓĆ Z PLIKU KOPII ZAPASOWEJ** i ją otwórz.
- 4** Wybierz dane, które chcesz odzyskać, dotknij pozycji **Przywróć** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić hasło i odzyskać dane.

Przywracanie ustawień domyślnych lub fabrycznych telefonu

Resetowanie ustawień sieciowych

To działanie spowoduje zresetowanie ustawień sieci Wi-Fi, komórkowej transmisji danych i funkcji Bluetooth. Nie spowoduje ono zmiany żadnych innych ustawień w urządzeniu ani usunięcia danych.

Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Resetowanie**, dotknij opcji **Zresetuj ustawienia sieci**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby zresetować ustawienia sieciowe.

Przywracanie wszystkich ustawień

Ta operacja spowoduje zresetowanie wszystkich ustawień sieciowych, hasła do ekranu blokady i układu ekranu głównego. Jeśli urządzenie obsługuje rozpoznawanie odcisków palców lub twarzy, zarejestrowane odciski palców i dane twarzy również zostaną usunięte. Inne dane lub pliki nie zostaną usunięte z urządzenia. Ta operacja nie przywraca ustawień opcji Znajdź urządzenie, Użytkownicy i konta, Administratorzy urządzenia ani ustawień aplikacji.

Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Resetowanie**, dotknij opcji **Zresetuj wszystkie ustawienia** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć operację.


Przywróć ustawienia fabryczne

To działanie spowoduje wymazanie danych urządzenia, w tym kont, danych aplikacji, ustawień systemowych, zainstalowanych aplikacji, muzyki, obrazów, wszystkich plików w pamięci wewnętrznej, zawartości mikroukładu zabezpieczenia oraz lokalnie przechowywanych danych systemu, aplikacji i danych osobowych powiązanych z ID HONOR. Pamiętaj, aby przed przywróceniem ustawień fabrycznych wykonać kopię zapasową danych.

Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Resetowanie > Zresetuj tablet**, dotknij opcji **Resetuj telefon** i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Aktualizacja systemu urządzenia online

Gdy zostanie udostępniona aktualizacja systemu, urządzenie wyświetli monit o pobranie i zainstalowanie pakietu aktualizacji.

-  • Przed przystąpieniem do aktualizowania upewnij się, że na urządzeniu działa oficjalna wersja systemu operacyjnego. Jeśli tak nie jest, aktualizacja może się nie udać i mogą wystąpić nieznane problemy.
- Przed aktualizacją należy wykonać kopię zapasową danych użytkowników.
- Po aktualizacji aplikacje innych producentów, które nie będą zgodne z nową wersją systemu, mogą być niedostępne. W niektórych przypadkach wydanie zgodnej wersji aplikacji może nastąpić po jakimś czasie.
- W trakcie aktualizacji nie należy wyłączać ani ponownie uruchamiać urządzenia, a także wyjmować i wkładać karty pamięci.

1 Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Aktualizacja oprogramowania** i dotknij opcji **Aktualizacja oprogramowania**.

2 Jeśli dostępna jest aktualizacja, możesz pobrać i zainstalować pakiet aktualizacji ręcznie lub wybrać opcję automatycznej aktualizacji urządzenia w nocy.


- Pobieranie i instalowanie pakietu aktualizacji: Wybierz kolejno **Nowa wersja > POBIERZ I ZAINSTALUJ**. Aby uniknąć zużycia danych, na czas pobierania pakietu aktualizacji połącz urządzenie z siecią Wi-Fi.

Po ukończeniu aktualizacji urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

- Aktualizacja nocą: Dotknij pozycji  > **Ustawienia urządzenia**, a następnie włącz opcje **Pobieraj automatycznie przez Wi-Fi** i **Zaktualizuj w nocy**.

Urządzenie zostanie automatycznie zaktualizowane i uruchomione ponownie między godziną 2:00 a 4:00.

Aby zapewnić prawidłowy przebieg aktualizacji, upewnij się, że urządzenie jest włączone, ekran jest zablokowany, nie ma żadnych alarmów ustawionych w tym czasie i poziom naładowania baterii jest wyższy niż 35%. W razie potrzeby podłącz urządzenie do ładowarki.

Aby wyłączyć aktualizacje automatyczne, dotknij pozycji  na ekranie sieci **Ustawienia urządzenia** i wyłącz opcję **Pobieraj automatycznie przez Wi-Fi**.

Informacje o telefonie

Informacje prawne

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja obsługi ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt, w tym jego kolor, rozmiar i układ ekranu, może się różnić. Wszelkie oświadczenia, informacje i zalecenia w niniejszej instrukcji nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji udzielonej w sposób wyraźny ani dorozumiany.

Model: FCP-N49

MagicOS 8.0_01