

HONOR Earbuds X6

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Kurzanleitung

Guida rapida

Guía de inicio rápido

Guia de Início Rápido

Snelstartgids

Skrócona instrukcja obsługi

Gyors útmutató

Stručný návod k obsluze

Pika-alitusopas

Vodič za brzi početak

Priročnik za hiter začetek

Īsā pamācība

Ghid de pornire rapidă

Kratko uputstvo

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ръководство за бърз старт

Stručná úvodná príručka

Упатство за брз почеток

Короткий посібник користувача

Udhëzues për fillimin e shpejtë

Guía de inicio rápido

คู่มือการใช้งานค่า

快速入門指南

دليل التسغيل السريع

Earbuds model: PET-T10

Charging case model: PET-B10

HONOR

Contents

English.....	1
Français.....	7
Deutsch.....	14
Italiano.....	20
Español.....	27
Português.....	33
Nederlands.....	39
Polski.....	46
Magyar.....	53
Čeština.....	59
Suomi.....	66
Hrvatski.....	72
Slovenčina.....	78
Română.....	84
Latviešu	90
Srpski.....	96
Ελληνικά.....	103
Български.....	109
Slovenčina.....	116

Македонски.....	123
Українська.....	129
Shqip.....	136
Español (Latinoamérica).....	142
ภาษาไทย.....	149
繁體中文.....	156

English


Download and install the app

Download and install the HONOR AI Space app by scanning the QR code to access more features and custom settings for a better listening experience.



Pairing

- 1 Rest the earbuds in the case, keep the lid open, press and hold on the touch control areas of both earbuds for 3 seconds simultaneously. White light blinking indicates the earbuds enter the pairing mode.
 - 2 Enable Bluetooth on the device that is to pair with the earphones. Search for and connect with the earphones.
- i** The first time you open the case lid, the earbuds enter the pairing mode automatically.

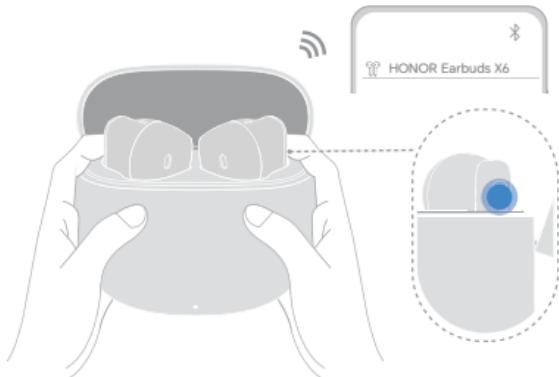

i **Restore factory settings:** Rest the earbuds in the case, keep the lid open, and press the touch control areas of both earbuds for 10 seconds simultaneously. Red light blinking indicates the earbuds are restored to factory settings and the earbuds re-enter the pairing mode.


Touch controls



- Tap twice: Play/Pause music.
- Tap twice: Answer/End a call

Charging the earbuds

Put the earbuds into the charging case and close the lid. The charging case automatically charges the earbuds.

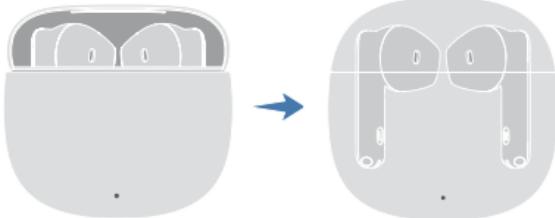

i The earbuds inside will not be charged when the lid is open.

Charging the case

Use the USB-C charging cable to charge the case.





- When the charging case is charging, the indicator light on it is always on, which indicates that the charging works fine.
- To ensure efficient and safe charging, please use quality chargers and cables.

Safety Information

Before using and operating this device, read the following precautions to ensure an optimal device performance and avoid dangerous use or unauthorized operations.



- To protect your hearing, do not listen to audio at a high volume for a long period of time.
- Please consult your doctor and the device manufacturer to determine if using your device may interfere with the operation of your medical device.
- Ideal temperatures: 0°C to 35°C for operating, -20°C to +45°C for storage.
- Ensure that the power adapter meets the requirements of Clause Q.1 in IEC 62368-1/EN 62368-1 and it is tested and approved according to national or local standards.
- When charging, an adapter should be plugged into a socket nearby and easily accessible. Use approved power adapters and chargers.
- Observe local laws and regulations while using the device. To reduce the risk of accidents, do not use your wireless device while driving.
- Keep this device and its accessories that may contain small components out of the reach of children. Otherwise, children may damage this device and its accessories by mistake, or swallow small components, which may cause choking.
- Avoid using the device in a dusty, damp, or dirty place, or near a magnetic field.
- Keep the battery away from fire, excessive heat, and direct sunlight. Do not place it on or in heating devices. Do not disassemble, modify, throw, or squeeze it. Do not insert foreign objects into it, submerge it in liquids, or expose it to external force or pressure, as this may cause it to leak, overheat, catch fire, or even explode.

- Avoid disassembling or modifying your device and its accessories. Unauthorized disassembly and modifications may result in voiding the factory warranty. If your device is faulty, visit an authorized Honor Customer Service Center for assistance.
- Do not attempt to replace the battery yourself — you may damage the battery, which could cause overheating, fire, and injury. The built-in battery in your device should be serviced by Honor or an authorized service provider.
- If you experience skin discomfort when wearing the device, take it off and consult a doctor.
- Keep the metal contacts on the earphones and charging case clean. Otherwise, the earphones may not function properly.

Disposal and recycling information



This symbol on the product, battery, literature, or packaging means that the products and batteries should be taken to separate waste collection points designated by local authorities at the end of the lifespan. This will ensure that EEE waste is recycled and treated in a manner that conserves valuable materials and protects human health and the environment. For more information, please contact your local authorities, retailer, or household waste disposal service, or visit the website <https://www.hihonor.com/>.

EU Regulatory Compliance

Hereby, Honor Device Co., Ltd. declares that this device PET-T10 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, EU REACH regulation, RoHS and Batteries (where included) directive. The most recent and valid version of the Doc (Declaration of Conformity) can be viewed at <https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>.

This device may be operated in all member states of the EU.

Observe national and local regulations where the device is used.

This device may be restricted for use, depending on the local network.

UK Regulatory Compliance

Hereby, Honor Device Co., Ltd. declares that this device PET-T10 is in compliance with the following Regulations: Radio Equipment Regulations 2017, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012. The full text of the UK declaration of conformity, and most recent information about accessories & software are available at <https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>.

Frequency Bands and Power

Bluetooth: 2.4 GHz : 13 dBm.

RF Exposure Information

This device is a low-power radio transmitter and receiver. According to the recommendations of international standards, the design of the device does not exceed the radio wave exposure limits set by the relevant agencies.

Legal Notice

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2024. All rights reserved.

All contents in the documents in the packaging box, including but not limited to information about and portrayals of the appearance, color, size, and supported features of the product (the latest features will come with software updates), are for reference only. The actual product may vary.

The *Bluetooth®* word mark and logos are registered trademarks owned by the *Bluetooth SIG, Inc.* and any use of this mark by Honor Device Co., Ltd. is under license.

Privacy Protection

To better understand how we protect your personal information, please see the privacy policy at <https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/>.

Open Source Software Notice

For the open source software statement of your device, please visit <https://www.hihonor.com/global/opensource/> and search for the device name.

Français

Télécharger et installer l'application


Téléchargez et installez l'application HONOR AI Space en scannant le QR code pour accéder à plus de fonctionnalités et de paramètres personnalisés pour une meilleure expérience d'écoute.



Retirer les écouteurs

Association

- 1 Placez les écouteurs dans le boîtier, gardez le couvercle ouvert, appuyez et maintenez enfoncées les zones de commande tactile des deux écouteurs simultanément pendant 3 secondes. Le voyant blanc clignotant indique que les écouteurs entrent en mode d'association.
 - 2 Activez le Bluetooth sur l'appareil à associer avec les écouteurs. Recherchez les écouteurs et connectez-les.
- i** La première fois que vous ouvrez le couvercle de l'étui, les écouteurs entrent automatiquement en mode d'association.

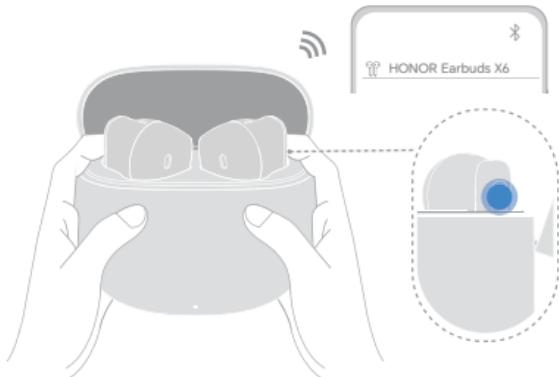

i Restaurer les paramètres d'usine : Placez les écouteurs dans le boîtier, gardez le couvercle ouvert, appuyez et maintenez enfoncées les zones de commande tactile des deux écouteurs simultanément pendant 10 secondes. Le voyant rouge clignotant indique que les écouteurs sont restaurés aux paramètres d'usine et que les écouteurs reviennent en mode d'association.


Commandes tactiles



- Appuyer 2 fois : lecture/pause de la musique.
- Appuyer 2 fois : répondre/mettre fin à un appel.

Charger les écouteurs

Placez les écouteurs dans l'étui de recharge et fermez le couvercle. L'étui de recharge charge automatiquement les écouteurs.

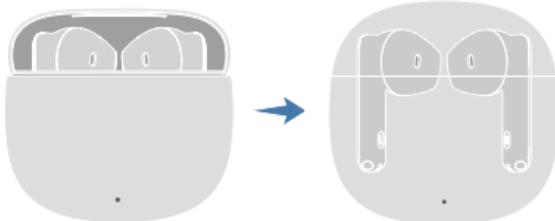

i Les écouteurs à l'intérieur ne seront pas chargés lorsque le couvercle est ouvert.

Charger l'étui

Utilisez un câble USB-C pour charger l'étui de recharge.





- Lorsque l'étui de rechargement est en charge, le voyant est toujours allumé, ce qui indique que la charge fonctionne correctement.
- Pour garantir une charge efficace et sûre, veuillez utiliser des chargeurs et des câbles de qualité.

Informations relatives à la sécurité

Avant toute utilisation de cet appareil, prenez connaissance des précautions qui suivent afin de le faire fonctionner de manière optimale et d'éviter les dangers ou les opérations non autorisées.



- Pour prévenir les dommages auditifs, évitez d'utiliser l'appareil à un fort volume sonore pendant des périodes de temps prolongées.
- Veuillez consulter votre médecin ainsi que le fabricant de l'appareil pour déterminer si l'usage de votre appareil est susceptible d'affecter le fonctionnement de votre dispositif médical.
- Températures idéales : 0°C à 35°C en fonctionnement, -20°C à +45°C pour le stockage.
- Assurez-vous que le bloc d'alimentation respecte les exigences de l'article Q.1 de la norme IEC62368-1/EN62368-1 et qu'il a été testé et approuvé selon les normes nationales ou locales.
- Lors de la charge, l'adaptateur doit être branché sur une prise à proximité et être facilement accessible. Utilisez des adaptateurs et chargeurs approuvés.
- Respectez les lois et réglementations locales en vigueur lorsque vous utilisez l'appareil. Afin de réduire les risques d'accidents, n'utilisez pas votre appareil sans fil en conduisant.
- Conservez cet appareil et ses accessoires qui peuvent contenir des composants de petite taille hors de portée des enfants. Les enfants risquent en effet d'endommager par erreur l'appareil et ses accessoires ou d'avaler les composants de petite taille, au risque de s'étouffer.

- Évitez d'utiliser l'appareil dans un endroit poussiéreux, humide ou sale, ou à proximité d'un champ magnétique.
- Gardez la batterie à l'écart du feu, de la chaleur excessive et de la lumière directe du soleil. Ne la placez pas sur ou dans des appareils de chauffage. Ne la démontez pas, ne la modifiez pas, ne la jetez pas et ne l'écrasez pas. N'insérez pas d'objets étrangers dans celle-ci, ne la plongez pas dans des liquides et ne l'exposez pas à une force ou une pression externe, car cela pourrait provoquer des fuites, une surchauffe, un incendie ou même une explosion.
- Évitez de démonter ou de modifier cet appareil et ses accessoires. Un démontage et des modifications non autorisés peuvent entraîner l'annulation de la garantie d'usine. Si votre appareil est défectueux, apportez-le à un centre technique Honor agréé.
- N'essayez pas de remplacer la batterie vous-même - vous pourriez l'endommager, ce qui pourrait provoquer une surchauffe, un incendie et des blessures. La batterie intégrée de votre appareil doit être traitée par Honor ou par un prestataire de services agréé.
- Si vous ressentez une gêne cutanée lorsque vous portez l'appareil, enlevez-le et consultez un médecin.
- Gardez propres les points de contact métalliques des écouteurs et de l'étui de recharge. Faute de quoi, les écouteurs risquent de ne pas fonctionner correctement.
- Utilisez l'équipement radio dans de bonnes conditions de réception afin de réduire la quantité de rayonnements reçus.
- Conservez l'équipement radio loin du ventre des femmes enceintes.
- Conservez l'équipement radio loin du bas-ventre des adolescents.
- Respectez les restrictions d'utilisation spécifiques à certains lieux (hôpitaux, avions, stations-service, écoles, les garages professionnels, etc.).
- Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) concernant notamment la

distance entre l'équipement radioélectrique et l'implant (15 centimètres dans le cas des sources d'exposition les plus fortes comme les téléphones mobiles).

Informations relatives à la mise au rebut et au recyclage



Le symbole figurant sur le produit, la batterie, la documentation ou l'emballage signifie que les produits et les batteries doivent être apportés dans des points de collecte de déchets séparés, désignés à cet effet par les autorités locales, lorsqu'ils arrivent en fin de vie. De la sorte, les déchets EEE seront recyclés et traités de manière à préserver des matériaux précieux et à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez contacter vos autorités locales, votre détaillant ou votre service d'élimination des déchets ménagers ou allez sur <https://www.hihonor.com/>.



Points de collecte sur www.quefairedesmesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Conformité réglementaire UE

Par la présente, Honor Device Co., Ltd. déclare que cet appareil PET-T10 est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE, de la réglementation EU REACH et de la directive RoHS et sur les batteries (si le produit en comporte). La version la plus récente et la plus valable de la déclaration de conformité (DoC) peut être consultée sur <https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>.

Cet appareil peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE.

Respectez les réglementations nationales et locales des pays/régions où l'appareil est utilisé. Selon le réseau local, l'utilisation de cet appareil peut faire l'objet de restrictions.

Bandes de fréquence et puissance

Bluetooth : 2,4 GHz : 13 dBm.

Exposition aux radiofréquences

Cet appareil est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Selon les recommandations des normes internationales, la conception de l'appareil ne dépasse pas les limites d'exposition aux ondes radio fixées par les agences compétentes.

Mentions légales

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2024, Tous droits réservés.

Les documents et les manuels qui accompagnent le produit sont fournis à titre de référence uniquement et n'ont pas valeur d'engagement ou de garantie. Le produit réel peut varier (notamment en termes de coloris ou de dimensions).

La marque verbale et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées appartenant à *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de cette marque par Honor Device Co., Ltd. s'effectue sous licence.

Protection de la vie privée

Pour comprendre comment nous protégeons vos informations personnelles, allez sur <https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/> et lisez notre politique de confidentialité.

Avis de logiciel open source

Pour obtenir la déclaration du logiciel open source de votre appareil, allez sur <https://www.hihonor.com/globalopensource/> et recherchez le nom de l'appareil.

Deutsch

Die App herunterladen und installieren

Laden Sie die App HONOR AI Space durch Scannen des QR-Codes herunter und installieren Sie sie, um auf weitere Funktionen und benutzerdefinierte Einstellungen für ein besseres Hörerlebnis zugreifen zu können.




Kopplung

1 Legen Sie die Ohrhörer in das Etui, lassen Sie den Deckel offen und halten Sie die Touch-Bedienungsbereiche beider Ohrhörer gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. Das Blinken des weißen Lichts zeigt an, dass die Ohrhörer in den Kopplungsmodus wechseln.

2 Aktivieren Sie Bluetooth auf dem mit den Earbuds zu koppelnden Gerät. Suchen Sie nach den Earbuds und stellen Sie eine Verbindung mit diesen her.

- i Wenn Sie den Etuideckel zum ersten Mal öffnen, gehen die Ohrhörer automatisch in den Kopplungsmodus über.

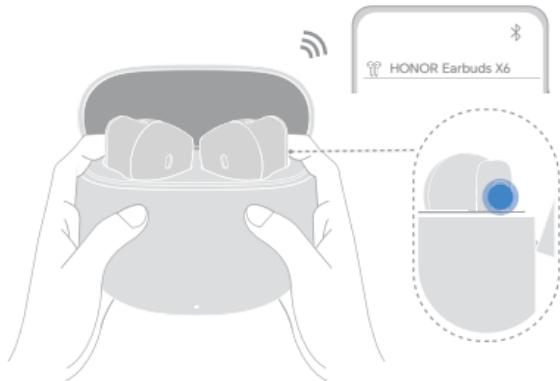

i **Werkseinstellungen wiederherstellen:** Legen Sie die Ohrhörer in das Etui, lassen Sie den Deckel offen und halten Sie die Touch-Bedienungsbereiche beider Ohrhörer 10 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt. Das Blinken des roten Lichts zeigt an, dass die Werkseinstellungen der Ohrhörer wiederhergestellt wurden und die Ohrhörer wieder in den Kopplungsmodus wechseln.

Touch-Bedienelemente




- Zweimal tippen: Musik wiedergeben/pausieren.

- Zweimal tippen: Anruf annehmen/beenden.

Aufladen der Ohrhörer

Legen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui und schließen Sie den Deckel. Das Ladeetui lädt die Ohrhörer automatisch auf.

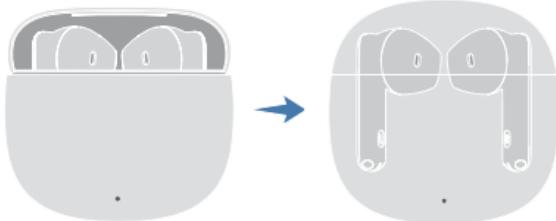

i Die Ohrhörer im Inneren werden bei geöffnetem Deckel nicht geladen.

Aufladen des Etuis

Verwenden Sie ein USB-C-Kabel zum Aufladen des Ladeetuis.



- Wenn das Ladeetui aufgeladen wird, ist die Anzeigeleuchte immer an. Das bedeutet, dass der Aufladevorgang gut funktioniert.
- Um ein effizientes und sicheres Aufladen zu gewährleisten, verwenden Sie bitte hochwertige Ladegeräte und Kabel.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem Gebrauch und der Bedienung dieses Geräts die folgenden Sicherheitsmaßnahmen, um eine optimale Geräteleistung zu gewährleisten und Gefahren oder unautorisierte Bedienungen zu vermeiden.



- Verwenden Sie das Gerät zur Vermeidung von Hörschäden nicht für längere Zeiträume mit hoher Lautstärke.
- Bei Verwendung eines Medizinischen Gerätes wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt und den Gerätehersteller, um festzustellen, ob die Verwendung durch dieses Telefon beeinträchtigt werden kann.
- Ideale Temperaturen: 0°C bis 35°C für den Betrieb, -20°C bis +45°C zur Lagerung.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzteil die Anforderungen der Klausel Q.1 IEC62368-1/EN62368-1 erfüllt und es gemäß nationalen oder lokalen Normen getestet und zugelassen ist.
- Während des Ladevorgangs sollte das Ladegerät an eine Steckdose in der Nähe angeschlossen und leicht zugänglich sein. Verwenden Sie ein zugelassenes Ladegerät.
- Beachten Sie beim Gebrauch des Geräts die örtlichen Gesetze und Vorschriften! Zur Verringerung von Unfällen sollten Sie Ihr Gerät nicht während der Fahrt benutzen.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör, das kleine Komponenten enthalten kann, außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Andernfalls können Kinder das Gerät und das Zubehör versehentlich beschädigen oder die kleinen Komponenten verschlucken, was zu Erstickungen führen kann.

- Verwenden Sie das Gerät nicht an einem staubigen, feuchten oder schmutzigen Ort oder in der Nähe eines Magnetfelds.
- Halten Sie den Akku von Feuer, übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern. Legen Sie ihn nicht auf oder in Heizgeräte. Zerlegen, modifizieren, werfen oder quetschen Sie ihn nicht. Führen Sie keine Fremdkörper ein, tauchen Sie ihn nicht in Flüssigkeiten und setzen Sie ihn keinen äußeren Kräften oder Drücken aus, da dies zu Auslaufen, Überhitzen, Feuer oder Explosion führen kann.
- Demontieren oder modifizieren Sie dieses Gerät und das Zubehör nicht. Unbefugte Demontage oder Veränderung kann zum Verlust der Werksgarantie führen. Wenn Ihr Gerät defekt ist, suchen Sie ein autorisiertes Honor Customer Service Center auf, um weitere Unterstützung zu erhalten.
- Versuchen Sie nicht, die Batterie selbst auszutauschen. Sie können die Batterie beschädigen, was zu Überhitzung, Feuer und Verletzungen führen kann. Die in Ihrem Gerät eingebaute Batterie sollte von Honor oder einem autorisierten Serviceanbieter gewartet werden.
- Wenn während des Einsatzes des Geräts ein unangenehmes Hautgefühl entsteht, nutzen Sie es nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.
- Halten Sie die Metallkontakte an den Ohrhörern und der Ladeschale sauber. Die ordnungsgemäße Funktion der Ohrhörer könnte sonst nicht gegeben sein.

Hinweise zur Entsorgung und zum Recycling



Das Symbol auf Ihrem Produkt, Ihrem Akku, Ihrem Informationsmaterial oder Ihrer Verpackung bedeutet, dass die Produkte und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer getrennt entsorgt werden und den von den Kommunen ausgewiesenen Sammelpunkten zugeführt werden müssen. Dadurch wird sichergestellt, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte in einer Weise recycelt und behandelt werden, die wertvolle Materialien schon und die menschliche Gesundheit

und die Umwelt schützt. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihre lokalen Behörden, Händler oder Entsorgungsunternehmen für Haushaltsmüll oder besuchen Sie die <https://www.hihonor.com/>.

Einhaltung der EU-Bestimmungen

Honor Device Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät PET-T10 den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU, REACH-Richtlinie, RoHS-Richtlinie und Batterie-Richtlinie (wo enthalten) entspricht. Die aktuelle, gültige Version der Konformitätserklärung (Declaration of Conformity, DoC) ist unter <https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>.

Dieses Gerät darf in allen Mitgliedstaaten der EU betrieben werden.

Beachten Sie bei der Nutzung des Geräts die nationalen und lokalen Vorschriften. Die Nutzung dieses Geräts ist möglicherweise je nach Ihrem lokalen Mobilfunknetz eingeschränkt.

Frequenzbänder und Leistung

Bluetooth: 2,4 GHz: 13 dBm.

Informationen zur HF-Exposition

Dieses Gerät ist ein Funksender und -empfänger mit geringer Leistung. Gemäß den Empfehlungen der internationalen Standards überschreitet das Design des Geräts nicht die Funkwellen-Expositionsgrenzen, die von den entsprechenden Behörden festgelegt wurden.

Rechtliche Hinweise

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2024. Alle Rechte vorbehalten.

Die mit dem Produkt gelieferten Dokumente und Handbücher dienen nur als Referenz und stellen keine Zusicherungen oder Garantien dar. Das tatsächliche Produkt kann variieren (unter anderem in Farbe, Form und Größe).

Die Wortmarke *Bluetooth®* und die Logos sind eingetragene Marken von *Bluetooth SIG, Inc.* und jegliche Verwendung solcher Marken durch Honor Device Co., Ltd. erfolgt unter Lizenz.

Datenschutz

Damit Sie besser verstehen, wie wir Ihre persönlichen Daten schützen, besuchen Sie <https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/> und lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Hinweise zu Open Source-Software

Bitte besuchen Sie <https://www.hihonor.com/global/opensource/> und suchen Sie nach Ihrem Gerätenamen, um die Erklärung zur Open-Source-Software anzuzeigen.

Italiano

Download e installazione dell'app

Scarica e installa l'app HONOR AI Space scansionando il codice QR per accedere ad altre funzioni e impostazioni personalizzate, usufruendo così di una migliore esperienza di ascolto.




Associazione

- 1 Riponi gli auricolari nella custodia, tieni aperto il coperchio, tocca e tieni premute le aree dei controlli a tocco di entrambi gli auricolari contemporaneamente per 3

secondi. L'indicatore lampeggiava in bianco quando gli auricolari entravano in modalità di associazione.

2 Attiva il Bluetooth sul dispositivo da associare con gli auricolari. Cerca gli auricolari ed esegui la connessione.

- i** La prima volta che apri il coperchio della custodia, gli auricolari entrano automaticamente in modalità di associazione.

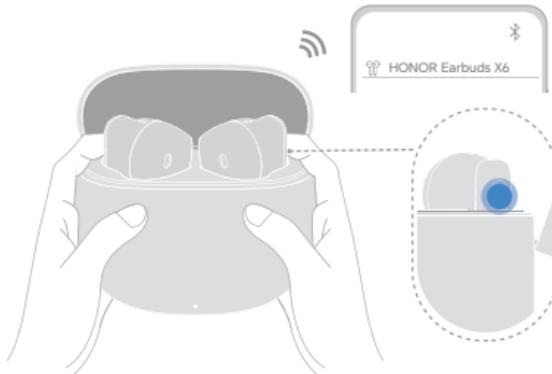

- i** **Ripristino delle impostazioni di fabbrica:** Riponi gli auricolari nella custodia, tieni aperto il coperchio, tocca e tieni premute le aree dei controlli a tocco di entrambi gli auricolari contemporaneamente per 10 secondi. Una volta ripristinate le impostazioni di fabbrica, l'indicatore lampeggiava in rosso e gli auricolari entrarono nuovamente in modalità di associazione.


Controlli a tocco



- Tocca due volte: riproduci/sospendi la musica.
- Tocca due volte: rispondi/termina una chiamata.

Carica degli auricolari

Posiziona gli auricolari nella custodia di carica e chiudi il coperchio. La custodia di carica consente di caricare gli auricolari automaticamente.

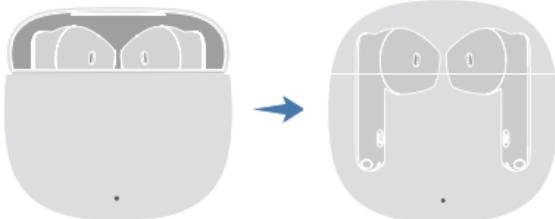

Quando il coperchio è aperto, gli auricolari all'interno non verranno caricati.

Carica della custodia

Per caricare la custodia di carica, usa un cavo USB-C.



- Quando la custodia di carica è in carica, l'indicatore di cui dispone rimane acceso. Questo indica che la ricarica funziona correttamente.
- Per assicurare una carica efficiente e sicura, utilizza caricabatterie e cavi di qualità.

Informazioni sulla sicurezza

Prima di utilizzare questo dispositivo, leggi le precauzioni seguenti per assicurare prestazioni ottimali ed evitare pericoli o utilizzi non autorizzati.

-  Per evitare danni all'udito, non usare il dispositivo ad alto volume per lunghi periodi di tempo.
- Consultare il proprio medico e il produttore del dispositivo per determinare se l'utilizzo di tale dispositivo può interferire con quello dell'apparecchio medico.
- Temperature ideali: da 0 °C a 35 °C durante il funzionamento, da -20 °C a +45 °C durante la conservazione.

- Assicurati che l'alimentatore risponda ai requisiti della Clausola Q.1 della norma IEC62368-1/EN62368-1 e che sia testato e omologato secondo le norme nazionali e locali.
- Durante la carica, deve essere inserito un adattatore in una presa vicina e facilmente accessibile. Utilizzare adattatori e caricabatterie approvati.
- Rispettare le norme e i regolamenti locali durante l'uso del dispositivo. Per ridurre il rischio di incidenti, non utilizzare il dispositivo wireless durante la guida.
- Tieni il dispositivo e i relativi accessori, che potrebbero contenere componenti di piccole dimensioni, lontano dalla portata dei bambini, per evitare il danneggiamento accidentale del dispositivo e dei relativi accessori, oppure l'ingestione di piccoli componenti, che possono causare soffocamento.
- Evitare di utilizzare il dispositivo in un luogo polveroso, umido o sporco o vicino a un campo magnetico.
- Conservare la batteria al riparo da fuoco, fonti di calore eccessivo e da luce solare diretta. Non posizionarla sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento. Non disassembrarla, modificarla, lanciarla o schiacciarla. Non inserire oggetti estranei nella batteria, non immergerla in liquidi o non esporla a forze o pressioni esterne in quanto ciò può causare perdite, surriscaldamenti, incendi o addirittura esplosioni.
- Non smontare né modificare il dispositivo e i relativi accessori. Il disassemblaggio e la modifica non autorizzati possono comportare l'annullamento della garanzia di fabbrica. Se il dispositivo è guasto, contatta un Centro servizio clienti Honor per ricevere assistenza.
- Non tentare di sostituire la batteria da soli: si potrebbe danneggiare la batteria stessa, cosa che potrebbe provocare surriscaldamento, incendi e lesioni. La batteria integrata nel dispositivo deve essere riparata da Honor o da un fornitore di servizi autorizzato.
- Se si manifestano irritazioni cutanee mentre indossi il dispositivo, togilo e consulta un medico.

- Mantenere puliti i punti di contatto di metallo negli auricolari e nella custodia di carica, altrimenti gli auricolari potrebbero non funzionare correttamente.

Informazioni su smaltimento e riciclaggio



Il simbolo sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione a corredo o sulla confezione indica che prodotto e batterie devono essere destinate ai punti di raccolta differenziata dei rifiuti designati dalle autorità locali al termine della vita utile. Ciò garantirà che le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) vengano riciclate in modo da conservare materiali di pregio e tutelare l'ambiente e la salute dell'uomo. Per ulteriori informazioni contattare le autorità locali, il rivenditore o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici oppure visitare il sito Web <https://www.hihonor.com/>.

Scatola	Pellicola di plastica	Vaschetta	Bustina protettiva
PAP 22	LDPE 4	PS 6	CPE 7
Carta	Plastica	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.			

Conformità alla normativa UE

Con il presente documento, Honor Device Co., Ltd. dichiara che questo dispositivo PET-T10 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della direttiva 2014/53/UE, nonché delle direttive REACH UE, RoHS e quelle relative alle batterie (quando incluse).

La versione più recente e valida della Dichiarazione di conformità (DoC) può essere visualizzata all'indirizzo: <https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>.

Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti gli stati membri dell'Unione europea. Rispettare le leggi nazionali e locali durante l'uso del dispositivo. L'uso di questo dispositivo può essere limitato a seconda della rete locale.

Potenza e bande di frequenza

Bluetooth: 2,4 GHz: 13 dBm.

Informazioni sull'esposizione alle radiofrequenze

Questo è un dispositivo di ricezione e trasmissione radio a bassa potenza.

Conformemente a quanto indicato dagli standard internazionali, il design del dispositivo non supera i limiti di esposizione alle onde radio stabiliti dalle agenzie competenti.

Dichiarazione legale

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2024, tutti i diritti riservati.

Documentazione e manuali a corredo del prodotto sono forniti solo come riferimento e non costituiscono impegno o garanzia di nessun genere. Il prodotto effettivo potrebbe differire (inclusi, ma non solo, colore e dimensioni).

Il marchio e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di *Bluetooth SIG, Inc.* e ogni uso di tali marchi da parte di Honor Device Co., Ltd. avviene in conformità con quanto previsto dalla licenza.

Protezione della privacy

Per comprendere meglio come proteggiamo le informazioni personali dei nostri utenti, consultare l'informativa sulla privacy all'indirizzo <https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/>.

Avviso software open source

Per la dichiarazione del software open source del dispositivo, visitare <https://www.hihonor.com/globalopensource/> e cercare il nome del dispositivo.

Español


Descarga e instalación de la aplicación

Descargue e instale la aplicación HONOR AI Space. Para ello, escanee el código QR para acceder a más funcionalidades y ajustes personalizados con objeto de mejorar la experiencia de escucha.



Enlace

- 1 Coloque los auriculares en el estuche, mantenga la tapa abierta y mantenga pulsadas las áreas de control táctil de ambos auriculares durante 3 segundos simultáneamente. Cuando el indicador parpadee en blanco, significa que los auriculares están en modo de enlace.
- 2 Habilite el Bluetooth en el dispositivo que vaya a enlazar con los auriculares. Busque los auriculares y conéctelos.
 - i** La primera vez que abre la tapa del estuche los auriculares entran en modo de enlace automáticamente.

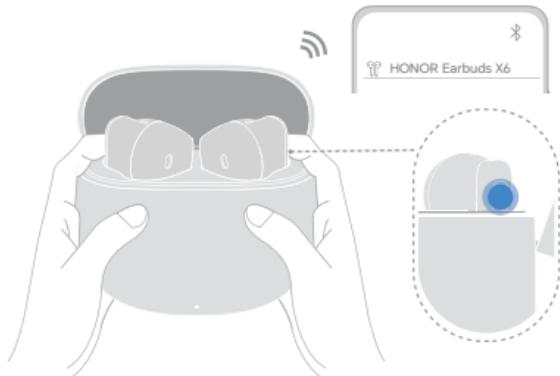

i Restablecer ajustes de fábrica: Coloque los auriculares en el estuche, mantenga la tapa abierta, mantenga pulsadas las áreas de control táctil de ambos auriculares durante 10 segundos simultáneamente. Si el indicador parpadea en rojo, significa que los auriculares se han restablecido a los ajustes de fábrica y vuelven a entrar en modo de enlace.


Controles táctiles



- Tocar dos veces: Reproduce/pone en pausa la música.
- Tocar dos veces: Responde/finaliza la llamada

Carga de los auriculares


Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa. El estuche carga automáticamente los auriculares.

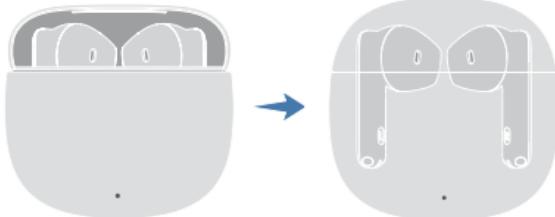

Los auriculares no se cargarán con la tapa abierta.

Carga del estuche

Utilice un cable USB-C para cargar el estuche de carga.

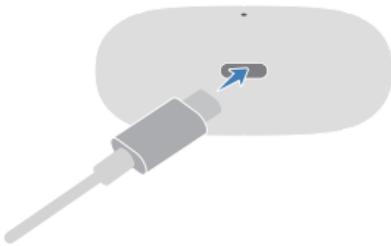

- i**
- Cuando el estuche de carga está cargando, el indicador luminoso se queda encendido, lo que indica que la carga se está realizando correctamente.
 - Para garantizar la eficiencia y seguridad de la carga, utilice siempre cargadores y cables de calidad.

Información de seguridad

Antes de utilizar y hacer funcionar este dispositivo, lea las siguientes precauciones para asegurarse de que su rendimiento sea óptimo y para evitar posibles situaciones de peligro y de uso no autorizado.



- Para evitar daños auditivos, no utilice el dispositivo a un volumen alto durante períodos de tiempo prolongados.
- Póngase en contacto con su médico y con el fabricante del equipo para saber si el uso de este último puede interferir en el funcionamiento de su dispositivo médico.
- Temperaturas ideales: 0 °C a 35 °C para el funcionamiento, -20 °C a +45 °C para el almacenamiento.
- Compruebe que el adaptador de alimentación cumpla los requisitos de la Cláusula Q.1 de IEC62368-1/EN62368-1 y que se haya probado y esté homologado de conformidad con las normativas locales y nacionales.
- Al cargar el dispositivo, el adaptador debe enchufarse en un enchufe cercano y de fácil acceso. Utilice adaptadores de alimentación y cargadores aprobados.
- Cumpla con las normas y leyes locales cuando utilice el dispositivo. A fin de evitar accidentes, no utilice su dispositivo inalámbrico mientras conduce.
- Mantenga el dispositivo y los accesorios que puedan incluir componentes pequeños fuera del alcance de los niños. Si no lo hace, los niños podrían dañar el dispositivo y sus accesorios por error o tragarse los componentes pequeños, lo que podría llegar a causar asfixia.

- Evite usar el dispositivo en lugares húmedos, sucios o donde haya polvo, o cerca de un campo magnético.
- Mantenga la batería alejada del fuego, del calor excesivo y de la luz directa del sol. No la coloque dentro de equipos generadores de calor ni la apoye sobre estos. Evite desmontar, modificar, dejar caer o apretar la batería. No inserte elementos extraños en ella, no la sumerja en líquidos y no la exponga a una fuerza o presión externa, ya que esto podría provocar que la batería sufra pérdidas, se sobrecaliente, se incendie o incluso explote.
- No desmonte ni modifique el dispositivo ni sus accesorios. El desmontaje y los cambios no autorizados podrían invalidar la garantía del fabricante. Si el dispositivo no funciona correctamente, solicite asistencia en un centro de atención al cliente autorizado de Honor.
- No intente reemplazar la batería usted mismo, ya que podría dañarla y esto podría provocar incendios, sobrecalentamiento o lesiones. La batería integrada de su dispositivo debería ser reparada por Honor o por un operador de servicios autorizado.
- Si experimenta molestias en la piel al usar el dispositivo, quíteselo y consulte a un médico.
- Mantenga limpios los puntos de contacto de metal de los auriculares y el estuche de carga. De lo contrario, es posible que los auriculares no funcionen correctamente.

Información sobre la eliminación y el reciclaje de residuos



El símbolo que aparece en el producto, la batería, la documentación y la caja indica que, al final de su vida útil, los productos y las baterías deben entregarse en los puntos específicos para la recogida de residuos designados por las autoridades locales. Esto garantizará que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) se reciclen y procesen de modo que se preserven los materiales de valor y se proteja

tanto el medioambiente como la salud de las personas. Para obtener más información, póngase en contacto con el vendedor, las autoridades locales o el servicio de eliminación de residuos domésticos, o visite el sitio web <https://www.hihonor.com/>.

Cumplimiento de las normas de la UE

Por la presente, Honor Device Co., Ltd. declara que el dispositivo PET-T10 cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones relevantes de la directiva 2014/53/UE, así como de la norma REACH y de la directiva RoHS y de baterías (si procede) de la UE.

La versión vigente y más reciente de la declaración de conformidad se puede consultar en <https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>.

Este dispositivo se puede utilizar en todos los estados miembros de la UE.

Asegúrese de cumplir las normas nacionales y locales del lugar donde se utilice el dispositivo.

El uso de este dispositivo puede estar restringido en función de la red local.

Bandas de frecuencia y potencia

Bluetooth: 2,4 GHz 13 dBm.

Información sobre exposición a radiofrecuencia

Este dispositivo es un radiotransmisor y radiorreceptor de baja potencia. De acuerdo con las recomendaciones de las normas internacionales, el diseño del dispositivo no supera los límites de exposición a las ondas de radio establecidos por las agencias pertinentes.

Declaración legal

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2024. Todos los derechos reservados.

Los documentos y manuales que se incluyen con el producto son solo de referencia y no constituyen ningún compromiso ni garantía. El producto real puede diferir, lo que incluye, a título meramente enunciativo, el color y la forma.

El nombre y el logotipo de *Bluetooth*® son marcas comerciales registradas propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.*, y cualquier uso de dichas marcas por parte de Honor Device Co., Ltd. se realiza bajo licencia.

Protección de la privacidad

Para saber cómo protegemos su información personal, visite

<https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/> y lea nuestra política de privacidad.

Aviso de software de código abierto

Para conocer la declaración de software de código abierto de su dispositivo, visite
<https://www.hihonor.com/globalopensource/> y busque el nombre del dispositivo.

Português

Transferir e instalar a aplicação

Transfira e instale a aplicação HONOR AI Space digitalizando o código QR para aceder a mais funcionalidades e definições personalizadas para uma melhor experiência de audição.




Emparelhamento

- 1 Coloque os auriculares no estojo, mantenha a tampa aberta, prima continuamente as áreas de controlo tátil de ambos os auriculares durante 3

segundos em simultâneo. Uma luz branca intermitente indica que os auriculares entram no modo de emparelhamento.

2 Ative o Bluetooth no dispositivo que pretende emparelhar com os auriculares. Procure os auriculares e estabeleça ligação aos mesmos.

- i** Ao abrir a tampa da caixa pela primeira vez, os auriculares entram automaticamente no modo de emparelhamento.

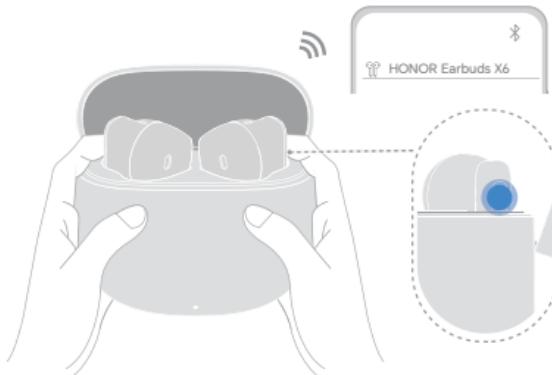

- i** **Restaurar as definições de fábrica:** Coloque os auriculares no estojo, mantenha a tampa aberta, prima continuamente as áreas de controlo tátil de ambos os auriculares durante 10 segundos em simultâneo. Uma luz vermelha intermitente indica que os auriculares foram restaurados para as definições de fábrica e que os auriculares voltam a entrar no modo de emparelhamento.


Controlos de toque



- Tocar duas vezes: reproduzir/pausar música.
- Tocar duas vezes: atender/terminar uma chamada.

Carregar os auriculares

Coloque os auriculares na caixa de carregamento e feche a caixa. A caixa de carregamento carrega os auriculares automaticamente.

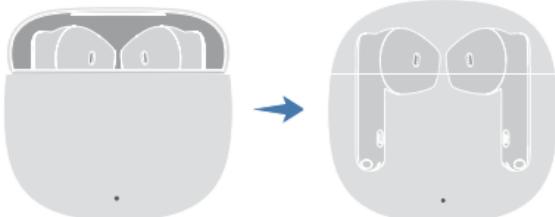

i Os auriculares no interior não serão carregados enquanto a caixa estiver aberta.

Carregar a caixa

Utilize um cabo USB-C para carregar a caixa de carregamento.



- Quando a caixa de carregamento está a carregar, a luz indicadora está sempre acesa, o que indica que o carregamento está a funcionar corretamente.
- Para assegurar um carregamento eficiente e seguro, utilize carregadores e cabos de qualidade.

Informações de segurança

Antes de utilizar este dispositivo, leia as seguintes instruções de precaução para garantir o melhor desempenho do dispositivo e evitar perigos e operações não autorizadas.

-  Para evitar danos auditivos, evite utilizar o dispositivo com o volume alto durante períodos prolongados.

- Consulte o seu médico e o fabricante do dispositivo para determinar se a utilização do seu dispositivo poderá interferir com o funcionamento do seu dispositivo médico.
- Temperaturas ideais: 0 °C a 35 °C para o funcionamento, -20 °C a +45 °C para o armazenamento.
- Certifique-se de que o adaptador de energia cumpre os requisitos da Cláusula Q.1 da IEC62368-1/EN62368-1 e que foi testado e aprovado de acordo com as normas nacionais ou locais.
- Durante o carregamento, deve ser ligado um adaptador a uma tomada próxima e de fácil acesso. Utilize adaptadores de alimentação e carregadores aprovados.
- Respeite as leis e os regulamentos locais durante a utilização do dispositivo. Para reduzir o risco de acidentes, não utilize o dispositivo sem fios enquanto conduz.
- Mantenha este dispositivo e os respetivos acessórios que poderão conter componentes pequenos fora do alcance das crianças. Caso contrário, as crianças poderão danificar este dispositivo e os acessórios por engano, ou poderão engolir as peças pequenas, podendo causar asfixia.
- Evite utilizar o dispositivo num local empoeirado, húmido ou sujo, ou próximo de um campo magnético.
- Mantenha a bateria afastada de fogo, calor excessivo e de luz solar direta. Não a coloque em cima ou dentro de dispositivos de aquecimento. Não desmonte, modifique, atire ou aperte a bateria. Não insira objetos estranhos na bateria, não a mergulhe em líquidos nem a exponha a força ou pressão externa, pois poderá causar fugas na bateria, sobreaquecimento, incêndio ou explosão da mesma.
- Evite desmontar ou modificar este dispositivo e os respetivos acessórios. A desmontagem e as modificações não autorizadas podem resultar na anulação da garantia de fábrica. Se o seu dispositivo estiver danificado, visite um Centro de reparações para o cliente Honor para obter assistência.
- Não tente substituir a bateria sozinho, poderá danificar a bateria, podendo causar sobreaquecimento, fogo e lesões. A bateria incorporada no seu dispositivo deverá ser reparada pela Honor ou por um fornecedor de serviços autorizado.

- Se sentir desconforto na pele ao utilizar o dispositivo, retire-o e consulte um médico.
- Mantenha os pontos de contacto metálicos nos auriculares e na caixa de carregamento limpos. Caso contrário, os auriculares poderão não funcionar corretamente.

Informações sobre eliminação e reciclagem



O símbolo no produto, na bateria, na literatura ou na embalagem significa que o produto e as baterias devem ser colocados em pontos de recolha de lixo separados, designados pelas autoridades locais no fim de vida útil. Isto irá garantir que o lixo EEE é reciclado e tratado de uma forma que conserva os materiais valiosos e protege a saúde pública e o ambiente. Para mais informações, contacte as autoridades locais, um distribuidor local ou um serviço de eliminação de lixo doméstico ou visite o site <https://www.hihonor.com/>.

Conformidade regulamentar da UE

Pela presente, a Honor Device Co., Ltd. declara que este dispositivo PET-T10 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva 2014/53/UE, do regulamento REACH UE, com o RoHS e a Diretiva sobre baterias (quando incluída).

A versão mais recente e válida da Declaração de Conformidade pode ser visualizada em <https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>.

Este dispositivo pode ser utilizado em todos os estados-membros da UE.

Cumpra os regulamentos nacionais e locais do local onde o dispositivo for utilizado. A utilização deste dispositivo pode estar restrita, dependendo da rede local.

Bandas de frequência e Potência

Bluetooth: 2,4 GHz: 13 dBm.

Informações sobre exposição a RF

Este dispositivo é um transmissor e receptor de rádio de baixa potência. De acordo com as recomendações das normas internacionais, o design do dispositivo não excede os limites de exposição às ondas de rádio estabelecidos pelas agências relevantes.

Declaração legal

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2024. Todos os direitos reservados.

Os documentos e manuais fornecidos com o produto servem apenas como referência e não constituem qualquer compromisso ou garantia. O produto real pode variar (incluindo, entre outros, a cor e o tamanho).

O *Bluetooth®*, a palavra, a marca e os logótipos são marcas registadas da *Bluetooth SIG, Inc.* e qualquer utilização desta marca pela Honor Device Co., Ltd. encontra-se sob licença.

Proteção de privacidade

Para compreender como protegemos as suas informações pessoais, visite <https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/> e leia a nossa política de privacidade.

Notificação de Software de Código aberto

Para ver a declaração de software de código aberto do seu dispositivo, visite <https://www.hihonor.com/globalopensource/> e procure pelo nome do dispositivo.

Nederlands


De app downloaden en installeren

Download en installeer de HONOR AI Space-app door de QR-code te scannen voor toegang tot meer functies en aangepaste instellingen, voor een betere luisterervaring.



Koppelen

- 1** Plaats de oordopjes in de case, houd het deksel open en houd de aanraakbedieningsgebieden van beide oordopjes gedurende 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt. Een knipperend wit lampje geeft aan dat de oordopjes naar de koppelingsmodus gaan.
 - 2** Schakel Bluetooth in op het apparaat dat moet worden gekoppeld met de oordopjes. Zoek de oordopjes en maak er verbinding mee.
- i** De eerste keer dat u het deksel van de case opent, gaan de oordopjes automatisch naar de koppelingsmodus.

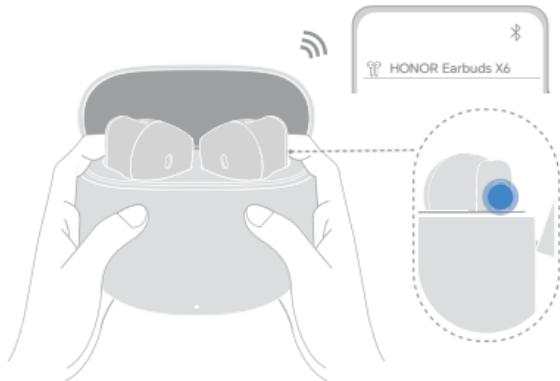

i De fabrieksinstellingen herstellen: Plaats de oordopjes in de case, houd het deksel open en houd de aanraakbedieningsgebieden van beide oordopjes gedurende 10 seconden tegelijkertijd ingedrukt. Een knipperend rood lampje geeft aan dat de oordopjes zijn hersteld naar de fabrieksininstellingen en dat de oordopjes opnieuw naar de koppelingsmodus gaan.


Aanraakbediening



- Twee keer tikken: Muziek afspelen/pauzeren.
- Twee keer tikken: Een oproep beantwoorden/beëindigen.

De oordopjes opladen

Plaats de oordopjes in de oplaadcase en sluit het deksel. De oplaadcase laadt de oordopjes automatisch op.

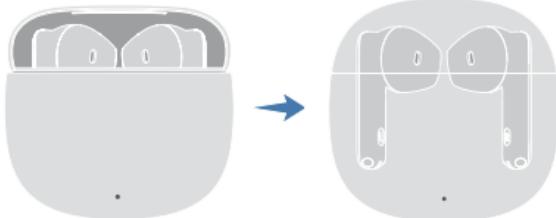

i De oordopjes in de case worden niet opgeladen als het deksel geopend is.

De case opladen

Gebruik een USB-C-kabel om de oplaadcase op te laden.



- Terwijl de oplaadcase wordt opgeladen, brandt het indicatielampje continu, wat aangeeft dat het opladen goed functioneert.
- Gebruik opladers en kabels van hoge kwaliteit om efficiënt en veilig opladen te garanderen.

Veiligheidsinformatie

Lees voordat u dit apparaat gebruikt de volgende voorzorgsmaatregelen om optimale prestaties van het apparaat te garanderen en gevaren of ongeoorloofde bewerkingen te voorkomen.



- Om gehoorschade te voorkomen, gebruikt u het apparaat best niet op een hoog volume gedurende lange periodes.
- Raadpleeg uw arts en de fabrikant van het apparaat om te bepalen of het gebruik van uw apparaat de werking van uw medische apparaat negatief kan beïnvloeden.
- Ideale temperaturen: 0°C tot 35°C voor gebruik, -20°C tot +45°C voor opslag.
- Zorg ervoor dat de stroomadapter voldoet aan de eisen van clausule Q.1 in IEC62368-1/EN62368-1 en is getest en goedgekeurd volgens nationale of lokale normen.
- Tijdens het opladen moet een adapter op een nabijgelegen stopcontact zijn aangesloten en gemakkelijk toegankelijk zijn. Gebruik goedgekeurde voedingsadapters en opladers.
- Leef de plaatselijke wetgeving en regelgeving na wanneer u het apparaat gebruikt. Om het risico op ongelukken te verminderen, mag u uw draadloze apparaat niet tijdens het rijden gebruiken.
- Houd dit apparaat en de accessoires die kleine onderdelen kunnen bevatten buiten het bereik van kinderen. Anders kunnen kinderen dit apparaat en de accessoires per ongeluk beschadigen of kleine onderdelen inslikken, wat verstikking kan veroorzaken.

- Gebruik het apparaat niet op een stoffige, vochtige of vuile plaats, of naast een magnetisch veld.
- Houd de batterij uit de buurt van vuur, overmatige hitte en direct zonlicht. Plaats de batterij niet op of in verwarmingsapparaten. Demonteer of wijzig de batterij niet, gooи er niet meer of knijp er niet in. Steek er geen vreemde objecten in, dompel de batterij niet onder in vloeistoffen en stel hem niet bloot aan externe kracht of druk, aangezien de batterij hierdoor kan gaan lekken, oververhit kan raken, in brand kan vliegen of zelfs kan exploderen.
- Vermijd het demonteren of wijzigen van dit apparaat en zijn accessoires. Ongeautoriseerde demontage en modificaties kunnen leiden tot het vervallen van de fabrieksgarantie. Als uw apparaat defect is, bezoek dan een erkend servicecentrum van Honor voor ondersteuning.
- Probeer de batterij niet zelf te vervangen. U kunt hierdoor de batterij beschadigen, wat kan leiden tot oververhitting, brand of letsel. De in uw apparaat opgenomen batterij moet door Honor of een erkende serviceprovider worden onderhouden.
- Als u huidongemak ervaart bij het dragen van het apparaat, zet het dan af en raadpleeg een arts.
- Houd de metalen contactpunten op de oordopjes en het oplaaddoosje schoon. Anders functioneren de oordopjes mogelijk niet goed.

Informatie over verwijdering en recycling



Het symbool op het product, de batterij, de informatie of de verpakking betekent dat de producten en batterijen aan het einde van de levensduur naar gescheiden inzamelpunten moeten worden gebracht die door de lokale autoriteiten zijn aangewezen. Dit zal ervoor zorgen dat EEA-afval wordt gerecycled en verwerkt op een manier die waardevolle materialen conserveert en de menselijke gezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale

autoriteiten, detailhandelaar of afvalverwijderingsdienst of bezoek de website <https://www.hihonor.com/>.

Verklaring conformiteit

Hierbij verklaart Honor Device Co., Ltd. dat dit apparaat PET-T10 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU, de REACH-verordening van de EU, de RoHS-richtlijn en de Batterijenrichtlijn (waar inbegrepen).

De meest recente en geldige versie van de DoC (verklaring van overeenstemming) is te vinden op <https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>.

Dit apparaat mag in alle lidstaten van de EU gebruikt worden.

Bij het gebruik van het apparaat dienen nationale en lokale voorschriften in acht genomen te worden.

Op het gebruik van dit apparaat kunnen beperkingen van toepassing zijn, afhankelijk van het lokale netwerk.

Frequentiebanden en vermogen

Bluetooth: 2.4 GHz: 13 dBm.

Informatie over RF-blootstelling

Dit apparaat is een radiozender en -ontvanger met een laag vermogen. Volgens de aanbevelingen van internationale standaarden, overschrijdt het ontwerp van het apparaat niet de radiogolfblootstellingslimieten die door de relevante agentschappen zijn ingesteld.

Juridische verklaring

Auteursrecht © Honor Device Co., Ltd. 2024. Alle rechten voorbehouden.

Alle inhoud in de documenten die in de verpakking zijn meegeleverd, inclusief maar niet beperkt tot informatie over en beschrijvingen van het uiterlijk, de kleur, de grootte en ondersteunde functies van het product (nieuwste functies worden met software-updates meegeleverd) zijn uitsluitend bedoeld als referentie. Het werkelijke product kan variëren.

Het Bluetooth® -woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van *Bluetooth SIG, Inc.* en elk gebruik van dit merk door Honor Device Co., Ltd. gebeurt onder licentie.

Privacy bescherming

Om te begrijpen hoe wij uw persoonlijke informatie beschermen, verwijzen we u naar ons privacybeleid op <https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/>.

Verklaring voor open-sourcesoftware

Bezoek <https://www.hihonor.com/global/opensource/> en zoek naar de naam van uw apparaat voor de verklaring voor open-sourcesoftware.

Polski


Pobieranie i instalowanie aplikacji

Pobierz aplikację HONOR AI Space przez zeskanowanie kodu QR i zainstaluj ją, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji i ustawień niestandardowych zwiększających komfort słuchania.



Parowanie

- 1 Włóż słuchawki do etui, nie zamykaj pokrywy, a następnie naciśnij i przytrzymaj obszary sterowania dotykowego obu słuchawek przez 3 sekundy jednocześnie. Miganie białego wskaźnika oznacza przejście słuchawek do trybu parowania.
 - 2 Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu, które ma zostać sparowane ze słuchawkami. Wyszukaj słuchawki i nawiąż z nimi połączenie.
- i** Po pierwszym otwarciu pokrywy etui słuchawki automatycznie przechodzą do trybu parowania.

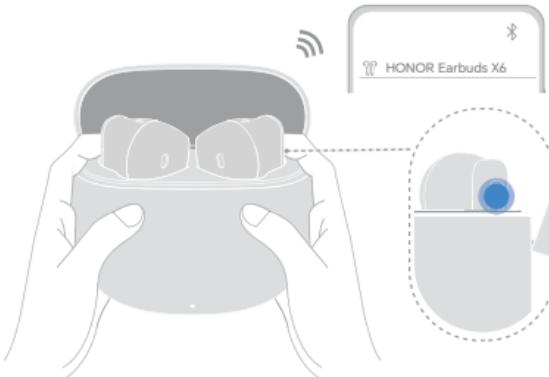

- Przywracanie ustawień fabrycznych:** Włóż słuchawki do etui, nie zamykaj pokrywy, a następnie naciśnij i przytrzymaj obszary sterowania dotykowego obu słuchawek przez 10 sekund jednocześnie. Miganie czerwonego wskaźnika oznacza przywrócenie ustawień fabrycznych słuchawek i ich ponowne przejście do trybu parowania.


Sterowanie dotykowe



- Dotknięcie dwukrotne: odtwarzanie/wstrzymywanie muzyki.
- Dotknięcie dwukrotne: odbieranie/kończenie połączenia

Ładowanie słuchawek

Umieść słuchawki w etui z ładowarką i zamknij pokrywę. Etui z ładowarką automatycznie naładowuje słuchawki.

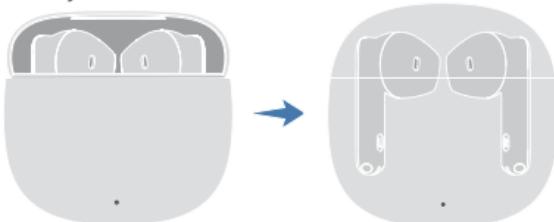

Słuchawki w środku nie są ładowane, gdy pokrywa jest otwarta.

Ładowanie etui

Aby naładować etui z ładowarką, uzyj kabla USB-C.



- Jeśli podczas ładowania etui z ładowarką wskaźnik ciągle świeci, oznacza to brak nieprawidłowości.
- Aby zapewnić efektywne oraz bezpieczne ładowanie, korzystaj z ładowarek i kabli wysokiej jakości.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszego urządzenia należy przeczytać poniższe zalecenia, które pomogą zapewnić jego optymalne działanie oraz uniknąć zagrożeń i niedozwolonych działań.

-  Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie należy używać urządzenia przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.
- Należy skonsultować się z lekarzem i producentem urządzenia, aby ustalić, czy jego działanie może zakłócać pracę używanego urządzenia medycznego.

- Właściwe temperatury: działanie – 0°C do 35°C, przechowywanie – -20°C do +45°C.
- Należy upewnić się, że zasilacz spełnia wymagania klauzuli Q.1 normy IEC62368-1/EN62368-1 i został przetestowany oraz dopuszczony do użytkowania zgodnie z normami krajowymi lub lokalnymi.
- Na czas ładowania zasilacz należy podłączyć do pobliskiego, łatwo dostępnego gniazda. Należy korzystać z zatwierdzonych zasilaczy i ładowarek.
- Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów. Aby zmniejszyć ryzyko wypadków, nie należy korzystać z urządzenia bezprzewodowego podczas kierowania pojazdem.
- Urządzenie i jego akcesoria, które mogą zawierać drobne elementy, należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przeciwnym razie dzieci mogą nieumyslnie uszkodzić urządzenie i jego akcesoria albo połknąć małe elementy, co może spowodować zadławienie.
- Należy unikać korzystania z urządzenia w miejscach zakurzonych, wilgotnych i brudnych oraz narażonych na działanie pola magnetycznego.
- Baterię należy chronić przed ogniem, zbyt wysoką temperaturą i bezpośrednim działaniem światła słonecznego. Nie wolno jej umieszczać na urządzeniach służących do ogrzewania ani wewnątrz nich. Nie wolno jej demontować, modyfikować, rzucać ani ściąkać. Nie wolno wkładać do niej przedmiotów, zanurzać jej w cieczach ani narażać jej na działanie zewnętrznego nacisku lub ciśnienia, ponieważ może to spowodować wyciek elektrolitu, przegrzanie, pożar, a nawet wybuch.
- Należy unikać rozmontowywania lub modyfikowania urządzenia i akcesoriów. Rozmontowywanie i modyfikowanie bez zezwolenia może spowodować unieważnienie gwarancji fabrycznej. W przypadku stwierdzenia usterki urządzenia należy udać się do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Honor w celu uzyskania pomocy.
- Nie wolno podejmować prób samodzielnnej wymiany baterii – może to spowodować jej uszkodzenie, a wskutek tego przegrzanie, pożar i obrażenia ciała.

Wbudowaną baterię należy serwisować w punkcie serwisowym marki Honor lub za pośrednictwem autoryzowanego usługodawcy.

- Należy przestrzegać lokalnych przepisów w zakresie utylizacji urządzenia i jego akcesoriów oraz wspierać recykling.
- Jeśli podczas noszenia urządzenia wystąpi dyskomfort skóry, należy je zdjąć i skontaktować się z lekarzem.
- Należy zachować czystość metalowych styków słuchawek i etui ładowającego. W przeciwnym razie słuchawki mogą nie działać prawidłowo.

Utylizacja i recykling odpadów



Ten symbol na etykiecie produktu, na baterii, w dokumentacji lub na opakowaniu oznacza, że urządzenia i baterie po zakończeniu eksploatacji muszą zostać oddane do wyspecjalizowanych punktów odbioru wyznaczonych przez władze lokalne. Dzięki temu odpady pochodzące z urządzeń elektrycznych i elektronicznych zostaną poddane recyklingowi oraz będą traktowane w sposób umożliwiający odzyskanie cennych surowców oraz ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnymi władzami, sprzedawcą urządzenia lub lokalnym przedsiębiorstwem utylizacji odpadów albo odwiedzając witrynę internetową <https://www.hihonor.com/>.

Zgodność z przepisami UE

Niniejszym firma Honor Device Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie PET-T10 spełnia zasadnicze wymogi i inne stosowne przepisy dyrektywy 2014/53/UE, rozporządzenia UE REACH, dyrektywy RoHS i dyrektywy o bateriach (jeśli ma zastosowanie). Najbardziej aktualna i obowiązująca wersja deklaracji zgodności znajduje się na stronie <https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>.

To urządzenie zostało dopuszczone do użytku we wszystkich państwach członkowskich UE.

Należy przestrzegać przepisów krajowych i lokalnych obowiązujących w miejscu użytkowania urządzenia.

W zależności od sieci lokalnej użytkowanie urządzenia może podlegać ograniczeniom.

Pasma częstotliwości i moc

Bluetooth: 2,4 GHz: 13 dBm.

Informacja o ekspozycji na promieniowanie radiowe

Urządzenie jest jednocześnie przekaźnikiem i odbiornikiem fal radiowych o niskiej mocy. Zgodnie z zaleceniami norm międzynarodowych konstrukcja urządzenia nie powoduje przekroczenia limitów ekspozycji na działanie fal radiowych określonych przez odpowiednie organy.

Oświadczenie prawne

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dokumenty oraz instrukcje dostarczane z produktem mają jedynie charakter poglądowy i nie stanowią żadnych zobowiązań ani gwarancji. Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od przedstawionego (między innymi pod względem koloru i rozmiaru).

Znak słowny *Bluetooth*® i logo to zastrzeżone znaki towarowe firmy *Bluetooth SIG, Inc.* Używanie tego znaku przez Honor Device Co., Ltd. odbywa się na mocy licencji.

Ochrona prywatności

Aby zrozumieć, jak chronimy dane osobowe, należy przejść na stronę

<https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/> i zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

Powiadomienie dotyczące oprogramowania open source

Aby zapoznać się z oświadczeniem dotyczącym oprogramowania open source, odwiedź witrynę <https://www.hihonor.com/globalopensource/> i wyszukaj nazwę urządzenia.

Utylizacja i recykling odpadów

Niniejszym informujemy, że głównym celem regulacji europejskich oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości odpadów powstały ze sprzętu oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Magyar

Az alkalmazás letöltése és telepítése

Tölts le és telepítse a HONOR AI Space alkalmazást a QR-kód beolvasásával, hogy több funkciót és egyéni beállítást érhessen el, a jobb hallgatási élmény érdekében.




Párosítás

- 1 Helyezze be a fülhallgatót a tokba, tartsa nyitva a fedelel, és nyomja meg, majd tartsa 3 másodpercig egyszerre nyomva a két fülhallgató érintésvezérlési területét.
A fehér villogó fény jelzi, hogy a fülhallgatók párosítási módba léptek.

2 Engedélyezze a Bluetooth-t a fülhallgatókkal párosítani kívánt készüléken. Keresse meg a fülhallgatókat, és csatlakozzon azokhoz.

- i** Amikor első alkalommal nyitja ki a tok fedelét, a fülhallgatók automatikusan párosítási módba lépnek.

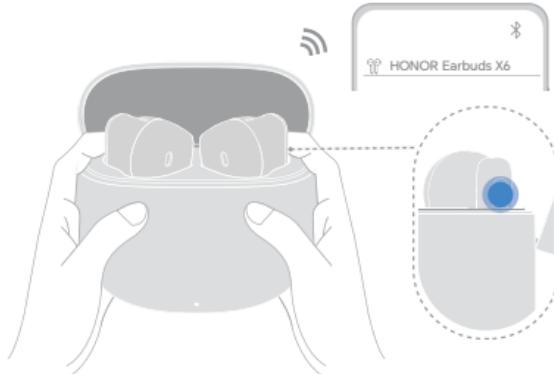

- i** **Gyári beállítások visszaállítása:** Tegye be a füldugót a tokba, tartsa nyitva a fedelel, majd nyomja meg, és tartsa egyszerre 10 másodpercig lenyomva a két fülhallgató érintésvezérlési felületét. A piros villogó fény jelzi, hogy a fülhallgató gyári beállításai helyreálltak. Ezt követően a fülhallgató ismét párosítási módba lép.


Érintéses műveletek



- Dupla koppintás: Zene lejátszása/megállítása.
- Dupla koppintás: Hívás fogadása/befejezése

A fülhallgatók töltése

Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba, és zárja be a fedeleit. A töltőtok automatikusan tölti a fülhallgatókat.

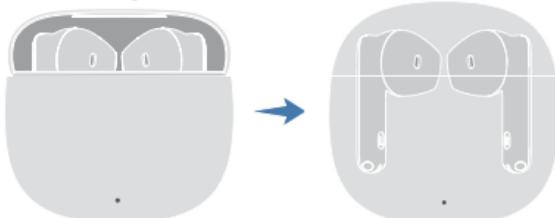

i A tokban lévő fülhallgatók nem töltődnek, amikor a fedél nyitva van.

A tok töltése

A töltötök töltéséhez használjon egy USB-C kábelt.



- i** • Amikor a töltőtok töltődik, a jelzőfény folyamatosan világít, ezzel jelezve, hogy a töltés megfelelően működik.
• A hatékony és biztonságos töltés biztosítása érdekében kérjük, minőségi töltőket és kábeleket használjon.

Biztonsági információk

A készülék használata és működtetése előtt a készülék optimális teljesítményének biztosítása, illetve a veszélyek és a jogosulatlan használat elkerülése érdekében olvassa el az alábbi óvintézkedéseket.

-  A hallászavarosodás elkerülése érdekében a készüléket lehetőleg ne használja hosszabb ideig magas hangerőn.
- Forduljon az orvosához vagy a készülék gyártójához annak megállapítása érdekében, hogy a készülék használata zavarhatja-e az orvostechnikai eszközök működését.

- Ideális hőmérsékletek: 0°C és 35°C között a használathoz, -20°C és +45°C között a tároláshoz.
- Győződjön meg arról, hogy a tápadapter megfelel az IEC62368-1/EN62368-1 szabvány Q.1 pontjában foglalt követelményeknek, és a tápadaptort a nemzeti és helyi szabályoknak megfelelően tesztelték és hagyták jóvá.
- A készülék töltésekor az adaptort egy közelről és könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozóra csatlakoztassa. Használjon jóváhagyott tápadaptereket és töltőket.
- A készüléket a helyi jogszabályokkal és előírásokkal összhangban használja. A balesetveszély megelőzése érdekében ne használja a vezeték nélküli eszközöt vezetés közben.
- A készüléket és az esetlegesen kisméretű alkatrészeket tartalmazó tartozékaikat tartsa gyermekektől távol. Ellenkező esetben a gyermekek véletlenül kárt tehetnek a készülékben vagy a tartozékaiban, illetve lenyelhetik a kisméretű alkatrészeket, ami fulladáshoz vezethet.
- Kerülje a készülék használatát poros, nedves vagy koszos helyen, illetve mágneses mező közelében.
- Tartsa az akkumuláltort tüztől, túlzott hőtől és közvetlen napfénytől távol. Ne helyezze fűtő készülékekbe vagy készülékekre. Ne szerelje szét, ne módosítsa, és ne dobja el vagy nyomja össze. Ne helyezzen bele idegen tárgyat, ne merítse folyadékba, ne tegye ki külső erő vagy nyomás hatásának, mivel ezzel az akkumulátor szivárgását, túlmelegedését, meggyulladását vagy robbanását okozhatja.
- Kerülje el a készülék és kiegészítői szétszerelését vagy módosítását. Az engedély nélküli szétszerelés és módosítás eredményeként érvénytelenné válhat a gyári garancia. Ha a készülék hibás, segítségért látogasson el egy hivatalos Honor ügyfélszolgálati központba.
- Az akkumuláltort ne próbálja meg saját maga kicserélni, mivel ezzel megsértheti az akkumuláltort, ami túlmelegedést, tüzet vagy sérülést okozhat. A készülék beépített akkumulátorát a Honor vagy egy hivatalos szolgáltató javíthatja.

- Ha a készülékkel való érintkezés közben bőrirritációt tapasztal, ne használja tovább és forduljon orvoshoz.
- A fülhallgató és a töltőtok fém érintkezőit tartsa tisztán. Ellenkező esetben a fülhallgató nem biztos, hogy megfelelően működik.

Hulladékkezeléssel és újrahasznosítással kapcsolatos információk



A terméken, akkumulátoron, dokumentáción vagy csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a terméket és az akkumulátort a helyi hatóságok által kijelölt külön hulladék gyűjtőpontokra kell vinni az élettartamuk végén. Ez biztosítja az EEE-hulladékok újrahasznosítását és kezelését olyan módon, hogy az értékes anyagaik megőrizhetők legyenek, és az emberi egészség és a környezet megóvható legyen. Bővebb információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, a viszonteladóval vagy a háztartási hulladékot kezelő szolgáltatóval, illetve látogasson el a <https://www.hihonor.com/>.

Az európai uniós előírásoknak való megfelelőség

A Honor Device Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a PET-T10 készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv, az EU REACH rendelet, valamint a RoHS és az akkumulátorokra (ha van) vonatkozó irányelvezek alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek.

A DoC (Declaration of Conformity) megfelelőségi nyilatkozat aktuális és érvényes verziója itt tekinthető meg: <https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>. Ez a készülék az EU minden tagállamában használható.

Tartsa be a készülék használati helyén érvényes nemzeti és helyi rendelkezéseket. A helyi hálózattól függően a készülék használata korlátozás alá eshet.

Frekvenciasávok és teljesítmény

Bluetooth: 2,4 GHz: 13 dBm.

RF-kitettségi információk

Ez a készülék egy alacsony teljesítményű rádiós adóvevő. A nemzetközi szabványok ajánlásainak megfelelően a készüléket úgy tervezték, hogy ne lépje túl a megfelelő testületek által meghatározott, rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó határértékeket.

Jogi nyilatkozat

Szerzői jog © Honor Device Co., Ltd. 2024. minden jog fenntartva.

A termékhez kapott dokumentáció és kézikönyvek referenciaként szolgálnak, és nem jelentenek kötelezettségvállalást vagy garanciát. A tényleges termék eltérő lehet (többek között a színe és mérete tekintetében).

A *Bluetooth*® szó és embléma a *Bluetooth SIG, Inc.* tulajdonát képező bejegyzett védjegy, és ennek az jelzésnek a Honor Device Co., Ltd. általi használata licenc alapján történik.

Személyes adatok védelme

A személyes információk védelmével kapcsolatos részletekért keresse fel a <https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/> weboldalt és olvassa el az adatvédelmi irányelvünket.

Nyílt forráskódú szoftverekkel kapcsolatos tájékoztatás

A készülék nyílt forráskódú szoftverekkel kapcsolatos nyilatkozatának megtekintéséhez kérjük, látogasson el a

<https://www.hihonor.com/globalopensource/> weboldalra és keressen rá a készülék nevére.

Čeština


Stažení a instalace aplikace

Abyste získali přístup k dalším funkcím a vlastnímu nastavení, které vám zajistí kvalitnější poslechový zážitek, naskenujte QR kód a stáhněte a nainstalujte si aplikaci HONOR AI Space.



Párování

- 1** Vložte sluchátka do pouzdra, nechte víko otevřené, stiskněte a podržte dotykové ovládací oblasti obou sluchátek současně po dobu 3 sekund. Jakmile začne kontrolka blikat bíle, znamená to, že jsou sluchátka v režimu párování.
- 2** Zapněte Bluetooth na zařízení, které chcete se sluchátky spárovat. Vyhledejte sluchátka a připojte se k nim.
i Po prvním otevření pouzdra se sluchátka do režimu párování přepnou automaticky.

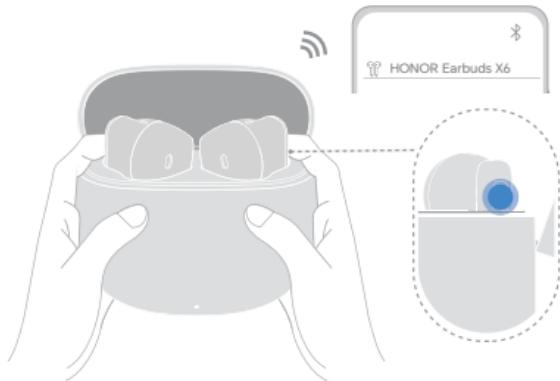

i **Obnovení továrního nastavení:** Vložte sluchátka do pouzdra, nechte víko otevřené, stiskněte a podržte dotykové ovládací oblasti obou sluchátek současně po dobu 10 sekund. Jakmile začne kontrolka blikat červeně, znamená to, že bylo obnoveno tovární nastavení a sluchátka se přepnou zpět do režimu párování.


Dotykové ovládání



- Dvě klepnutí: Spustit/pozastavit přehrávání hudby.
- Dvě klepnutí: Přijmout/ukončit hovor

Nabíjení sluchátek

Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko. Sluchátka se v nabíjecím pouzdře začnou nabíjet automaticky.

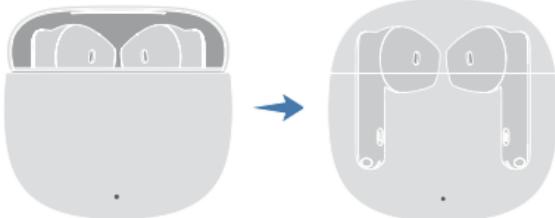

i Aby se sluchátka nabíjela, víko pouzdra musí být zavřené.

Nabíjení pouzdra

Nabíjecí pouzdro nabijte pomocí kabelu USB-C.





- Když se nabíjecí pouzdro dobíjí, stavová kontrolka svítí nepřetržitě, což znamená, že nabíjení probíhá v pořádku.
- Aby nabíjení probíhalo účinně a bezpečně, používejte kvalitní nabíječky a kabely.

Bezpečnostní pokyny

Před použitím a provozováním tohoto zařízení si přečtěte následující preventivní opatření, abyste zajistili optimální výkon zařízení a zabránili nebezpečí nebo neprováděli neoprávněné úkony.



- Abyste předešli poškození sluchu, nepoužívejte zařízení dlouhou dobu při vysoké hlasitosti.
- Poradte se s lékařem i výrobcem vámi používaného zdravotního zařízení – zjistěte, zda používání zařízení nenarušuje činnost zdravotnického prostředku.
- Ideální teplota: 0 °C až 35 °C pro provoz, -20 °C až +45 °C pro skladování.
- Ujistěte se, že napájecí adaptér splňuje požadavky bodu Q.1 normy IEC62368-1/EN62368-1 a že byl otestován a schválen podle státních nebo místních norem.
- Při nabíjení zapojte adaptér do snadno přístupné zásuvky. Používejte schválené adaptéry a nabíječky.
- Při používání tohoto zařízení dodržujte všechny místní dopravní předpisy a pravidla silničního provozu. Nepoužívejte toto zařízení při řízení motorového vozidla.
- Uchovávejte toto zařízení a jeho příslušenství, které může obsahovat malé komponenty, mimo dosah dětí. Děti by mohly nechtěně toto zařízení a jeho příslušenství poškodit nebo spolknout malé komponenty, což může způsobit udušení.
- Vyhnete se používání zařízení v prašném, vlhkém nebo špinavém prostředí nebo v blízkosti magnetického pole.

- Chraňte baterii před ohněm, nadměrným teplem a přímým slunečním zářením. Nepokládejte ji na zařízení vytvářející teplo ani ji nevkládejte do nich. Nerozebírejte ji, neupravujte, neházejte jí ani ji nestlačujte. Nevsouvejte do ní cizí předměty, neponořujte ji do kapalin a nevystavujte ji externí síle nebo tlaku, protože takové jednání může způsobit únik obsahu, přehřátí, vznícení nebo dokonce explozi.
- Zařízení ani jeho příslušenství nerozebírejte a nijak neupravujte. Nekvalifikovaná demontáž a modifikace mohou mít za následek zrušení platnosti tovární záruky. Pokud je zařízení vadné, navštivte autorizované centrum služeb společnosti Honor.
- Nesnažte se baterii vyměnit sami – můžete baterii poškodit, což by mohlo zapříčinit přehřátí, požár a zranění. Servis vestavěné baterie v zařízení by měla provádět společnost Honor nebo autorizovaný poskytovatel služeb.
- Pokud při nošení zařízení pocitujete bolest na kůži, sundejte jej a poradte se s lékařem.
- Udržujte kovové kontaktní body na sluchátkách a pouzdro nabíjení čisté. Jinak nemusí sluchátka správně fungovat.

Informace o likvidaci a recyklaci



Symbol uvedený na výrobku, baterii, v dokumentaci nebo na obalu znamená, že výrobky a baterie by měly být po skončení životnosti odneseny na sběrné místo určené místními úřady. Tím bude zajištěno, že odpad EEZ bude recyklován a zpracován způsobem, který šetří cenné materiály a chrání lidské zdraví i životní prostředí. Pro více informací se obraťte na své místní úřady, prodejce nebo službu pro likvidaci domácího odpadu nebo navštivte webové stránky <https://www.hihonor.com/>.

Dodržování právních předpisů EU

Společnost Honor Device Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení PET-T10 splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53 / EU, nařízení EU REACH, směrnici RoHS a směrnici o bateriích (obsahuje-li výrobek baterie).

Nejnovější a platnou verzi dokumentu (Prohlášení o dodržování předpisů) si můžete prohlédnout na webových stránkách

<https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>.

Toto zařízení může být používáno ve všech členských státech EU.

Dodržujte předpisy státní i místní, v místě používání zařízení.

Používání tohoto zařízení může být omezeno místní sítí.

Frekvenční pásmo a výkon

Bluetooth: 2,4 GHz: 13 dBm.

Informace k působení rádiové frekvence

Toto zařízení je nízkoenergetický rádiový vysílač a přijímač. Podle doporučení mezinárodních standardů je zařízení konstruováno tak, aby neprekročilo limity vystavení rádiovým vlnám nastavené příslušnými orgány.

Právní prohlášení

Autorská práva © Honor Device Co., Ltd. 2024, všechna práva vyhrazena.

Veškerý obsah dokumentů v balení, a to mimo jiné včetně informací a fotografií vzhledu, barvy, velikosti a podporovaných funkcí produktu (nejnovější funkce budou k dispozici po aktualizaci softwaru) je pouze orientační. Skutečný produkt se může lišit.

Slovní značka a logo *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a jakékoli použití této značky společností Honor Device Co., Ltd. se děje na základě licence.

Ochrana soukromí

Nejlépe pochopíte, jak chráníme vaše osobní údaje, pokud si přečtete zásady ochrany soukromí na webu <https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/>.

Oznámení o softwaru s open source licencí

Ohledně prohlášení k softwaru s open source licencí prosím navštivte

<https://www.hihonor.com/globalopensource/> a vyhledejte název vašeho zařízení.

Suomi


Lataa ja asenna sovellus

Lataa ja asenna HONOR AI Space -sovellus skannaamalla QR-koodi, niin saat käyttöösi lisää ominaisuuksia ja mukautetut asetukset parempaa kuuntelukokemusta varten.



Laiteparin muodostus

- 1 Aseta korvanapit koteloon, pidä kansi auki ja paina ja pidä samanaikaisesti kummankin korvanapin kosketusohausaluetta 3 sekunnin ajan. Vilkuva valo osoittaa, että korvanapit siirtyvät laiteparin muodostustilaan.
- 2 Ota Bluetooth käyttöön laitteessa, josta muodostetaan laitepari korvanappien kanssa. Etsi korvanapit ja yhdistä niihin.
 Kun avaat kotelon kannen ensimmäistä kertaa, korvanapit siirtyvät automaattisesti parinmuodostustilaan.

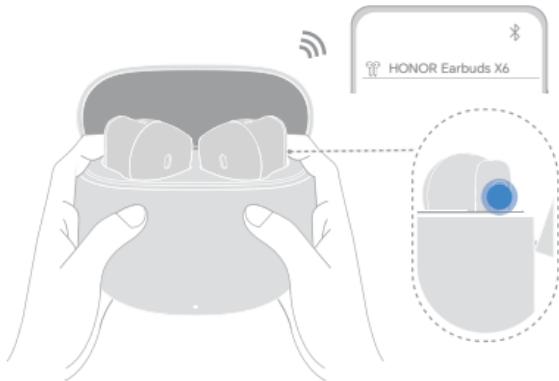

i **Palauta tehdasasetukset:** Aseta korvanapit koteloon, pidä kansiauki ja paina ja pidä samanaikaisesti kummankin korvanapin kosketusohjauksaluetta 10 sekunnin ajan. Vilkuva punainen valo osoittaa, että korvanappien tehdasasetukset on palautettu, ja korvanapit siirtyvät uudelleen laiteparin muodostustilaan.


Kosketusohjaus



- Napauta kahdesti: Toista/keskeytä musiikki.
- Napauta kahdesti: Vastaava puheluun / lopeta puhelu.

Korvanappien lataaminen

Laita korvanapit latauskoteloon ja sulje kansi. Latauskotelo lataa korvanapit automaattisesti.

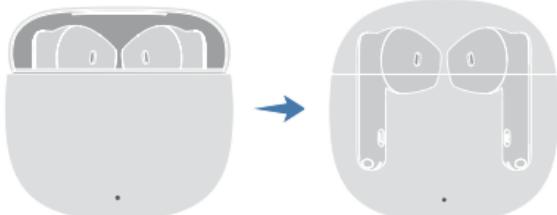

Sisällä olevia korvanappeja ei ladata, kun kansi on auki.

Kotelon lataaminen

Käytä USB-C-kaapelia latauskotelon lataamiseen.





- Kun latauskotelo lataa, merkkivalo palaa jatkuvasti, mikä osoittaa, että lataus toimii oikein.
- Varmista tehokas ja turvallinen lataus käytämällä laadukkaita latureita ja kaapeleita.

Turvallisuustiedot

Ennen kuin käytät tästä laitetta, lue seuraavat varotoimet huolellisesti, jotta varmistetaan laitteen optimaalinen toiminta ja vältetään vaaratilanteet tai luuattomat toimet.



- Kuulovaurioiden välttämiseksi vältä laitteen käyttämistä pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella.
- Ota yhteys lääkäriisi ja laitteen valmistajaan, jotta voidaan määritellä, voiko laite häirittää lääkinnällisen laitteesi toimintaa.
- Ihanteelliset lämpötilat: 0 °C – 35 °C käyttöä varten ja -20 °C – +45 °C säilytystä varten.
- Varmista, että virtalähde täyttää standardin IEC62368-1/EN62368-1 lausekkeen Q.1 vaatimukset ja että se on testattu ja hyväksytty kansallisten tai paikallisten standardien mukaisesti.
- Ladattaessa verkkolaitteen tulisi olla kytkettyyn lähellä sijaitsevaan pistorasiaan ja helposti saatavilla. Käytä hyväksyttyjä verkkolaitteita ja latureita.
- Huomioi paikalliset lait ja määräykset tästä laitetta käytettäessä. Älä käytä langatonta laitetta ajaessasi. Onnettomuuksivaraa.
- Pidä tämä laite ja sen lisätarvikkeet, jotka saattavat sisältää pieniä osia, poissa lasten ulottuvilta. Muussa tapauksessa lapset voivat vahingossa vahingoittaa laitetta ja sen lisätarvikkeita tai niellä pieniä osia, mikä voi aiheuttaa tukehtumisen.
- Älä käytä laitetta pölyisissä, kosteissa tai likaisissa paikoissa tai magneettikentän lähellä.

- Älä altista akkua tulelle, korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle. Älä laita sitä lämmityslaitteisiin tai niiden päälle. Älä pura, muuta, heitä tai purista sitä. Älä työnnä siihen vieraita esineitä, upota sitä nesteisiin tai altista sitä ulkoiselle voimalle tai paineelle, koska tämä voi aiheuttaa akun vuodon, ylikuumenemisen, tuleen sytyttymisen tai jopa räjähdyksen.
- Vältä tämän laitteen ja sen lisätarvikkeiden purkamista tai muuttamista. Luvaton purkaminen ja muuttaminen voi johtaa tehtaan takuuun raukeamiseen. Jos laitteesi on viallinen, ota yhteystä valtuutettuun Honor-huoltoliikkeeseen.
- Älä yritä vaihtaa akkua itse – muutoin voit vaurioittaa akkua, mistä voi seurata ylikuumeneminen, tulipalo ja loukkaantuminen. Laitteen sisäänrakennettu akku tulee antaa Honorin tai valtuutetun palveluntarjoajan huollettavaksi.
- Jos koet epämukavuutta ihollasi laitetta käyttäessäsi, ota se pois ja ota yhteys lääkäriin.
- Pidä kuulokkeiden ja latauskotelon metallikontaktit puhtaina. Muuten kuulokkeet eivät ehkä toimi oikein.

Hävittämistä ja kierrätystä koskevat tiedot



Tuotteessa, akussa, asiakirjoissa tai pakauksessa oleva symboli tarkoittaa, että tuotteet ja akut on vietävä paikallisten viranomaisten nimeämiin erillisiin jätteiden keräyspisteisiin niiden käyttöön lopussa. Tämä varmistaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu kierrätetään ja käsittelään tavalla, joka säästää arvokkaita materiaaleja ja suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Jos haluat lisätietoja, ota yhteystä paikallisiin viranomaisiin, jälleenmyyjään tai kotitalousjätteiden hävityspalveluun tai käy verkkosivustolla <https://www.hihonor.com/>.

EU:n vaatimustenmukaisuus

Honor Device Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tämä laite, PET-T10, on direktiivin 2014/53/EU, EU:n REACH-asetuksen, RoHS- ja akkudirektiivin (jos mukana) olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Asiakirjan viimeisin ja voimassa oleva versio (vaatimustenmukaisuusvakuutus) on nähtävissä osoitteessa <https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>.

Tätä laitetta voidaan käyttää kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Noudata kansallisia ja paikallisia määräyksiä laitteen käytössä.

Tämän laitteen käyttö voi olla rajoitettua paikallisverkosta riippuen.

Taajuusalueet ja teho

Bluetooth: 2.4 GHz : 13 dBm.

RF-altistustiedot

Tämä laite on matalatehoinen radiolähetin ja -vastaanotin. Kansainvälisten standardien suositusten mukaan laite ei ylitä asianomaisten virastojen asettamia radioalloille altistumisen rajoja.

Oikeudellinen lausunto

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2024. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tuotteen mukana toimitetut asiakirjat ja käyttöoppaat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne sisällä mitään sitoumuksia tai takeita. Todellinen tuote voi vaihdella (mukaan lukien muun muassa värin ja koon suhtein).

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa *Bluetooth SIG, Inc.*, ja Honor Device Co., Ltd. käyttää tästä merkkiä lisenssillä.

Tietosuoja

Käytösositteessa <https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/> ja lue tietosuojakäytäntömme ymmärtääksesi, kuinka suojaamme henkilötietojasi.

Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ilmoitus

Voit katsoa laitteesi avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ilmoituksen menemällä osoitteeseen <https://www.hihonor.com/globalopensource/> ja hakemalla laitteen nimeä.

Hrvatski


Preuzimanje i instalacija aplikacije

Preuzmite i instalirajte aplikaciju HONOR AI Space tako da skenirate QR kôd kako biste pristupili većem broju značajki i prilagođenih postavki za bolje iskustvo slušanja.



Uparivanje

- 1 Odložite slušalice u kućište, nemojte zatvoriti poklopac, pritisnite i tri sekunde držite područje za upravljanje dodirom na objema slušalicama istodobno. Bijelo treperavo svjetlo označava da su slušalice ušle u način rada za uparivanje.
 - 2 Omogućite Bluetooth na uređaju koji želite upariti sa slušalicama. Potražite slušalice i povežite se s njima.
- i** Prvi put kada otvorite poklopac kutijice slušalice automatski ulaze u način rada za uparivanje.

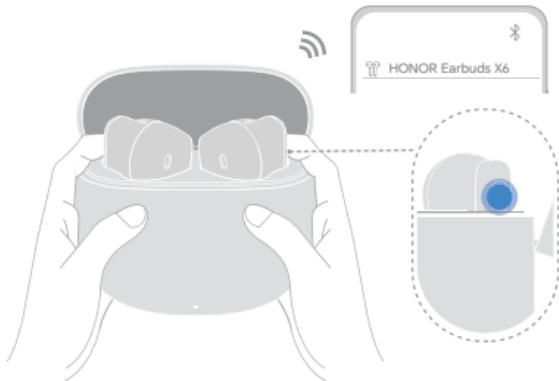

i **Vraćanje tvorničkih postavki:** odložite slušalice u kućište, nemojte zatvoriti poklopac, pritisnite i deset sekundi držite područje za upravljanje dodirom na objema slušalicama istodobno. Crveno treperavo svjetlo označava da su se slušalice vratile na tvorničke postavke i da ponovno ulaze u način rada za uparivanje.


Upravljanje dodirom



- Dvaput dodirnite: reprodukcija/pauziranje glazbe.
- Dvaput dodirnite: odgovaranje na poziv / završavanje poziva.

Punjene slušalice


Stavite slušalice u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac. Kutijica za punjenje automatski puni slušalice.

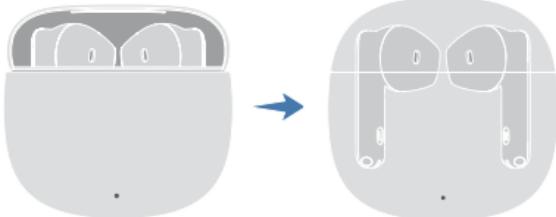

Slušalice u kutijici neće se puniti dok je poklopac otvoren.

Punjene kutijice

Za punjenje kućišta za punjene upotrijebite USB-C kabel.

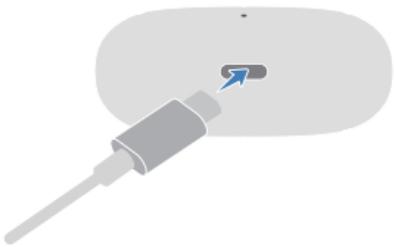



- Kada se slušalice pune u kutijici za punjenje, svjetlo indikatora uvijek je uključeno, što označava da punjenje funkcioniра normalno.
- Kako biste osigurali učinkovito i sigurno punjenje, upotrebljavajte kvalitetne punjače i kabele.

Sigurnosne informacije

Prije upotrebe ovog uređaja i upravljanja njime pročitajte sljedeće mjere opreza kako biste osigurali optimalan rad uređaja te izbjegli opasnosti i neovlaštene radnje.



- Radi prevencije oštećenja sluha ovaj uređaj nemojte upotrebljavati pri visokoj razini glasnoće tijekom duljeg razdoblja.
- Posavjetujte se s liječnikom i proizvođačem uređaja kako biste utvrdili hoće li rad uređaja ometati rad vašeg medicinskog uređaja.
- Idealne temperature: 0°C – 35°C za rad, -20°C – +45°C za pohranu.
- Provjerite ispunjava li adapter za punjenje zahtjeve članka Q.1. norme IEC62368-1/EN62368-1 te da je ispitana i odobrena sukladno nacionalnim ili lokalnim standardima.
- Prilikom punjenja strujni adapter mora biti uključen u utičnicu koja je u blizini uređaja i lako dostupna. Upotrebljavajte odobrene strujne adapttere za napajanje i punjače.
- Prilikom korištenja uređaja pridržavajte se lokalnih zakona i propisa. Kako biste smanjili rizik od nesreća, nemojte koristiti uređaj tijekom vožnje.
- Uređaj i njegove dodatke koji mogu sadržavati male dijelove držite podalje od dohvata djece. U suprotnom, djeca mogu slučajno oštetiti ovaj uređaj i njegove dodatke ili прогутати male dijelove, što može dovesti do gušenja.
- Izbjegavajte upotrebu uređaja u prašnjavom, vlažnom i prljavom okruženju te u blizini magnetskog polja.
- Bateriju držite podalje od vatre, prekomjerne topline i izravne sunčeve svjetlosti. Nemojte je postavljati na grijачe ili u njihovu blizinu. Nemojte je rastavljati,

preinačavati, bacati ili stiskati. Nemojte u bateriju umetati strane predmete te je nemojte uranjati u vodu ili druge tekućine, kao ni izlagati vanjskoj sili ili pritisku jer to može uzrokovati curenje, pregrijavanje, zapaljivanje i eksploziju baterije.

- Uređaj i njegove dodatke nemojte rastavljati ili na njima vršiti preinake. Neovlašteno rastavljanje ili vršenje preinaka mogu ponisiti tvorničko jamstvo. U slučaju kvara uređaja posjetite Honorov ovlašteni servisni centar za korisnike kako biste dobili pomoć.
- Nemojte pokušavati sami zamijeniti bateriju jer biste je mogli oštetiti, što može uzrokovati pregrijavanje, požar i ozljedu. Bateriju ugrađenu u vaš uređaj treba servisirati tvrtka Honor ili ovlašteni davatelj usluge.
- Ako tijekom nošenja uređaja primijetite reakcije na koži, skinite uređaj i posavjetujte se s liječnikom.
- Održavajte metalne kontakte na slušalicama i kutijicu za punjenje čistima. U protivnom slušalice možda neće ispravno raditi.

Informacije o odlaganju i recikliranju



Ovaj simbol na proizvodu, bateriji, pakiranju ili u dokumentaciji označava proizvode i baterije koje je po isteku njihova trajanja potrebno odložiti na odvojene lokacije za prikupljanje otpada koje su za to namijenila lokalna tijela. Time se osigurava da se otpadni EEO reciklira i odlaže na način kojim se nastoje očuvati vrijedni materijali te zaštитiti ljudsko zdravlje i okoliš. Za više informacija obratite se lokalnim tijelima, trgovcu ili poduzeću za zbrinjavanje otpada iz kućanstava ili posjetite mrežno mjesto <https://www.hihonor.com/>.

Sukladnost s propisim a EU-a

Društvo Honor Device Co., Ltd. ovime izjavljuje da je uređaj PET-T10 sukladan s temeljnim zahtjevima i drugim odgovarajućim odredbama Direktive 2014/53/EU, Uredbe REACH (EU), Direktive RoHS i Direktive o baterijama (kada se isporučuju).

Najnovija i valjana verzija Izjave o sukladnosti nalazi se na adresi <https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>.

Upravljanje ovim uređajem dozvoljeno je u svim državama članicama EU-a.

Pri uporabi uređaja pridržavajte se nacionalnih i lokalnih propisa.

Uporaba ovog uređaja može biti ograničena s obzirom na lokalnu mrežu.

Frekvenčni pojas i snaga

Bluetooth: 2,4 GHz: 13 dBm.

Informacije o izloženosti radijskim frekvencijama

Ovaj je uređaj radijski odašiljač i prijamnik male snage. Prema preporukama međunarodnih normi dizajn uređaja ne prelazi granice izloženosti radijskim valovima koje su postavile nadležne agencije.

Pravna izjava

Autorsko pravo © Honor Device Co., Ltd. 2024. Sva prava pridržana.

Sav sadržaj dokumenata u kutiji ambalaže, uključujući, među ostalim, informacije o izgledu, boji, veličini i podržanim značajkama proizvoda (najnovije značajke dolaze s ažuriranjima softvera) te njihove prikaze, služi isključivo kao referencija. Stvarni se proizvod može razlikovati.

Verbalni žig *Bluetooth®* i pripadajući logotipovi registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu društva *Bluetooth SIG, Inc.* i svaka uporaba te oznake koju provodi društvo Honor Device Co., Ltd. zaštićena je licencom.

Zaštita privatnosti

Kako biste bolje razumjeli kako štitimo vaše osobne podatke, pogledajte pravila o privatnosti na stranici <https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/>.

Obavijest o softveru otvorenog koda

Za izjavu o softveru otvorenog koda za vaš uređaj posjetite stranicu

<https://www.hihonor.com/globalopensource/> i pretražite naziv uređaja.

Slovenščina


Prenos aplikacije in namestitev

Če želite pridobiti dostop do več funkcij in nastavitev po meri za boljšo izkušnjo poslušanja, prenesite aplikacijo HONOR AI Space in jo namestite tako, da optično preberete kodo QR.



Seznanjanje

- 1 Položite slušalke v etui, pokrov pustite odprt ter hkrati pritisnite in zadržite območji za upravljanje z dotikom na obeh slušalkah za 3 sekunde. Ko lučka stanja utripa belo, slušalke preklopijo v način za seznanjanje.
- 2 Omogočite Bluetooth v napravi, ki jo želite seznaniti s slušalkami. Poiščite slušalke in jih povežite.
 Ko prvič odprete pokrov etuija, slušalke samodejno preklopijo v način za seznanjanje.

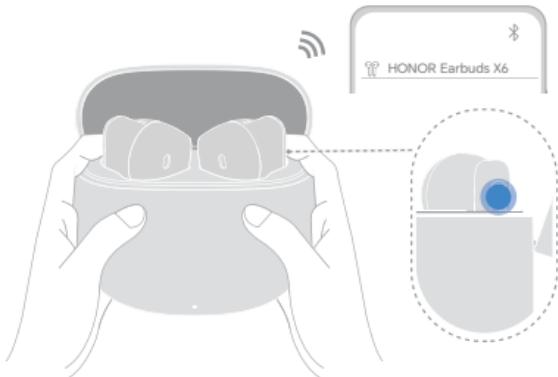

i Ponastavitev na tovarniške nastavitev: Položite slušalke v etui, pokrov pustite odprt ter hkrati pritisnite in zadržite območji za upravljanje z dotikom na obeh slušalkah za 10 sekund. Ko lučka stanja utripa rdeče, so slušalke ponastavljene na tovarniške nastavitev, nato pa znova preklopijo v način za seznanjanje.


Upravljalniki na dotik



- Dotaknite se dvakrat: predvajanje/začasna ustavitev predvajanja glasbe.
- Dotaknite se dvakrat: sprejem/končanje klica.

Polnjenje slušalk


Položite slušalke v etui za polnjenje in zaprite pokrov. Etui za polnjenje samodejno napolni slušalke.

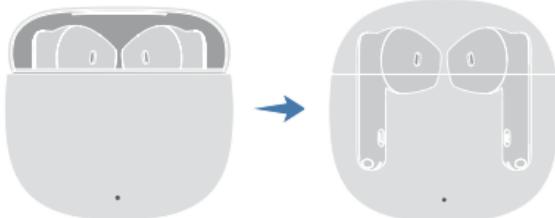

 Slušalke v etuiju se ne bodo polnile, ko je pokrov odprt.

Polnjenje etuja

Za polnjenje etuja za polnjenje uporabite kabel USB-C.

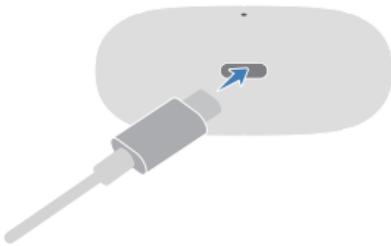



- Ko se etui za polnjenje polni, je njegova lučka stanja vedno vklopljena, kar pomeni, da polnjenje deluje.
- Za zagotovitev učinkovitega in varnega polnjenja uporabite kakovostne napajalnike in kable.

Varnostne in formacie

Pred uporabo in upravljanjem naprave preberite previdnostna opozorila, da zagotovite optimalno delovanje naprave ter preprečite tveganja ali n epooblaščeno uporabo.



- Naprave ne uporablajte dlje časa pri visoki glasnosti, saj lahko to povzroči okvaro sluha.
- Pri svojem zdravniku in proizvajalcu naprave se pozanimajte, ali lahko uporaba naprave moti delovanje vašega medicinskega pripomočka.
- Idealne temperature: od 0 °C do 35 °C za delovanje, od -20 °C do +45 °C za shranjevanje.
- Prepričajte se, da napaja linik ustreza zahtevam člena Q.1 standarda IEC62368-1/EN62368-1 ter je preizkušen in odobren v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi standardi.
- Pri polnjenju priključite polnilnik v enostavno dostopno električno vtičnico v bližini. Uporablajte odobrene polnilnike in napajalnike.
- Pri uporabi naprave upoštevajte lokalne zakone in predpise. Da bi zmanjšali možnost nesreče, brezžične naprave ne uporablajte med vožnjo.
- Napravo in njene dodatke, ki bi lahko vsebovali majhne delce, hranite zunaj dosega otrok. V nasprotnem primeru lahko otroci nenamerno poškodujejo napravo in njene dodatke ali zaužijejo majhne sestavne dele, kar lahko vodi do zadušitve.
- Naprave ne uporablajte na prašnem, vlažnem ali umazanem mestu ali v bližini magnetnega polja.

- Baterije ne izpostavljajte ognju, prekomerni toploti ali neposredni sončni svetlobi. Ne odlagajte je na grelne naprave ali v njih. Baterije ne razstavljajte, spreminjaite, mečite ali stiskajte. Vanjo ne vstavljajte tujkov, ne potapljamte je v tekočine in ne izpostavljajte je zunanjim sili ali pritisku, saj lahko to povzroči puščanje, pregrevanje, vžig ali celo eksplozijo.
- Naprave in njenih dodatkov ne razstavljajte ali spreminjaite. Nepooblaščeno razstavljanje in spremicanje lahko razveljavlja tovarniško garancijo. Če je naprava okvarjena, se za pomoč obrnite na pooblaščeni servisni center družbe Honor.
- Baterije ne poskušajte zamenjati sami, saj jo lahko poškodujete, kar lahko povzroči pregrevanje, požar ali poškodbo. Vgrajeno baterijo v napravi mora servisirati družba Honor ali pooblaščeni ponudnik storitev.
- Če ob nošenju naprave na koži občutite nelagodje, jo snemite in se posvetujte z zdravnikom.
- Poskrbite, da so kovinske točke za stik na slušalkah in etuiju za polnjenje vedno čiste. V nasprotnem primeru slušalke morda ne bodo pravilno delovale.

Informacije o odlaganju med odpadke in recikliranju



Ta simbol na izdelku, bateriji, dokumentaciji ali embalaži pomeni, da je treba izdelek in baterije ob koncu življenjske dobe odstraniti na ločenih zbirnih mestih za odpadke, ki jih določajo lokalni organi. S tem bo odpadna električna in elektronska oprema (EEO) reciklirana in obravnavana na način, ki ohranja dragocene materiale ter varuje zdravje ljudi in okolje. Za več informacij se obrnite na lokalne organe, prodajalca ali službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov oz. obiščite spletno mesto <https://www.hihonor.com/>.

Skladnost s predpisi EU

Družba Honor Device Co., Ltd. izjavlja, da je ta naprava PET-T10 skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi predpisi Direktive 2014/53/EU, Uredbe EU REACH, Direktive RoHS in Direktive o baterijah (če so priložene).

Najnovejšo in veljavno različico izjave o skladnosti si lahko ogledate na spletnem mestu <https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>.

To napravo je mogoče uporabljati v vseh državah članicah EU.

Pri uporabi naprave upoštevajte državne in lokalne predpise.

Uporaba te naprave je morda omejena, kar je odvisno od lokalnega omrežja.

Frekvenčni pasovi in moč

Bluetooth: 2,4 GHz: 13 dBm.

Informacije o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju

Ta naprava je radijski oddajnik in sprejemnik z nizko močjo. V skladu s priporočili mednarodnih standardov zasnova naprave ne presega omejitev izpostavljenosti radijskim valovom, ki so jih določile ustrezne agencije.

Pravna izjava

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2024, vse pravice pridržane.

Dokumenti in priročniki, priloženi izdelku, so zgolj informativni in ne predstavljajo nobenih obvez ali jamstev. Dejanski izdelek se lahko razlikuje (med drugim po barvi in velikosti).

Besedna znamka in logotipi *Bluetooth*® so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti podjetja *Bluetooth SIG, Inc.*, družba Honor Device Co., Ltd. pa znamko vedno uporablja na podlagi licence.

Varstvo zasebnosti

Če želite izvedeti, kako varujemo vaše osebne podatke, obiščite spletno mesto <https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/> in preberite naš pravilnik o zasebnosti.

Obvestilo o odprtokodni programski opremi

Za ogled izjave o odprtokodni programski opremi vaše naprave obiščite spletno mesto <https://www.hihonor.com/global.opensource/> in poiščite ime naprave.

Română

Descărcarea și instalarea aplicației

Descărcați și instalați aplicația HONOR AI Space prin scanarea codului QR pentru a accesa mai multe funcții și setări personalizate, pentru o experiență de audiție mai bună.




Asociere

- 1 Introduceți căștile în cutie, păstrând capacul deschis. Apăsați lung pe zonele de control tactil ale ambelor căști, simultan, timp de 3 secunde. Lumina albă care clipește indică intrarea căștilor în modul de asociere.
- 2 Activăți Bluetooth pe dispozitivul care urmează să fie asociat cu căștile. Căutați și conectați-vă cu căștile.



- Prima dată când deschideți capacul carcasei, căștile intră automat în modul de asociere.

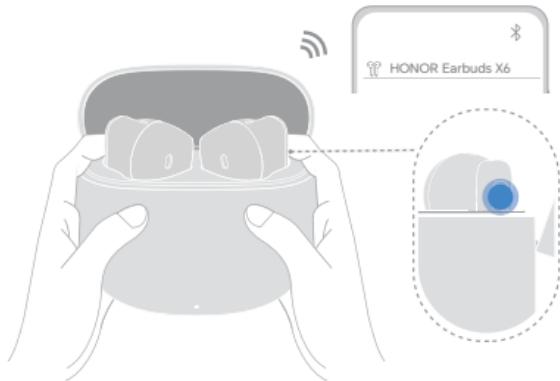

i Restabilirea setărilor din fabrică: Introduceți căștile în cutie, păstrând capacul deschis. Apăsați lung pe zonele de control tactil ale ambelor căști, simultan, timp de 10 secunde. Lumina roșie care clipește indică restabilirea setărilor din fabrică și reintrarea căștilor în modul de asociere.


Comenzi tactile



- Atingeți de două ori: Redare/Pauză muzică.
- Atingeți de două ori: Preluare/Încheiere apel.

Încărcarea căștilor

Puneți căștile în carcasa de încărcare și închideți capacul. Carcasa de încărcare încarcă automat căștile.

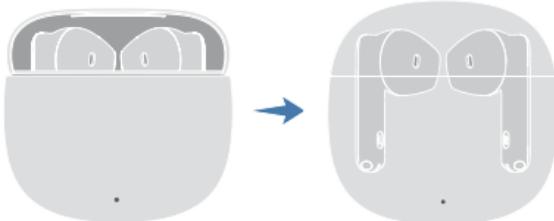

i Căștile din interior nu vor fi încărcate când capacul este deschis.

Încărcarea carcasei

Utilizați un cablu USB-C pentru încărcarea cutiei.





- Când carcasa de încărcare se încarcă, indicatorul luminos de pe aceasta este întotdeauna aprins, ceea ce indică faptul că încărcarea depurge normal.
- Pentru a asigura o încărcare eficientă și sigură, utilizați încărcătoare și cabluri de calitate.

Informații privind siguranță

Înainte de a utiliza și opera acest dispozitiv, citiți următoarele instrucții pentru a asigura o performanță optimă a dispozitivului și pentru a evita pericolele sau operațiunile neautorizate.



- Pentru a preveni vătămarea auzului, evitați utilizarea dispozitivului la volum ridicat perioade îndelungate.
- Discutați cu doctorul dvs. și cu producătorul dispozitivului pentru a afla dacă utilizarea dispozitivului poate perturba funcționarea dispozitivului dvs. medical.
- Temperaturi ideale: între 0°C și 35°C pentru funcționare, între -20°C și +45°C pentru depozitare.
- Aveți grijă ca adaptorul de alimentare să respecte cerințele Clauzei Q.1 din IEC62368-1/EN62368-1 și să fie testat și aprobat în conformitate cu standardele naționale și locale.
- În timpul încărcării, încărcătorul trebuie cuplat la o priză apropiată și ușor accesibilă. Utilizați numai adaptoare și încărcătoare aprobată.
- Respectați legile și reglementările locale atunci când utilizați dispozitivul. Pentru a reduce riscul producerii accidentelor, nu utilizați dispozitivul fără fir în timp ce șoafați.
- Nu lăsați dispozitivul și accesoriiile acestuia care pot conține componente mici la îndemâna copiilor. În caz contrar, copiii pot deteriora dispozitivul și accesoriiile acestuia din greșeală sau pot înghiți componente mici, ceea ce poate provoca sufocarea.

- Evitați utilizarea dispozitivului în medii cu praf, umezeală, mizerie sau în apropierea câmpurilor magnetice.
- Nu expuneți bateria la foc, căldură excesivă sau la lumina directă a soarelui. Nu introduceți bateria în dispozitive de încălzit. Nu dezasamblați, modificați, striviți sau aruncați bateria împreună cu gunoiul menajer. Nu introduceți obiecte străine în baterie, nu o scufundați în apă sau alte lichide și nu o expuneți la presiune sau forțe externe, deoarece riscați să provocați surgeri de electrolit, supraîncălzirea, aprinderea sau chiar explozia bateriei.
- Evitațidezasamblarea sau modificarea dispozitivului și a accesoriilor acestuia. Dezasamblarea și modificările neautorizate pot duce la invalidarea garanției din fabrică. Dacă dispozitivul se defectează, vizitați un centru de service autorizat de Honor pentru asistență.
- Nu încercați să înlocuiți dvs. bateria. Riscăți să deteriorați bateria, supraîncălzind-o și provocând un incendiu sau accidentându-vă. Bateria incorporată în dispozitivul dvs. trebuie înlocuită sau depanată la o reprezentanță Honor sau la un centru de service autorizat.
- Dacă resimțiți disconfort la nivelul pielii atunci când purtați dispozitivul, scoateți-l și consultați un medic.
- Păstrați curate contactele metalice de pe căști și de pe carcasa de încărcare. În caz contrar, căștile ar putea să nu funcționeze corect.

Informații referitoare la eliminare și reciclare



Simbolul care apare pe produs, baterie, documentație sau ambalaj înseamnă că, la sfârșitul duratei de exploatare, produsele și bateriile trebuie predate la punctele de colectare separată a deșeurilor indicate de autoritățile locale. Acest lucru va asigura reciclarea și tratarea deșeurilor EEE într-un mod prin care să se recupereze materiale valoroase și să se protejeze sănătatea umană și mediul înconjurător.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritățile locale, distribuitorii sau serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau să vizitați site-ul web <https://www.hihonor.com/>.

Conformitatea cu reglementările UE

Prin prezenta,Honor Device Co., Ltd. declară că acest dispozitiv PET-T10 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante din Directiva 2014/53/UE, regulamentul UE REACH, Directiva RoHS și Directiva privind bateriile (dacă acestea sunt incluse). Cea mai recentă și valabilă versiune a DoC (Declarație de Conformitate) poate fi vizualizată la <https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>.

Acest dispozitiv poate fi utilizat în toate statele membre ale UE.

Respectați reglementările naționale și locale din zona în care este utilizat dispozitivul.

Utilizarea acestui dispozitiv poate fi restricționată, în funcție de rețeaua locală.

Benzi de frecvență și putere

Bluetooth: 2,4 GHz : 13 dBm.

Informații privind expunerea la RF

Acest dispozitiv este un emițător și receptor radio cu putere redusă. Conform recomandărilor standardelor internaționale, designul dispozitivului nu depășește limitele de expunere la undele radio stabilite de agențiile relevante.

Declarație juridică

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2024. Toate drepturile rezervate.

Documentele și manualele livrate împreună cu produsul sunt furnizate doar ca referință și nu constituie angajamente sau garanții. Produsul real poate fi diferit (inclusiv, dar fără a se limita la culoare și dimensiune).

Simbolurile și cuvântul *Bluetooth*® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de *Bluetooth SIG, Inc.* și utilizarea acestei mărci de către Honor Device Co., Ltd. se face sub licență.

Protectia confidențialității

Pentru a înțelege modul în care vă protejăm informațiile personale, vizitați <https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/> și citiți politica noastră de confidențialitate.

Notificare privind software-ul cu sursă deschisă

Pentru declarația privind software-ul cu sursă deschisă corespunzătoare dispozitivului dvs., vizitați <https://www.hihonor.com/globalopensource/> și căutați numele dispozitivului.

Latviešu

Lietotnes lejupielādēšana un instalēšana

Lejupielādējet un instalējet lietotni HONOR AI Space, skenējot QR kodu, lai pieklītu funkcijām un pielāgotajiem iestatījumiem labākai klausīšanās pieredzei.




Savienošana pāri

1 levietojiet austīnas futrāli, turiet vāciņu atvērtu, nospiediet un 3 sekundes vienlaikus turiet abu austīņu skārien vadības zonas. Mirgojoša balta gaisma norāda, ka austīnas pāriet savienošanas pāri režīmā.

2 Iespējot Bluetooth ierīcē, kuru paredzēts savienot pāri ar austiņām. Meklējiet austiņas un izveidojet savienojumu ar tām.

- i** Pirmo reizi, kad atverat futrāla vāciņu, austiņas automātiski pārslēdzas savienošanas pāri režīmā.

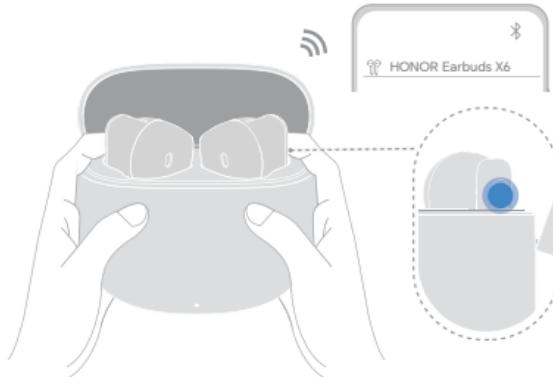

- i** **Atjaunot rūpnīcas iestatījumus.** levietojiet austiņas futrāli, turiet vāciņu atvērtu, nospiediet un 10 sekundes vienlaikus turiet abu austiņu skārienvadības zonas. Mirgojoša sarkana gaismu norāda, ka austiņām ir atjaunoti rūpnīcas iestatījumi, un austiņas atkārtoti pāriet savienošanas pāri režīmā.


Pieskāriena vadīklas



- Pieskarties divreiz: atskanot/pauzēt mūziku.
- Pieskarties divreiz: atbildēt uz zvanu / beigt zvanu.

Austiņu uzlāde


Ievietojiet austiņas uzlādes futrālī un aizveriet vāku. Uzlādes futrālis automātiski uzlādē austiņas.

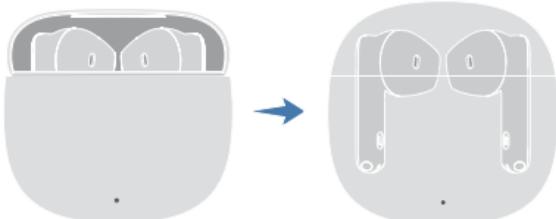

 Ja vāciņš ir atvērts, iekšpusē esošās austiņas netiks uzlādētas.

Futrāļa uzlāde

Futrāļa uzlādēšanai izmantojiet USB-C uzlādes kabeli.

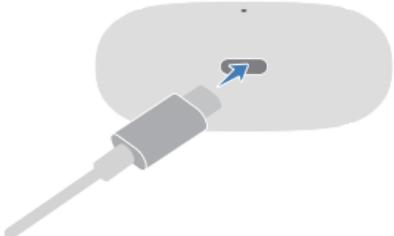

- i** • Kad uzlādes futrālis tiek uzlādēts, uz tā vienmēr deg indikators, kas norāda, ka uzlāde darbojas labi.
- Lai nodrošinātu efektīvu un drošu uzlādi, izmantojiet kvalitatīvus lādētājus un kabeļus.

Drošības informācija

Pirms šīs ierīces lietošanas un vadības izlasiet turpmāk sniegtos piesardzības apsvērumus, lai nodrošinātu optimālu ierīces veikspēju un izvairītos no bīstamiem lietošanas apstākļiem vai neatļautu darbību veikšanas.



- Lai aizsargātu dzirdi, neklausieties audio lielā skaļumā ilgu laiku.
- Lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu un ierīces ražotāju, lai noteiktu, vai ierīces lietošana var traucēt medicīniskās ierīces darbību.
- Ideāla temperatūra: no 0°C līdz 35 °C ekspluatācijai, no -20°C līdz +45°C uzglabāšanai.

- Pārliecinieties, vai strāvas adapteris atbilst IEC 62368-1/EN 62368-1 noteikumu Q.1. punktam un ir pārbaudīts un apstiprināts saskaņā ar valsts vai vietējiem standartiem.
- Uzlādes laikā adapterim jābūt pievienotam kontaktligzai, kas atrodas netālu un ir viegli pieejama. Izmantojet apstiprinātus strāvas adapterus un lādētājus.
- Lietojot ierīci, ievērojet vietējos likumus un noteikumus. Lai samazinātu negadījumu risku, neizmantojet bezvadu ierīci braukšanas laikā.
- Ierīcē un tās piederumos var būt sīkas detaļas, tāpēc tā jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā. Bērni var neapzināti sabojāt ierīci un tās piederumus vai norīt sīkas detaļas, ar kurām var aizrīties.
- Neizmantojet ierīci putekļainā, mitrā vai netīrā vietā vai magnētiskā lauka tuvumā.
- Sargājiet akumulatoru no uguns, pārmērīga karstuma un tiešiem saules stariem. Nenovietojiet to uz sildīšanas ierīcēm vai tajās. Neizjauciet, nepārveidojiet, nemetiet vai nesaspiediet to. Neievietojiet tajā svešķermeņus, neiegremdējiet to šķidrumos un nepakļaujiet ārējam spēkam vai spiedienam, jo tas var izraisīt noplūdi, pārkaršanu, aizdegšanos vai pat eksplodēšanu.
- Neizjauciet un nemodificējiet ierīci vai tās piederumus. Nesankcionētas izjaukšanas un modificēšanas gadījumā rūpniecīcas garantija var zaudēt spēku. Ja ierīce ir bojāta, apmeklējiet pilnvarotu Honor klientu apkalpošanas centru, lai saņemtu palīdzību.
- Nemēģiniet nomainīt akumulatoru pats — jūs varat sabojāt akumulatoru, kas var izraisīt pārkaršanu, aizdegšanos un savainojumus. Ierīcē iebūvētā akumulatora apkope jāveic Honor vai pilnvarotam pakalpojumu sniedzējam.
- Ja ierīces lietošanas laikā jūtat ādas diskomfortu, noņemiet ierīci un konsultējieties ar ārstu.
- Turiet tīrus austiņu un uzlādes korpusa metāla kontaktus. Pretējā gadījumā austiņas var nedarboties pareizi.

Informācija par likvidēšanu un pārstrādi



Symbols uz produkta, akumulatora, iepakojuma vai dokumentācijā nozīmē, ka produkti un akumulatori, beidzoties to dzīves ciklam, jānodod speciālos vietējo varas iestāžu noteiktos atkritumu savākšanas punktos. Tādējādi tiek nodrošināts, ka EEI atkritumi tiek pārstrādāti un apstrādāti tā, lai saglabātu vērtīgus materiālus un aizsargātu cilvēku veselību un vidi. Lai sanemtu plašāku informāciju, sazinieties ar savu pašvaldību, mazumtirgotāju vai sadzīves atkritumu savākšanas uzņēmumu, vai arī apmeklējet tīmekļa vietni <https://www.hihonor.com/>.

ES normatīvo prasību ievērošana

Ar šo Honor Device Co., Ltd. paziņo, ka šī ierīce PET-T10 atbilst Direktīvas 2014/53/ES, ES REACH regulas, RoHS un bateriju/akumulatoru (ja tie iekļauti komplektā) direktīvas pamatprasībām un pārējiem attiecīgajiem šo tiesību aktu noteikumiem.

Jauņāko, spēkā esošo atbilstības deklarācijas versiju varat skatīt vietnē <https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>.

Šo ierīci drīkst izmantot visās ES dalībvalstīs.

Ievērojiet izmantošanas vietā spēkā esošos nacionālos un vietējos tiesību aktus. Atkarībā no vietējā tīkla uz šīs ierīces izmantošanu var attiekties ierobežojumi.

Frekvenču josla un jauda

Bluetooth: 2,4 GHz: 13 dBm.

Informācija par RF iedarbību

Šī ierīce darbojas kā mazjaudas radioraidītājs un uztvērējs. Saskaņā ar starptautisko standartu ieteikumiem ierīces dizains nepārsniedz attiecīgo aģentūru noteiktās radioviļņu iedarbības robežas.

Juridiskais paziņojums

Autortiesības © Honor Device Co., Ltd. 2024. Visas tiesības paturētas.

Viss iepakojumā ietverto dokumentu saturs, tostarp, bet ne tikai produkta izskata atveidojumi un informācija par tā krāsu, izmēriem un atbalstītajām funkcijām (jaunākās funkcijas tiks piegādātas, izmantojot programmatūras atjauninājumus), ir sniepta tikai uzziņai. Faktiskais produkts var atšķirties.

Funkcija *Bluetooth*® Vārdu zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam *Bluetooth SIG, Inc.* Un jebkura šīs zīmes izmantošana Honor Device Co., Ltd. ir saskaņā ar licenci.

Konfidencialitātes aizsardzība

Lai labāk saprastu, kā mēs aizsargājam jūsu personas informāciju, lūdzu, skatiet konfidencialitātes politiku vietnē

<https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/>.

Atvērtā pirmkoda programmatūras paziņojums

Lai skatītu savai ierīcei paredzēto paziņojumu par atklātā pirmkoda programmatūru, apmeklējiet <https://www.hihonor.com/globalopensource/> vietni un meklējiet ierīces nosaukumu.

Srpski


Preuzimanje i instaliranje aplikacije

Preuzmite i instalirajte aplikaciju HONOR AI Space skeniranjem QR koda da biste pristupali dodatnim funkcijama i prilagođenim podešavanjima radi boljeg iskustva slušanja.



Uparivanje

- 1 Stavite slušalice u kutiju, držite poklopac otvorenim, pritisnite i držite područje kontrole dodirom obe slušalice istovremeno 3 sekunde. Belo svetlo koje treperi označava da slušalice ulaze u režim uparivanja.
 - 2 Omogućite Bluetooth na uređaju koji treba upariti sa slušalicama. Potražite slušalice i uspostavite vezu sa njima.
- i** Kada prvi put otvorite poklopac kutije, slušalice automatski ulaze u režim uparivanja.

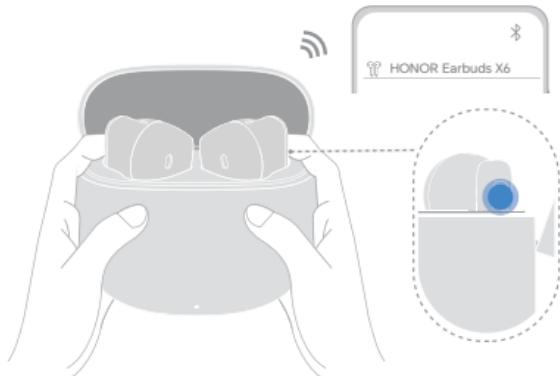

i **Vraćanje fabričkih podešavanja:** Stavite slušalice u kutiju, držite poklopac otvorenim, pritisnite i držite područje kontrole dodirov obe slušalice istovremeno 10 sekundi. Crveno svjetlo koje treperi označava da su slušalice vraćene na fabrička podešavanja i da slušalice ponovo ulaze u režim uparivanja.


Kontrole dodirov



- Dvostruki dodir: reprodukovanje/pauziranje muzike.
- Dvostruki dodir: odgovaranje na poziv/prekid poziva

Punjene slušalice

Stavite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite poklopac. Kutija za punjenje automatski puni slušalice.

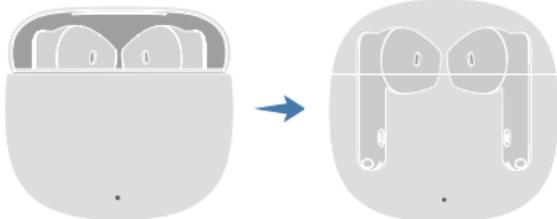

 Slušalice u kutiji se neće puniti kada je poklopac otvoren.

Punjene kutije

Za punjenje kutije za punjenje koristite USB-C kabl.



- i**
- Kada se kutija za punjenje puni, indikatorska lampica na njoj uvek svetli, što ukazuje na to da punjenje radi dobro.
 - Da biste obezbedili efikasno i bezbedno punjenje, koristite kvalitetne punjače i kablove.

Bezbednosne informacije

Pre korišćenja i upravljanja ovim uređajem, pročitajte sledeće mere predostrožnosti da biste obezbedili optimalne performanse uređaja i izbegli opasnosti ili neovlašćene operacije.



- Da biste sprecili oštećenje sluha, izbegavajte da uređaj koristite pri visokoj jačini zvuka u dužim vremenskim periodima.
- Konsultujte svog lekara i proizvođača uređaja da biste utvrdili da li korišćenje vašeg uređaja može da ometa rad vašeg medicinskog sredstva.
- Idealne temperature: 0 °C do 35 °C za rad, -20 °C do +45 °C za skladištenje.
- Proverite da li adapter za napajanje ispunjava zahteve propisane klauzulom Q.1 standarda IEC62368-1/EN62368-1 i da li je testiran i odobren u skladu sa nacionalnim ili lokalnim standardima.
- Prilikom punjenja adapter bi trebalo da bude priključen u utičnicu koja se nalazi u blizini i koja je lako dostupna. Koristite odobrene adaptere za napajanje i punjače.
- Prilikom korišćenja uređaja pridržavajte se lokalnih zakona i propisa. Radi smanjenja rizika od saobraćajnih nezgoda, svoj bežični uređaj nemojte koristiti dok vozite.
- Ovaj uređaj i njegovu dodatnu opremu koja može da sadrži male komponente držite van domaćaja dece. U suprotnom, deca mogu greškom da oštete ovaj uređaj ili njegovu dodatnu opremu ili da progutaju male komponente, što može da dovede do gušenja.
- Izbegavajte korišćenje uređaja na prašnjavom, vlažnom ili prljavom mestu ili u blizini magnetnog polja.

- Bateriju držite dalje od vatre, prekomerne topote i direktne sunčeve svetlosti. Ne stavlajte je u ili na grejne uređaje. Nemojte je rastavljati, modifikovati, bacati ili stiskati. Nemojte umetati strane predmete u nju, nemojte je potapati u tečnosti, niti izlagati spoljnoj sili ili pritisku, jer to može dovesti do toga da prokuri, da se pregreje, zapali ili čak i da eksplodira.
- Izbegavajte rastavljanje ili modifikovanje ovog uređaja i njegove dodatne opreme. Neovlašćeno rastavljanje i modifikacije mogu dovesti do poništavanja fabričke garancije. Ako je uređaj neispravan, posetite ovlašćeni Honor korisnički servisni centar i zatražite pomoć.
- Ne pokušavajte da sami menjate bateriju – možete da oštetite bateriju, što može da dovede do pregrevanja, požara i povrede. Ugrađenu bateriju u vašem uređaju treba da servisira kompanija Honor ili ovlašćeni dobavljač usluga.
- Ako prilikom nošenja uređaja osetite nelagodnost na koži, skinite uređaj i обратите se lekaru.
- Metalne tačke kontakta na slušalicama i kutiji za punjenje moraju da budu čiste. Inače, slušalice možda neće raditi ispravno.

Informacije o odlaganju i reciklaži



Simbol na proizvodu, bateriji, u literaturi ili na pakovanju označava da proizvodi i baterije na kraju svog radnog veka moraju da se odnose na posebna mesta za skupljanje otpada koja su odredile lokalne vlasti. To će osigurati da se EEE otpad reciklira i obrađuje tako da se sačuvaju vredni materijali i da se zaštiti ljudsko zdravlje i okolina. Za više informacija обратите se lokalnim vlastima, prodavcu ili preduzeću koje odlaže kućni otpad ili posetite web-sajt <https://www.hihonor.com/>.

Usaglašenost sa propisima EU

Kompanija Honor Device Co., Ltd. ovim izjavljuje da je uređaj PET-T10 u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU, EU REACH regulativom, RoHS i Direktivom o baterijama (kada su uključene).

Najnoviju i važeću verziju DoC (Deklaracija o usaglašenosti) možete da pogledate na sajtu <https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>.

Ovaj uređaj može da se koristi u svim zemljama članicama EU.

Poštujte nacionalne i lokalne propise koji važe tamo gde se uređaj koristi.

Upotreba ovog uređaja može biti ograničena u zavisnosti od lokalne mreže.

Frekventni opsezi i snaga

Bluetooth: 2,4 GHz : 13 dBm.

Informacije o izloženosti RF zračenju

Ovaj uređaj je radio-predajnik i radio-prijemnik male snage. U skladu sa preporukama međunarodnih standarda, dizajn uređaja ne prelazi ograničenja izlaganja radio-talasima koje su postavile relevantne agencije.

Pravna izjava

Autorsko pravo © Honor Device Co., Ltd. 2024. Sva prava zadržana.

Dokumenti i uputstva koji se isporučuju sa proizvodom služe samo kao referenca i ne predstavljaju nikakve obaveze ili garancije. Stvarni proizvod može da se razlikuje (uključujući, ali ne ograničavajući se na, boju i veličinu).

Oznaka *Bluetooth®* i logotipi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije *Bluetooth SIG, Inc.* i svako korišćenje ove oznake od strane kompanije Honor Device Co., Ltd. je pod licencom.

Zaštita privatnosti

Da biste razumeli kako štitimo vaše lične podatke, posetite sajt

<https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/> i pročitajte našu politiku privatnosti.

Obaveštenje o softveru otvorenog koda

Za izjavu o softveru otvorenog koda za svoj uređaj posetite

<https://www.hihonor.com/globalopensource/> i potražite ime uređaja.

Ελληνικά


Λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής

Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή HONOR AI Space σαρώνοντας τον κωδικό QR για να έχετε πρόσβαση σε περισσότερες δυνατότητες και εξατομικευμένες ρυθμίσεις για καλύτερη εμπειρία ακρόασης.



Αντιστοίχιση

- 1 Αφήστε τα ακουστικά στη θήκη, κρατήστε το καπάκι ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα τις περιοχές ελέγχου αφής και των δύο ακουστικών για 3 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα. Το λευκό φώς που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι τα ακουστικά έχουν μεταβεί σε λειτουργία σύζευξης.
- 2 Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή που πρόκειται να συζεύξετε με τα ακουστικά. Αναζητήστε τα ακουστικά και συνδέστε τα.
i Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε το καπάκι της θήκης, τα ακουστικά θα μεταβούν αυτόματα σε λειτουργία αντιστοίχισης.

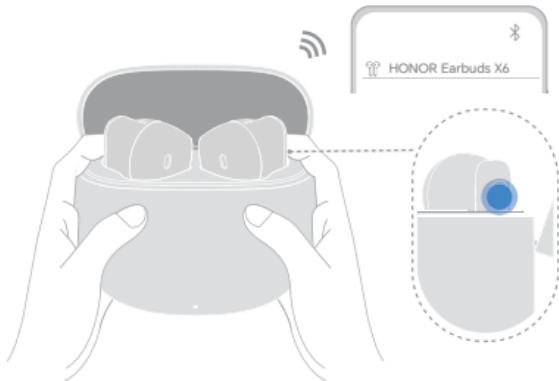

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων: Αφήστε τα ακουστικά στη θήκη, κρατήστε το καπάκι ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα τις περιοχές ελέγχου αφής και των δύο ακουστικών για 10 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα. Το κόκκινο φως που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι έχει γίνει επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων στα ακουστικά και τα ακουστικά μεταβαίνουν ξανά σε λειτουργία αντιστοιχισης.

Λειτουργίες αφής




- Πατήστε δύο φορές: Αναπαραγωγή/Παύση μουσικής

- Πατήστε δύο φορές: Απάντηση σε κλήση/Τερματισμός κλήσης

Φόρτιση των ακουστικών

Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι. Η θήκη φόρτισης φορτίζει αυτόματα τα ακουστικά.

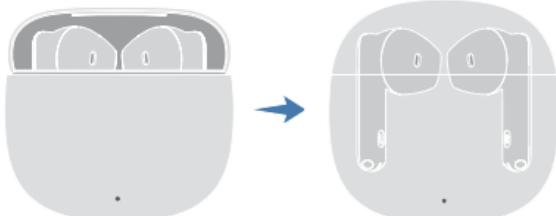

- i** Τα ακουστικά δεν φορτίζονται όταν βρίσκονται μέσα στη θήκη με ανοιχτό το καπάκι.

Φόρτιση της θήκης

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB-C για να φορτίσετε τη θήκη φόρτισης.





- Όταν η θήκη φόρτισης φορτίζει, η φωτεινή ένδειξη είναι σταθερά αναμμένη, υποδεικνύοντας ότι η φόρτιση λειτουργεί σωστά.
- Για να εξασφαλιστεί η αποδοτική και ασφαλής φόρτιση, χρησιμοποιήστε ποιοτικούς φορτιστές και καλώδια.

Πληροφορίες για θέματα ασφάλειας

Πριν από τη χρήση και τη λειτουργία αυτής της συσκευής, διαβάστε τις ακόλουθες προφυλάξεις για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση της συσκευής και να αποφύγετε κινδύνους ή μη εξουσιοδοτημένες λειτουργίες.



- **Για την αποτροπή βλαβών της ακοής,** αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σε υψηλή ένταση για παρατεταμένα διαστήματα.
- **Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και τον κατασκευαστή της συσκευής για να προσδιορίσετε αν η χρήση της συσκευής σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στη λειτουργία της ιατρικής συσκευής σας.**
- **Ιδανικές θερμοκρασίες:** 0°C έως 35°C για λειτουργία, -20°C έως +45°C για αποθήκευση.
- **Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό πληροί τις απαιτήσεις της Ρήτρας Q.1 του προτύπου IEC62368-1/EN62368-1 και ότι έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί σύμφωνα με τα εθνικά ή τοπικά πρότυπα.**
- **Κατά τη φόρτιση,** συνδέστε τον προσαρμογέα σε μια κοντινή πρίζα και φροντίστε να είναι εύκολα προσβάσιμος. Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένους προσαρμογείς ισχύος και φορτιστές.
- **Κατά τη χρήση της συσκευής,** οφείλετε να τηρείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Για την αποφυγή ατυχημάτων, μην χρησιμοποιείτε την ασύρματη συσκευή ενώ οδηγείτε.
- **Διατηρείτε αυτή τη συσκευή και τα αξεσουάρ της που μπορεί να περιέχουν μικρά εξαρτήματα μακριά από σημεία όπου φτάνουν τα παιδιά. Διαφορετικά, τα παιδιά**

ενδέχεται να καταστρέψουν κατά λάθος αυτή τη συσκευή και τα αξεσουάρ της ή να καταπιούν μικρά εξαρτήματα, κάτι που μπορεί να προκαλέσει πνιγμό.

- Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σε περιβάλλον με σκόνη, υγρασία ή βρομιά ή κοντά σε μαγνητικό πεδίο.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε σημεία όπου θα είναι άμεσα εκτεθειμένη σε φωτιά, υπερβολική ζέστη και στο φως του ήλιου. Μην την τοποθετείτε επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές. Μην αποσυναρμολογείτε, μην τροποποιείτε, μη ρίχνετε και μην πιέζετε την μπαταρία. Μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα μέσα στην μπαταρία, μη βυθίζετε την μπαταρία σε υγρά, μην εκθέτετε την μπαταρία σε εξωτερική δύναμη ή πίεση, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή, υπερθέρμανση, πυρκαγιά, ακόμα και έκρηξη.
- Αποφύγετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε αυτή τη συσκευή και τα αξεσουάρ της. Τυχόν αποσυναρμολόγηση και τροποποίησεις χωρίς εξουσιοδότηση μπορεί να οδηγήσουν σε ακύρωση της εργοστασιακής εγγύησης. Εάν η συσκευή σας είναι ελαττωματική, επισκεφτείτε ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης πελατών της Honor για βοήθεια.
- Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε εσείς την μπαταρία. Μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στην μπαταρία με αποτέλεσμα υπερθέρμανση, πυρκαγιά και τραυματισμό. Η Honor, ή ένας εξουσιοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών, πρέπει να αναλαμβάνει τη συντήρηση της ενσωματωμένης μπαταρίας της συσκευής σας.
- Εάν αισθανθείτε δερματική ενόχληση ενώ φοράτε τη συσκευή, βγάλτε την και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
- Διατηρείτε καθαρές τις μεταλλικές επαφές στα ακουστικά και στη θήκη φόρτισης. Διαφορετικά, τα ακουστικά μπορεί να μη λειτουργούν σωστά.

Πληροφορίες για την απόρριψη και την ανακύκλωση



Το σύμβολο στο προϊόν, την μπαταρία και τα φυλλάδια ή τη συσκευασία του προϊόντος σημαίνει ότι πρέπει να μεταφέρετε όλα τα προϊόντα και όλες τις

μπαταρίες σε χωριστά σημεία συλλογής αποβλήτων που ορίζονται από τις τοπικές αρχές στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΕΕ) ανακυκλώνονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία με τρόπο που διατηρεί τα πολύτιμα υλικά και προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, τον μεταπωλητή ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο <https://www.hihonor.com/>.

Συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις της ΕΕ

Διά του παρόντος, η Honor Device Co., Ltd. δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συσκευή PET-T10 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, του κανονισμού REACH, της οδηγίας RoHS και της οδηγίας περί μπαταριών (όπου περιλαμβάνονται) της ΕΕ.

Μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη και έγκυρη έκδοση της Δήλωσης συμμόρφωσης στον ιστότοπο <https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>. Η συγκεκριμένη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Όπου χρησιμοποιείται η συσκευή, επιβάλλεται η τήρηση των εθνικών και τοπικών κανονισμών.

Η χρήση της συγκεκριμένης συσκευής ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς, κάτι που εξαρτάται από το τοπικό δίκτυο.

Ζώνες συχνοτήτων και ισχύς

Bluetooth: 2,4 GHz: 13 dBm.

Πληροφορίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες

Αυτή η συσκευή είναι ένας χαμηλής ισχύος πομπός και δέκτης ραδιοσυχνοτήτων. Σύμφωνα με τις συστάσεις των διεθνών προτύπων, το σχέδιο της συσκευής δεν υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα που ορίζονται από τις σχετικές υπηρεσίες.

Νομική δήλωση

Πνευματικά δικαιώματα © Honor Device Co., Ltd. 2024. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Τα έγγραφα και τα εγχειρίδια που συνοδεύουν το προϊόν προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς αναφοράς και δεν αποτελούν δεσμεύσεις ή εγγυήσεις. Τα χαρακτηριστικά του πραγματικού προϊόντος (στα οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται το χρώμα και το μέγεθος) ενδέχεται να διαφέρουν.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα *Bluetooth*® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην εταιρεία *Bluetooth SIG, Inc.* και για κάθε χρήση αυτού του σήματος από την εταιρεία Honor Device Co., Ltd. εκχωρείται σχετική άδεια.

Προστασία απορρήτου

Για να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο

<https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/> και διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας.

Ειδοποίηση λογισμικού ανοιχτού κώδικα

Για τη δήλωση λογισμικού ανοιχτού κώδικα της συσκευής σας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο <https://www.hihonor.com/globalopensource/> και κάντε αναζήτηση για το όνομα της συσκευής.

Български


Изтеглете и инсталирайте приложението

Изтеглете и инсталирайте приложението HONOR AI Space като сканирате QR кода, за да получите достъп до повече функции и потребителски настройки за по-добър опит при слушане.



Сдвояване

- 1** Поставете слушалките в калъфа, дръжте капака отворен, натиснете и задръжте зоните за управление чрез докосване на двете слушалки за 3 секунди едновременно. Мигащата бяла светлина показва, че слушалките влизат в режим на сдвояване.
- 2** Активирайте Bluetooth на устройството, което ще се сдвои със слушалките. Потърсете слушалките и свържете с тях.
i При първото отваряне на капака на калъфа слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

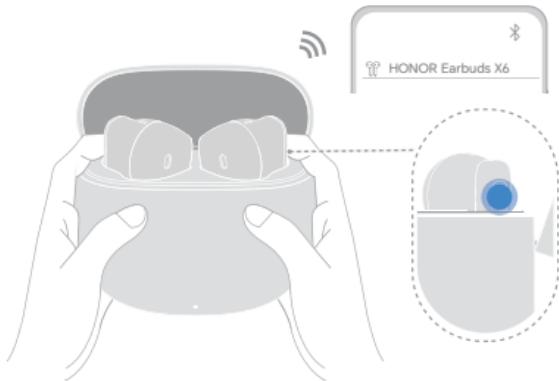

Възстановяване на фабрични настройки: Поставете слушалките в калъфа, дръжте капака отворен, натиснете и задръжте зоните за управление чрез докосване на двете слушалки за 10 секунди едновременно. Мигащата червена светлина означава, че фабричните настройки на слушалките са възстановени и те отново влизат в режим на сдвоеване.

Контроли с докосване




- Докоснете два пъти: Пускане/паузиране на музика.

- Докоснете два пъти: Приемане/прекратяване на обаждане:

Зареждане на слушалките


Поставете слушалките в калъфа за зареждане и затворете капака. Калъфът за зареждане автоматично зарежда слушалките.

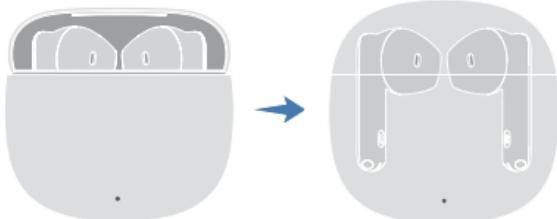

i Вътреш слушалките няма да се зареждат, когато капакът е отворен.

Зареждане на калъфа

Използвайте USB-C кабел, за да заредите калъфа за зареждане.

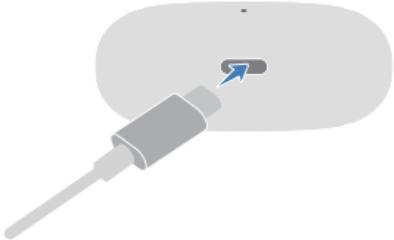



- Когато кълъфът за зареждане се зарежда, индикаторът върху него винаги свети, което показва, че зареждането работи добре.
- За да осигурите ефективно и безопасно зареждане, използвайте качествени зарядни устройства и кабели.

Информация за безопасност

Преди да използвате и да работите с това устройство, прочетете следните предпазни мерки, за да гарантирате оптимална работа на устройството и да избегнете опасностите от нерегламентирани операции.



- За да предотвратите увреждане на слуха, избягвайте да използвате устройството с висока сила на звука за дълги периоди от време.
- Консултирайте се с лекаря си и с производителя на устройството, за да прецените дали използването на устройството ви може да смущава действието на медицинското ви устройство.
- Идеални температури: От 0 °C до 35 °C за работа, от -20 °C до +45 °C за съхранение.
- Уверете се, че адаптерът за захранването отговаря на изискванията на точка Q.1 от IEC62368-1/EN62368-1 и е тестван и одобрен в съответствие с националните и местните стандарти.
- По време на зареждането адаптерът трябва да е свързан към контакт, който да е наблизо и с лесен достъп. Използвайте адаптери и зарядни устройства от официални производители.
- Спазвайте местните закони и разпоредби, докато използвате устройството. За намаляване на риска от катастрофи не използвайте вашето безжично устройство по време на движение.
- Дръжте устройството и принадлежностите му, които могат да съдържат дребни компоненти, на недостъпно за деца място. Възможно е в противен

случай по невнимание децата да повредят устройството и аксесоарите или да погълнат малки части, с които да се задавят.

- Избягвайте да използвате устройството на прашни, влажни или мръсни места или в близост до магнитно поле.
- Дръжте батерията далеч от огън, прекомерна горещина и пряка слънчева светлина. Не я поставяйте върху или в отопителни уреди. Не я разглобявайте, модифицирайте, хвърляйте или стискайте. Не поставяйте чужди тела в нея, не я потапяйте в течности и не я излагайте на външни сили или натиск, тъй като това може да доведе до протичане, прегряване, взривяване или дори избухване.
- Избягвайте да разглобявате или променяте това устройство и принадлежностите му. Нерегламентираните разглобяване и промени могат да доведат до отмяна на фабричната гаранция. Ако устройството ви е неизправно, посетете упълномощен център за обслужване на клиенти на Honor за съдействие.
- Не се опитвайте да смените батерията сами – това може да повреди батерията, което пък може да причини прегряване, пожар и нараняване. Вградената батерия в устройството ви трябва да се обслужва от Honor или оторизиран сервизен доставчик.
- Ако почувствате кожен дискомфорт, докато носите устройството, свалете го и се консултирайте с лекар.
- Поддържайте металните контактни повърхности на слушалките и кальфа за зареждане чисти. В противен случай слушалките може да не работят правилно.

Информация за изхвърляне и рециклиране



Символът върху продукта, батерията, документите или опаковката означава, че когато наближат края на полезния си живот, продуктите и

батериите трябва да бъдат оставени в отделни пунктове за събиране на отпадъци, посочени от местните власти. Това ще гарантира, че отпадъците от ЕЕО се рециклират и обработват по начин, който запазва ценните материали и предпазва човешкото здраве и околната среда. За повече информация се свържете с местните власти, със своя търговец на дребно или със службата за събиране на домакински отпадъци или посетете уебсайта <https://www.hihonor.com/>.

Съответствие с разпоредбите на ЕС

С настоящото Honor Device Co., Ltd. декларира, че устройството PET-T10 съответства на основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/EU, регламента EU REACH, RoHS и Директивата за батерии (където има включени батерии).

Най-новата и валидна версия на ДС (Декларацията за съответствие) можете да видите на адрес <https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>.

С това устройство може да работи във всички страни-членки на ЕС.

Спазвайте националните и местните разпоредби на мястото, където използвате устройството.

В зависимост от местната мрежа, това устройство може да бъде с ограничена употреба.

Честотни ленти и захранване

Bluetooth: 2,4 GHz: 13 dBm.

Информация за радиочестотно облъчване

Това устройство е радиопредавател и радиоприемник с ниска мощност.

Съгласно препоръките на международните стандарти дизайнът на устройството не надвишава границите на експозиция на радиовълни, определени от съответните агенции.

Правна декларация

© Honor Device Co., Ltd. 2024. Всички права запазени.

Цялото съдържание в документите в опаковката, включително, но не само, информацията относно и изображения на външния вид, цвета, размера и

поддържаните функции на продукта (най-новите функции ще се предоставят с актуализации на софтуера), са единствено за справка. Действителният продукт може да се различава.

Името и логата на *Bluetooth*[®] са регистрирани търговски марки, притежавани от *Bluetooth SIG, Inc.*, и използването им от Honor Device Co., Ltd. е предмет на лиценз.

Зашита на поверителността

За да разберете по-добре как защитаваме личната ви информация, вижте политиката за поверителност на <https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/>.

Уведомление за софтуер с отворен код

Отстраняване на батерията

- За да отстраните батерията, трябва да посетите упълномощен сервизен център с цялата окомплектовка документи.
- За ваша безопасност не трябва да опитвате да отстранявате сами батерията. Ако батерията не се отстрани правилно, това може да причини повреда на батерията и устройството, да предизвика физическо нараняване и/или да доведе до липса на безопасност на устройството.
- Honor не носи отговорност за щети или загуби (независимо дали са в следствие на договор или на правонарушение, в това число и небрежност), които могат да възникнат от неточното спазване на тези предупреждения и инструкции, с изключение на случаите на смърт и физическо нараняване, предизвикани от небрежността на Honor.

Slovenčina


Stiahnutie a inštalácia aplikácie

Na prístup k ďalším funkciám a prispôsobenie nastavení na dosiahnutie lepšieho zvukového zážitku si stiahnite a nainštalujte aplikáciu HONOR AI Space naskenovaním kódu QR.



Párovanie

- 1** Vložte slúchadlá do puzdra, nechajte kryt otvorený a stlačte a na 3 sekundy podržte plochy ovládania dotykom oboch slúchadiel súčasne. Blikanie bielej kontrolky znamená, že slúchadlá prešli do režimu párovania.
 - 2** Na zariadení, s ktorým chcete spárovať slúchadlá, zapnite Bluetooth. Vyhľadajte a pripojte k nemu slúchadlá.
- i** Pri prvom otvorení krytu puzdra prejdú slúchadlá do režimu párovania automaticky.

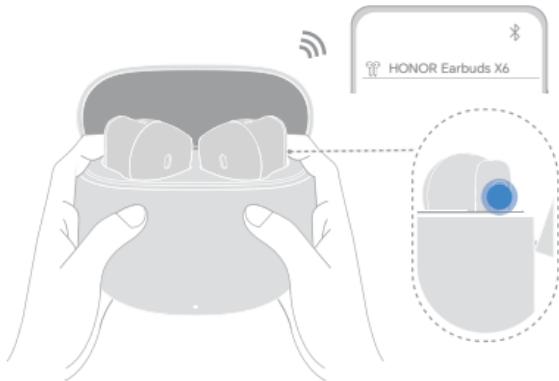

i **Obnovenie výrobných nastavení:** Vložte slúchadlá do puzdra, nechajte kryt otvorený a stlačte a na 10 sekúnd podržte plochy ovládania dotykom oboch slúchadiel súčasne. Blikanie červenej kontrolky znamená, že sa obnovili výrobné nastavenia slúchadiel a slúchadlá opäť prejdú do režimu párovania.


Ovládanie dotykom



- Dvojité ľuknutie: prehrávanie/pozastavenie hudby.
- Dvojité ľuknutie: odpovedanie/ukončenie hovoru.

Nabíjanie slúchadiel


Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zavrite kryt. Nabíjacie puzdro automaticky nabije slúchadlá.

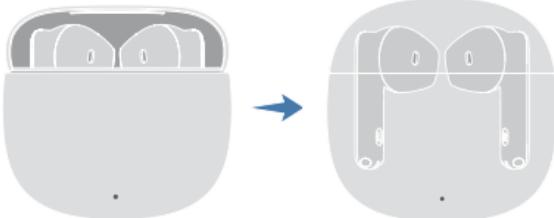

Ked' je kryt otvorený, slúchadlá sa nebudú nabíjať.

Nabíjanie puzdra

Na nabitie nabíjacieho puzdra použite kábel USB-C.

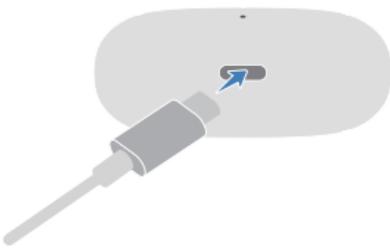

- i**
- Keď sa nabíjacie puzdro nabíja, indikátor svieti nepretržite, čo znamená, že nabíjanie funguje správne.
 - Na zabezpečenie účinného a bezpečného nabíjania používajte kvalitné nabíjačky a káble.

Bezpečnostné informácie

Pred použitím a prevádzkou tohto zariadenia si prečítajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia, aby sa zaručil optimálny výkon zariadenia a predišlo sa nebezpečenstvu alebo nepovolenej prevádzke.

- 
- Aby sa predišlo poškodeniu sluchu, nepoužívajte dlhodobo zariadenie pri vysokej hlasitosti.
 - So žiadostou o informáciu, či používanie zariadenia môže rušiť vašu zdravotnícku pomôcku, sa obráťte na svojho lekára alebo na výrobcu zariadenia.
 - Ideálne teploty: 0 °C až 35 °C pre prevádzku, -20 °C až +45 °C pre skladovanie.
 - Uistite sa, či napájací adaptér spĺňa požiadavky článku Q.1 smernice IEC62368-1/EN62368-1 a či je otestovaný a schválený v súlade s národnými alebo miestnymi normami.
 - Počas nabíjania by mal byť adaptér zapojený do ľahko prístupnej zásuvky v blízkosti. Používajte schválené napájacie adaptéry a nabíjačky.
 - Počas používania zariadenia dodržiavajte miestne zákony a predpisy. Počas riadenia vozidla nepoužívajte vaše bezdrôtové zariadenie. Predídeť tak nehodám.
 - Zariadenie a jeho príslušenstvo, ktoré môže obsahovať malé časti, uschovávajte mimo dosahu detí. V opačnom prípade by mohli deti náhodne poškodiť zariadenie a jeho príslušenstvo alebo prehltnúť malé časti predstavujúce nebezpečenstvo udusenia.
 - Vyhýbajte sa používaniu zariadenia v prašnom, vlhkom alebo špinavom prostredí a v blízkosti magnetických polí.

- Nevystavuje batériu účinkom ohňa, extrémneho tepla, ani priamemu slnečnému žiareniu. Neumiestňujte ju na alebo do vykurovacích zariadení. Batériu nerozoberajte, neupravujte, nehádzte ňou, ani ju nestláčajte. Nevkladajte do nej cudzie predmety, neponárajte ju do kvapalín, ani ju nevystavujte nárazom alebo tlaku, pretože to môže spôsobiť vtečenie, prehriatie, vznietenie alebo dokonca výbuch batérie.
- Nikdy sa nepokúšajte rozoberať alebo upravovať toto zariadenie a jeho príslušenstvo. Neoprávnené rozoberanie alebo úpravy by mohli mať za následok stratu záruky výrobcu. Ak je vaše zariadenie chybné, navštívte na získanie pomoci zákaznícke servisné stredisko spoločnosti Honor.
- Nepokúšajte sa sami vymeniť batériu, mohli by ste poškodiť batériu, čo môže spôsobiť prehrievanie, požiar a zranenie. Vstavanú batériu v zariadení musí opravovať spoločnosť Honor alebo autorizovaný poskytovateľ služieb.
- Ak sa vyskytne pri nosení zariadenia podráždenie kože, dajte ho dole a poradte sa s lekárom.
- Kovové kontakty na slúchadlách a nabíjacom puzdre udržiavajte čisté. V opačnom prípade nemusia slúchadlá fungovať správne.

Informácie o likvidácii a recyklácii



Symbol na produkte, batérii, literatúre alebo obale znamená, že produkty a batérie by sa mali na konci ich životnosti odovzdať na osobitné zberné miesta odpadu určené miestnymi orgánmi. Tým sa zabezpečí, že odpad typu EEZ sa recykuje a spracuje spôsobom, ktorý šetrí cenné materiály a chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie, kontaktujte svoje miestne úrady, predajcu alebo službu pre likvidáciu komunálneho odpadu, alebo navštívte webovú stránku <https://www.hihonor.com/>.

Súlad s nariadeniami EÚ

Spoločnosť Honor Device Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že zariadenie PET-T10 je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ, s nariadením EÚ REACH, a smernicou RoHS a batérie (ak sú súčasťou balenia).

Najnovšiu platnú verziu vyhlásenia o zhode si môžete pozrieť na adrese <https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>.

Toto zariadenie možno používať vo všetkých členských štátoch EÚ.

Dodržiavajte národné a miestne predpisy platné v mieste používania zariadenia. Používanie tohto zariadenia môže byť obmedzené v závislosti od miestnej siete.

Frekvenčné pásma a výkon

Bluetooth: 2,4 GHz: 13 dBm.

Informácie o vystavení rádiové frekvenčnému žiareniu

Toto zariadenie je rádiový vysielač a prijímač s nízkym výkonom. Podľa odporúčaní medzinárodných noriem konštrukcia zariadenia neprekračuje limity vystavenia rádiovým vlnám stanovené príslušnými agentúrami.

Právne vyhlásenie

Autorské práva © Honor Device Co., Ltd. 2024. Všetky práva vyhradené.

Dokumenty a príručky, ktoré sa dodávajú s produkтом, slúžia iba na informačné účely a nepredstavujú žiadne záväzky ani záruky. Skutočný produkt sa môže lišiť (vrátane, ale nielen, farby a veľkosti).

Slovné značky a logá *Bluetooth®* sú registrované ochranné známky spoločnosti *Bluetooth SIG, Inc.* a akékoľvek ich použitie spoločnosťou Honor Device Co., Ltd. je v rámci licencie.

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane vašich osobných údajov nájdete na stránke

<https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/>, kde si môžete prečítať naše zásady ochrany osobných údajov.

Vyhľásenie o softvéri open source

Vyhľásenia o softvéri open source pre vaše zariadenie nájdete na stránke <https://www.hihonor.com/globalopensource/>, kde vyhľadajte názov zariadenia.

Македонски


Преземете ја и инсталирајте ја апликацијата

Преземете ја и инсталирајте ја апликацијата HONOR AI Space со скенирање на QR-кодот за да пристапите до повеќе карактеристики и приспособени поставки за подобро искуство при слушањето.



Спарување

- 1 Ставете ги ушните влошки во кутијата, капакот нека биде отворен и истовремено притиснете и задржете ги областите за контрола на допир на двете ушни влошки 3 секунди. Трепкањето со бело светло укажува дека ушните влошки влегуваат во режим на спарување.
 - 2 Овозможете Bluetooth на уредот што ќе се спарува со слушалките. Пребарајте ги и поврзете се со слушалките.
- i** Првиот пат кога ќе го отворите капакот на кутијата, ушните влошки автоматски влегуваат во режим на спарување.

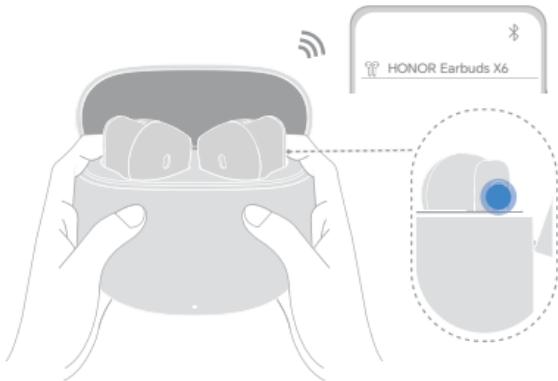

Врати ги фабричките поставки: Ставете ги ушните влошки во кутијата, капакот нека биде отворен и истовремено притиснете и допрете ги областите за контрола на додир на двете ушни влошки 10 секунди. Трепкањето со црвено светло укажува дека ушните влошки се вратени на фабричките поставки и тие повторно влегуваат во режим на спарување.


Контроли на додир



- Допрете двапати: репродуцирај/паузирај музика.
- Допрете двапати: одговори/заврши повик.

Полнење на ушните влошки


Ставете ги ушните влошки во кутијата за полнење и затворете го капакот. Кутијата за полнење автоматски ги полни ушните влошки.

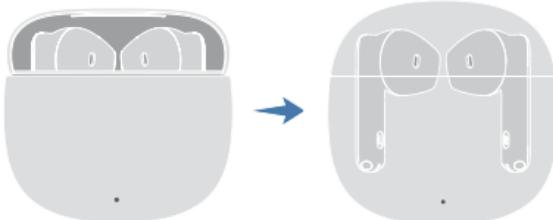

i Ушните влошки внатре нема да се полнат кога е отворен капакот.

Полнење на кутијата

За да ја полните кутијата, користете го кабелот за полнење USB-C.

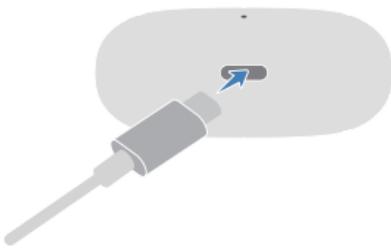



- Кога се полни кутијата за полнење, индикаторското светло на неа е секогаш вклучено, што укажува дека полнењето функционира исправно.
- За да обезбедите ефикасно и безбедно полнење, користете квалитетни полначи и кабли.

Безбедносни информации

Пред да го користите и да ракувате со овој уред, прочитајте ги следниве мерки на претпазливост за да обезбедите оптимални перформанси на уредот и да избегнете опасно користење или неовластени операции.



- За да си го заштитите слухот, не слушајте аудио со висока јачина на звукот долг временски период.
- Консултирајте се со вашиот лекар и со производителот на уредот за да одредите дали користењето на уредот може да пречи во работењето на вашиот медицински уред.
- Идеални температури: 0 °C до 35 °C за работење, -20 °C до +45 °C за чување.
- Осигурајте се дека адаптерот за напојување ги исполнува условите наведени во Клаузула Q.1 од IEC 62368-1/EN 62368-1 и е тестиран и одобрен во согласност со националните или локалните стандарди.
- При полнење, треба да се приклучи адаптер во приклучницата во близина и да биде лесно достапен. Користете одобрени адаптери за напојување и полначи.
- Додека го користите уредот, почитувајте ги локалните закони и прописи. За да го намалите ризикот од незгоди, не користете го безжичниот уред додека возите.
- Држете ги уредот и неговите додатоци што може да содржат мали делови подалеку од дофат на деца. Во спротивно, децата може по грешка да го оштетат уредот и неговите додатоци или да ги проголтаат малите делови, што може да предизвика задушување.

- Избегнувајте да го користите уредот на место каде има прашина, влага или нечистотија или во близина на магнетно поле.
- Држете ја батеријата подалеку од орган, прекумерна топлина и директна сончева светлина. Не ставајте ја врз или во уреди за греене. Не расклопувајте ја, не изменувајте ја, не фрлайте ја и не стискајте ја. Не вметнувајте туѓи тела во неа, не потопувате ја во течности и не изложувајте ја на надворешна сила или притисок, бидејќи тоа може да предизвика протекување, прегревање, да се запали, па дури и да експлодира.
- Избегнувајте да ги расклопувате или да ги изменувате уредот и неговите додатоци. Неовластеното расклопување и изменување може да предизвика поништување на фабричката гаранција. Ако уредот е неисправен, посетете овластен Сервисен центар за корисници на Honor за помош.
- Не обидувајте се сами да ја замените батеријата – може да ја оштетите батеријата, што може да предизвика прегревање, пожар и повреда. Вградената батерија во уредот треба да се сервисира од страна на Honor или овластен давател на услуги.
- Ако забележите проблеми со кожата додека го носите уредот, извадете го и одете на лекар.
- Одржувајте ги чисти металните контакти на слушалките и на кутијата за полнење. Во спротивно, слушалките може да не работат исправно.

Информации за фрлање и рециклирање



Овој симбол на производот, батеријата, литературата или амбалажата значи дека производите и батериите треба да се однесат во посебни места за собирање отпад одредени од локалните власти на крајот на нивниот работен век. На тој начин ќе се обезбеди дека отпадот од електричната и електронската опрема ќе се рециклира и ќе се третира на начин што ги зачува вредните материјали и го заштитува здравјето на луѓето и околината. За повеќе

информации, контактирајте со локалните власти, продавачот или службата за фрлање на отпадот од домаќинствата или посетете ја веб-локацијата <https://www.hihonor.com/>.

Усогласеност со регулативата на ЕУ

Со ова, Honor Device Co., Ltd. изјавува дека овој уред PET-T10 е во сообразност со суштинските барања и другите релевантни одредби од Директивата 2014/53/EU, регулативата EU REACH, Директивата RoHS и Директивата за батерии (каде што се вклучени).

Најновата и важечка верзија на ИС (Изјава за сообразност) може да се види на <https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>.

Овој уред може да се користи во сите земји-членки на ЕУ.

Почитувајте ги националните и локалните прописи каде што се користи уредот. Употребата на овој уред може да биде ограничена, во зависност од локалната мрежа.

Фреквенциски опсези и моќност

Bluetooth: 2,4 GHz: 13 dBm.

Информации за изложеност на радиофреквенции

Овој уред е радиопредавател и радиоприемник со ниска моќност. Во согласност со препораките од меѓународните стандарди, дизајнот на уредот не ги надминува ограничувањата за изложеност на радиобранови поставени од релевантните агенции.

Правно известување

Авторски права © Honor Device Co., Ltd. 2024. Сите права се задржани.

Сите содржини во документите вклучени во пакувањето, вклучувајќи ги но не ограничувајќи се на информациите за и описите на изгледот, бојата, големината и поддржаните карактеристики на производот (најновите карактеристики ќе дојдат со ажурирањата на софтверот) се само за пример. Конкретниот производ може да се разликува.

Зборот-марка и логоата *Bluetooth*[®] се регистрирани трговски марки во сопственост на *Bluetooth SIG, Inc.* и секоја употреба на оваа марка од страна на Honor Device Co., Ltd. е со лиценца.

Заштита на приватноста

За подобро да разберете како ги штитиме вашите лични информации, погледнете ја политиката за приватност на <https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/>.

Известување за софтвер со отворен изворен код

За изјавата за софтвер со отворен изворен код на вашиот уред, посетете ја <https://www.hihonor.com/globalopensource/> и преbaraјте го името на уредот.

Українська

Завантаження та встановлення додатка


Завантажте та встановіть додаток HONOR AI Space, відсканувавши QR-код. Додаток надасть доступ до додаткових функцій і спеціальних налаштувань для більш якісного прослуховування.



Виймання навушників

Об'єднання в пару

- Покладіть навушники у футляр і залиште кришку відкритою. Натисніть і утримуйте область сенсорного керування на обох навушниках одночасно протягом 3 секунд. Блімання білого індикатора свідчить про перехід навушників у режим об'єднання в пару.
 - Увімкніть Bluetooth на пристрої, який потрібно об'єднати в пару з навушниками. Знайдіть навушники й підключіться до них.
- i** За першого відкриття кришки чохла навушники автоматично переходять у режим об'єднання в пару.

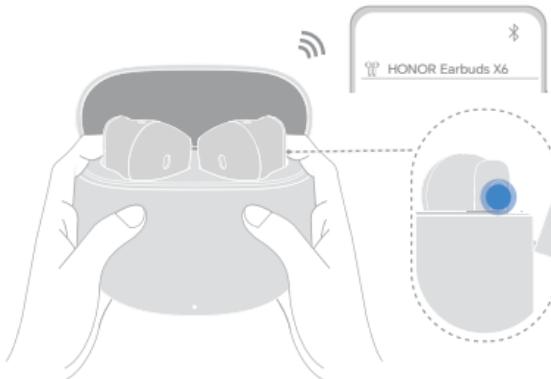

- i** **Відновлення заводських налаштувань** Покладіть навушники у футляр і залиште кришку відкритою. Натисніть і утримуйте область сенсорного керування на обох навушниках одночасно протягом 10 секунд. Блімання червоного індикатора означає відновлення заводських налаштувань навушників, після чого навушники знову переходят у режим об'єднання в пару.


Сенсорні елементи керування



- Подвійне торкання: відтворення / призупинення відтворення музики.
- Подвійне торкання: відповідь на виклик / завершення виклику.

Заряджання навушників

Вставте навушники в зарядний чохол і закрітьте кришку. Зарядний чохол автоматично почне заряджати навушники.

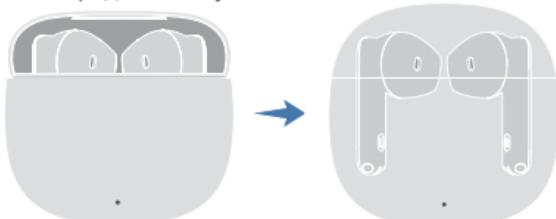

Навушники всередині чохла не заряджатимуться, коли його кришка відкрита.

Заряджання чохла

Щоб зарядити чохол, скористайтеся USB-кабелем Type-C.



- Коли зарядний чохол заряджається, індикатор на ньому постійно горить, що свідчить про те, що він заряджається нормальню.
- Щоб забезпечити ефективне та безпечне заряджання, користуйтесь якісними зарядними пристроями та кабелями.

Інформація про безпеку

Перш ніж користуватися цим пристроєм, прочитайте застереження нижче, щоб забезпечити оптимальну продуктивність пристрою та запобігти небезпечним або несанкціонованим діям.



- Щоб запобігти погіршенню слуху, не використовуйте пристрій на великій гучності протягом тривалого часу.
- Щоб з'ясувати, чи може робота пристрою впливати на функціонування вашого медичного пристрою, зверніться до свого лікаря та виробника медичного пристрою.

- Цей продукт не є медичним пристроєм. Надані в ньому дані про стан здоров'я та рекомендації слід використовувати лише для довідки, а не для визначення діагнозу або лікування.
- Оптимальні діапазони температур: від 0 до 35 °C (для експлуатації); від -20 до +45 °C (для зберігання).
- Переконайтесь, що адаптер живлення відповідає вимогам розділу Q.1 IEC62368-1/EN62368-1 і його перевірено та затверджено відповідно до національних або місцевих стандартів.
- Під час заряджання переконайтесь, що блок живлення вставлено в розетку поруч з пристроєм у легкодоступному місці. Користуйтесь схваленими блоками живлення та зарядними пристроями.
- Під час користування пристроєм дотримуйтесь місцевих законів і правил. Щоб знизити ризик нещасних випадків, не користуйтесь бездротовим приладом під час керування автомобілем.
- Зберігайте пристрій і його аксесуари, що можуть містити дрібні деталі, у недоступних для дітей місцях. Діти можуть ненавмисно пошкодити пристрій і його аксесуари або проковтнути дрібні деталі, що може привести до вдушення.
- Не користуйтесь пристроєм у запиленому, вологому чи брудному середовищі або поблизу джерел магнітного поля.
- Тримайте акумулятор подалі від полум'я, джерел надмірного тепла й прямого сонячного світла. Не кладіть його на або в пристрій нагрівання. Не розбирайте, не змінюйте, не кидайте та не стискайте акумулятор. Не намагайтесь вставити в нього сторонні предмети, не занурюйте його в рідину, а також не піддавайте дії зовнішньої сили або тиску, оскільки це може спричинити витікання електроліту з акумулятора, перегрівання, займання або навіть вибух.
- Не розбирайте й не змінюйте пристрій і його аксесуари. Несанкціоновані розбирання можуть привести до аннулювання заводської гарантії. У разі несправності пристрою зверніться по допомогу в авторизований сервісний центр Honor.

- Не намагайтесь замінити акумулятор самостійно, оскільки ви можете пошкодити його, що може привести до його перегрівання, пожежі та травм. Обслуговувати вбудований акумулятор повинна компанія Honor або авторизований постачальник послуг.
- Якщо ви відчуваєте дискомфорт на шкірі під час носіння пристрою, зніміть його та зверніться до лікаря.
- Не допускайте забруднення металевих контактів на навушниках і зарядному чохлі. Інакше навушники можуть працювати неналежним чином.

Інформація про утилізацію та переробку



Цей символ на пристрої, акумуляторі, документації або пакуванні означає, що після завершення терміну експлуатації продукти й акумулятори потрібно відносити до спеціальних пунктів приймання, призначених місцевими органами влади. Завдяки цьому відходи електричного й електронного обладнання буде утилізовано та перероблено належним чином, що дасть змогу зберегти цінні матеріали й захистити здоров'я людей і довкілля. Щоб дізнатися більше, зверніться до місцевих органів влади, роздрібного продавця чи служби утилізації побутових відходів або перейдіть за посиланням <https://www.hihonor.com/>.

Відповідність нормативним актам ЄС

Цим компанія Honor Device Co., Ltd. заявляє, що пристрій PET-T10 відповідає основним вимогам та іншим належним положенням директив ЄС "Про радіотехнічне обладнання" (2014/53/EU), "Про хімічні речовини та їх безпечне використання" (REACH), "Про обмеження вмісту шкідливих речовин" (RoHS) і "Про акумулятори" (якщо вони є в комплекті).

Найновішу версію Декларації про відповідність можна переглянути на вебсторінці <https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>.

Цей пристрій придатний для експлуатації в усіх країнах/регіонах ЄС.

Дотримуйтесь державних і місцевих нормативних актів країн/регіонів де використовується пристрій.

Використання цього пристрою може бути обмежено залежно від локальної мережі.

Діапазони радіочастот і потужність

Bluetooth: 2,4 ГГц: 13 дБм.

Інформація про радіочастотне випромінювання

Цей пристрій є малопотужним передавачем і приймачем радіосигналів. Згідно з рекомендаціями міжнародних стандартів завдяки своїй конструкції пристрій не перевищує граничні значення випромінювання радіочастотних сигналів, установлені відповідними організаціями.

Юридична інформація

© Honor Device Co., Ltd. 2024. Усі права застережено.

Документи й посібники в комплекті цього пристрою надаються лише для довідки та не мають сили зобов'язань або гарантій. Фактичний пристрій може відрізнятися, зокрема кольором і розміром.

Текстовий символ і логотипи *Bluetooth®* є зареєстрованими торговельними марками, якими володіє компанія *Bluetooth SIG, Inc.* Їх будь-яке використання компанією Honor Device Co., Ltd. здійснюється згідно з ліцензією.

Захист конфіденційності

Щоб дізнатися, як ми захищаємо ваші особисті відомості, ознайомтеся з нашою Політикою конфіденційності за посиланням
<https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/>.

Повідомлення про програмне забезпечення з відкритим кодом

Щоб ознайомитися з положенням про програмне забезпечення з відкритим кодом для свого пристрою, перейдіть за посиланням
<https://www.hihonor.com/globalopensource/> і виконайте пошук за назвою пристрою.

Shqip


Shkarkimi dhe instalimi i aplikacionit

Shkarkoni dhe instaloni aplikacionin HONOR AI Space duke skanuar kodin QR për të aksesuar më shumë veçori dhe cilësimë të personalizuara për një eksperiencë më të mirë dëgjimi.



Çiftimi

- 1** Vendosini kufjet në kuti, mbajeni kapakun hapur dhe shtypni dhe mbani shtypur zonat e kontrollit me prekje të të dyja kufjeve për 3 sekonda njëkohësisht. Pulsimi i dritës së bardhë tregon hyrjen e kufjeve në modalitetin e çiftimit.
 - 2** Aktivizoni Bluetooth në pajisjen që do të çiftohet me kufjet. Kërkon përfshirja e lidhjës së ato.
- i** Herën e parë që do të hapni kapakun e kutisë, kufjet hyjnë automatikisht në modalitetin e çiftimit.

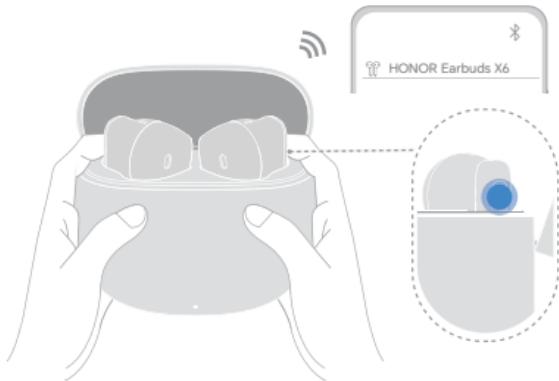

Rikthimi i cilësimeve të fabrikës: Vendosni kufjet në kuti, mbajeni kapakun hapur dhe shtypni zonat e kontrollit me prekje të të dyja kufjeve për 10 sekonda njëkohësisht. Pulsimi i dritës së kuqe tregon që kufjet janë rikthyer në cilësimet e fabrikës dhe kufjet hyjnë sërisht në modalitetin e çiftimit.


Kontrollet me prekje



- Prekni dy herë: Luani/ndaloni muzikën.
- Prekni dy herë: Përgjigjeni/mbyllni një telefonatë.

Karikimi i kufjeve


Futini kufjet në kutinë e karikimit dhe mbyllni kapakun. Kutia e karikimit i karikon automatikisht kufjet.

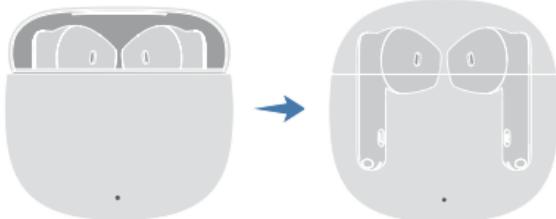

Kufjet brenda nuk do të karikohen nëse kapaku është i hapur.

Karikimi i kutisë

Përdorni kabllon e karikimit USB-C për të karikuar kutinë.

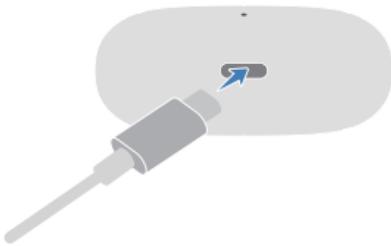



- Kur kutia e karikimit është duke u karikuar, drita treguese qëndron gjithmonë e ndezur, çka tregon që karikimi funksionon siç duhet.
- Për të siguruar karikim efikas dhe të sigurt, përdorni karikues dhe kabllo cilësore.

Informacionet e sigurisë

Përpara se ta vini në punë dhe ta përdorni këtë pajisje, lexoni masat paraprake të mëposhtme pér të siguruar performancë optimale të pajisjes dhe pér të shmangur përdorimet e rezikshme ose të paautorizuara.



- Për të mbrojtur dëgjimin, mos dëgjoni audio me volum të lartë pér një kohë të gjatë.
- Këshillohuni me mjekun dhe prodhuesin e pajisjes pér të përcaktuar nëse përdorimi i kësaj pajisjeje mund të shkaktojë interferencë me përdorimin e pajisjes suaj mjekësore.
- Temperaturat ideale: 0°C deri në 35°C pér përdorimin, -20°C deri në +45°C pér rruajtjen.
- Sigurohuni që përshtatësi i energjisë të përbushë kërkesat e klauzolës Q.1 në IEC 62368-1/EN 62368-1 dhe të jetë testuar dhe miratuar sipas standardeve kombëtare ose lokale.
- Gjatë karikimit, përshtatësi duhet të futet në një prizë që është në afërsi dhe lehtësisht e aksesueshme. Përdorni përshtatës energjie dhe karikues të miratuar.
- Gjatë përdorimit të pajisjes respektoni ligjet dhe rregulloret vendore. Për të reduktuar rezikun e aksidenteve, mos e përdorni pajisjen me valë gjatë drejtimit të automjetit.
- Mbajeni këtë pajisje dhe aksesorët e saj që mund të kenë pjesë të vogla përbërëse larg fëmijëve. Në të kundërt, fëmijët mund të dëmtojnë gabimisht këtë pajisje dhe aksesorët e saj ose mund të gëlltisin pjesët e vogla përbërëse, çka mund të shkaktojnë mbytje.

- Shmangni përdorimin e pajisjes në një vend me pluhur, të lagësht ose të ndotur ose pranë një fushe magnetike.
- Mbajeni baterinë larg zjarrit, nxehësisë së tepërt dhe rrezeve të drejtpërdrejta të diellit. Mos e vendosni mbi ose brenda pajisjeve ngrohëse. Mos e çmontoni, modifikoni, hidhni ose shtrydhni. Mos futni objekte të huaja brenda saj, mos e zhytni në lëngje ose mos e ekspozoni ndaj forcave ose presioneve të jashtme, pasi kjo mund të shkaktojë rrjedhje, mbinxehje, ndezje apo edhe shpërthim të saj.
- Shmangni çmontimin ose modifikimin e pajisjes suaj dhe të aksesorëve të saj. Çmontimi dhe modifikimet e paautorizuara mund ta bëjnë të pavlefshme garancinë e fabrikës. Nëse pajisja juaj ka defekte, vizitoni një Qendër të autorizuar shërbimi për klientin të Honor për ndihmë.
- Mos u përpinqni ta ndërroni vetë baterinë - kështu mund ta dëmtoni baterinë, gjë që mund të shkaktojë mbinxehje, zjarr dhe lëndim. Shërbimet në lidhje me baterinë e integruar në pajisjen tuaj duhet të kryhen nga Honor ose një ofrues i autorizuar shërbimi.
- Nëse ndjeni shqetësimë në lëkurë kur e keni të vendosur pajisjen, hiqeni dhe konsultohuni me një mjek.
- Mbajini pastër kontaktet e metalit te kufjet dhe kutia e karikimit. Në të kundërt, kufjet mund të mos funksionojnë siç duhet.

Informacione për asgjësimin dhe riciklimin



Ky simbol në produkt, bateri, literaturë ose paketim do të thotë që produktet dhe bateritë, në fund të jetëgjatësisë së tyre, duhet të dërgohen në pikë të veçanta të grumbullimit të mbetjeve të përcaktuara nga autoritetet vendore. Kjo do të sigurojë që mbetjet nga pajisjet elektrike dhe elektronike (EEE) të riciklohen dhe trajtohen në një mënyrë që ruan materialet e vlefshme dhe mbron shëndetin e njerëzve dhe mjedisin. Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni autoritetet

vendore, shitësin me pakicë ose shërbimin e asgjësimit të mbetjeve shtëpiake ose vizitonit faqen e internetit <https://www.hihonor.com/>.

Pajtueshmëria me rregulloret e BE-së

Në këtë mënyrë, Honor Device Co., Ltd. deklaron që kjo pajisje PET-T10 është në pajtueshmëri me kërkesat bazë dhe dispozitat e tjera përkatëse të direktivës 2014/53/BE, rregullores REACH të BE-së dhe direktivës për kufizimin e substancave të rrezikshme (RoHS) dhe baterive (kur përfshihen).

Versioni më i fundit dhe më i vlefshëm i Doc (Deklaratës së konformitetit) mund të shikohet te <https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>.

Kjo pajisje mund të përdoret në të gjitha shtetet anëtarë të BE-së.

Respektoni rregulloret kombëtare dhe vendore të vendit ku përdoret pajisja.

Përdorimi i kësaj pajisjeje mund të jetë i kufizuar, në varësi të rrjetit vendor.

Brezat e frekuencës dhe fuqia

Bluetooth: 2,4 GHz: 13 dBm.

Informacioni i eksposimit ndaj radiofrekuencave

Kjo pajisje është një radiodhënëse-radiomarrëse me fuqi të ulët. Sipas rekomandimeve të standardeve ndërkombëtare, dizajni i pajisjes nuk i tejkalon kufijtë e eksposimit ndaj valëve të radios të caktuara nga agjencitë përkatëse.

Njoftim ligjor

Të drejtat e autorit © Honor Device Co., Ltd. 2024. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

Të gjitha përbajtjet në dokumentet e kutisë së paketimit, duke përfshirë informacionin mbi pajisjen dhe portretizimin e pamjes, ngjyrës, madhësisë dhe veçorive të mbështetura të produktit dhe jo vetëm (veçoritë më të fundit do të vijnë me përditësimë të softuerit) janë vetëm për referencë. Produkti aktual mund të ndryshojë.

Logot dhe marka e fjalës *Bluetooth®* janë marka të regjistruara tregtare nën pronësinë e *Bluetooth SIG, Inc.* dhe qëdo përdorim i kësaj marke nga Honor Device Co., Ltd. kryhet me licencë.

Mbrojtja e privatësisë

Për të kuptuar më mirë se si ne e mbrojmë informacionin tuaj personal, ju lutemi shikoni politikën e privatësisë në

[https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/.](https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/)

Njoftim për softuerin me burim të hapur

Për deklaratën e softuerit me burim të hapur të pajisjes suaj, viziton

<https://www.hihonor.com/globalopensource/> dhe kërkon për emrin e pajisjes.

Español(Latinoamérica)

Descargue e instale la aplicación

Descargue e instale la aplicación HONOR AI Space escaneando el código QR para acceder a más funciones y ajustes personalizados para una mejor experiencia de audio.




Emparejamiento

- 1 Coloque los auriculares en el estuche, mantenga la tapa abierta y mantenga presionadas las áreas de control táctil de ambos auriculares durante 3 segundos

simultáneamente. La luz blanca parpadeante indica que los auriculares de tapón entraron en el modo de emparejamiento.

2 Habilite Bluetooth en el dispositivo que se emparejará con los auriculares. Busque los auriculares y conéctese con ellos.

- i** La primera vez que abra la tapa del estuche, los auriculares ingresan automáticamente al modo de emparejamiento.

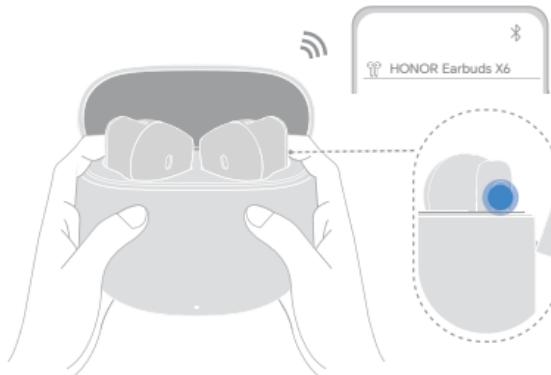

- Restablecer los ajustes de fábrica:** Coloque los auriculares en el estuche, mantenga la tapa abierta, mantenga presionadas las áreas de control táctil de ambos auriculares durante 10 segundos simultáneamente. La luz roja parpadeante indica que los auriculares de tapón se restablecieron a los ajustes de fábrica y que vuelven a ingresar al modo de emparejamiento.


Controles táctiles



- Presionar dos veces: reproducir/pausar música.
- Presionar dos veces: responder/finalizar una llamada

Carga de los auriculares

Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa. Los auriculares se cargan automáticamente en el estuche de carga.

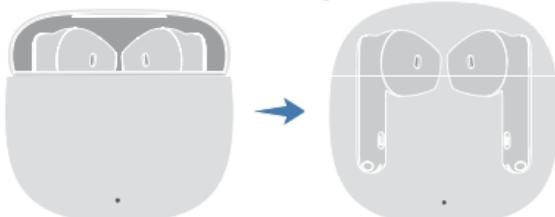

Los auriculares en el interior no se cargarán cuando la tapa esté abierta.

Carga del estuche

Utilice un cable USB-C para cargar el estuche de carga.



- Cuando el estuche de carga se está cargando, la luz indicadora encendida siempre está encendida, lo que indica que la carga funciona correctamente.
- Para garantizar una carga eficiente y segura, utilice cargadores y cables de buena calidad.

Información de seguridad

Antes de usar y hacer funcionar este dispositivo, lea las siguientes precauciones para asegurarse de que su rendimiento sea óptimo y para evitar peligros u operaciones no autorizadas.

-  Para evitar daños auditivos, evite utilizar el dispositivo a un volumen alto durante períodos prolongados.

- Póngase en contacto con su médico y con el fabricante del equipo para saber si el uso de este último puede interferir en el funcionamiento de su dispositivo médico.
- Este producto no es un dispositivo médico. Los datos de salud y las recomendaciones proporcionadas son solo una referencia y no están previstos para utilizarse como base para un diagnóstico o tratamiento.
- Temperaturas ideales: 0 °C a 35 °C para el funcionamiento, -20 °C a +45 °C para el almacenamiento.
- Asegúrese de que el adaptador de alimentación cumpla con los requisitos de la Cláusula Q.1 de IEC62368-1/EN62368-1 y que cuente con la evaluación y aprobación de los estándares nacionales o locales.
- Al cargar el dispositivo, el adaptador debe enchufarse en un enchufe cercano y de fácil acceso. Utilice adaptadores de alimentación y cargadores aprobados.
- Cumpla con las normas y leyes locales cuando utilice el dispositivo. A fin de evitar accidentes, no utilice su dispositivo inalámbrico mientras conduce.
- Mantenga tanto el dispositivo como los accesorios que puedan incluir componentes pequeños fuera del alcance de los niños. De lo contrario, los niños podrían dañar el dispositivo y sus accesorios por error, o tragar los componentes pequeños, lo que puede causar asfixia.
- Evite usar el dispositivo en lugares húmedos, sucios o donde haya polvo, o cerca de un campo magnético.
- Mantenga la batería alejada del fuego, del calor excesivo y de la luz directa del sol. No la coloque dentro de equipos generadores de calor ni la apoye sobre estos. Evite desmontar, modificar, dejar caer o apretar la batería. No inserte elementos extraños en ella, no la sumerja en líquidos y no la exponga a una fuerza o presión externa, ya que esto podría provocar que la batería sufra pérdidas, se sobrecaliente, se incendie o incluso explote.
- No desmonte ni modifique el dispositivo ni sus accesorios. El desmontaje y los cambios no autorizados podrían invalidar la garantía del fabricante. Si el

dispositivo funciona mal, acérquese a un Centro de servicios autorizado de Honor para solicitar asistencia.

- No intente reemplazar la batería usted mismo, ya que podría dañarla y esto podría provocar incendios, sobrecalentamiento o lesiones. La batería integrada de su dispositivo debería ser reparada por Honor o por un operador de servicios autorizado.
- Si experimenta molestias en la piel al usar el dispositivo, quítéselo y consulte a un médico.
- Mantenga limpios los puntos de contacto de metal de los auriculares y el estuche de carga. De lo contrario, es posible que los auriculares no funcionen correctamente.

Información sobre la eliminación y el reciclaje de residuos



El símbolo que aparece en el producto, la batería, la documentación y la caja indica que, al final de su vida útil, los productos y las baterías deben entregarse en los puntos específicos para la recogida de residuos designados por las autoridades locales. Esto garantizará que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) se reciclen y procesen de modo que se preserven los materiales de valor y se proteja tanto el medioambiente como la salud de las personas. Para obtener más información, póngase en contacto con el vendedor, las autoridades locales o el servicio de eliminación de residuos domésticos, o visite el sitio web <https://www.hihonor.com/>.

Cumplimiento de las normas de la UE

Por la presente, Honor Device Co., Ltd. declara que el dispositivo PET-T10 cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones relevantes de la directiva 2014/53/UE, así como de la norma REACH y de la directiva RoHS y de baterías (si procede) de la UE.

La versión vigente y más reciente de la declaración de conformidad se puede consultar en <https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>.

Este dispositivo se puede utilizar en todos los estados miembros de la UE.

Asegúrese de cumplir las normas nacionales y locales del lugar donde se utilice el dispositivo.

El uso de este dispositivo puede estar restringido en función de la red local.

Bandas de frecuencia y potencia

Bluetooth: 2,4 GHz: 13 dBm.

Información sobre exposición a la radiofrecuencia

Este dispositivo es un radiotransmisor y radiorreceptor de baja potencia. De acuerdo con las recomendaciones de las normas internacionales, el diseño del dispositivo no excede los límites de exposición a ondas de radio establecidos por las agencias pertinentes.

Declaración legal

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2024. Todos los derechos reservados.

Los documentos y manuales que se incluyen con el producto son solo de referencia y no constituyen ningún compromiso ni garantía. El producto real puede diferir, lo que incluye, a título meramente enunciativo, el color y la forma.

El nombre y el logotipo de *Bluetooth*® son marcas comerciales registradas propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.*, y cualquier uso de dichas marcas por parte de Honor Device Co., Ltd. se realiza bajo licencia.

Protección de la privacidad

Para saber cómo protegemos su información personal, visite

<https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/> y lea nuestra política de privacidad.

Aviso de software de código abierto

Para conocer la declaración de software de código abierto de su dispositivo, visite

<https://www.hihonor.com/globalopensource/> y busque el nombre del dispositivo.

Cumplimiento México: (Esta sección solo aplica para México.)

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. Para información de la certificación de IFT, visite <https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>.

ภาษาไทย

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป HONOR AI Space โดยการสแกนรหัส QR เพื่อเข้าถึงฟีเจอร์เพิ่มเติมและการตั้งค่าแบบกำหนดเองเพื่อประสบการณ์ในการฟังที่ดีขึ้น




การจับคู่

1 วางหูฟังไว้ในเคส เปิดฝาไว้ และกดค้างไว้ที่พื้นที่ควบคุมแบบล้มผัสนของหูฟัง ทั้งสองข้างเป็นเวลา 3 วินาทีพร้อมกัน ไฟสีขาวที่กรอบรีบบ์บอยกว่าหูฟังเข้าสู่โหมดการจับคู่

2 เปิดใช้งานบลูทูธบนอุปกรณ์ที่จะจับคู่กับหูฟัง ค้นหาและเชื่อมต่อ กับหูฟัง

i ครั้งแรกที่คุณเปิดฝาครอบกล่องชาร์จ หูฟังจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติ

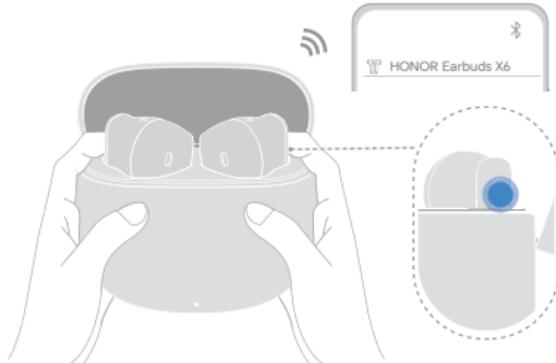

i **เรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน:** วางหูฟังไว้ในเคส เปิดฝาไว้ กดค้างไว้ที่พื้นที่ควบคุมแบบสัมผัสของหูฟังทั้งสองเป็นเวลา 10 วินาทีพร้อมกัน ไฟสีแดงที่กระพริบบ่งบอกว่าได้เรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานของหูฟังแล้ว และหูฟังเข้าสู่โหมดการจับคู่อีกครั้ง


ระบบควบคุมแบบสัมผัส



- แตะสองครั้ง: เล่น/หยุดเพลงชั่วคราว
- แตะสองครั้ง: รับ/วางสาย

การชาร์จหูฟัง

วางหูฟังไว้ในกล่องชาร์จ และปิดฝาครอบ กล่องชาร์จจะชาร์จหูฟังโดยอัตโนมัติ

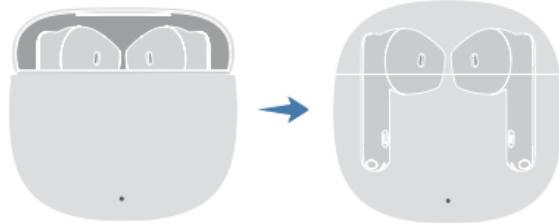

i หูฟังที่อยู่ด้านในจะไม่ชาร์จเมื่อฝาครอบเปิดอยู่

การชาร์จกล่องชาร์จ

ใช้สายชาร์จ USB-C เพื่อชาร์จกล่องชาร์จ



- เมื่อกล่องชาร์จกำลังชาร์จอยู่ ไฟแสดงสถานะบนกล่องชาร์จจะเปิดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งปั่งบอกว่าการชาร์จทำงานได้ดี
- เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและการชาร์จที่ปลอดภัย โปรดใช้ที่ชาร์จและสายชาร์จที่มีคุณภาพ

ข้อมูลความปลอดภัย

ก่อนการใช้และดำเนินการกับอุปกรณ์นี้ โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มีประสิทธิภาพดีที่สุดและหลีกเลี่ยงการใช้งานที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต

-  เพื่อปักป้องการได้ยินของคุณ อย่าฟังเสียงที่ระดับความดังสูงเป็นระยะเวลานาน

- โปรดปรึกษาแพทย์และบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบว่าการใช้อุปกรณ์ของคุณอาจมีผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณหรือไม่
 - อุณหภูมิที่เหมาะสม: 0°C ถึง 35°C สำหรับการใช้งาน -20°C ถึง $+45^{\circ}\text{C}$ สำหรับการจัดเก็บ
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะเดปเทอร์ແປลنجไฟตรงตามข้อกำหนดของ Clause Q.1 ใน IEC 62368-1/EN 62368-1 และได้รับการทดสอบและอนุมัติตาม มาตรฐานระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่น
 - บันทึกที่ชาร์จ ควรเลี้ยงบันทึกของเดปเทอร์กับเตารับที่อยู่ใกล้ ๆ และเข้าถึงได้ง่าย ใช้ชาร์จเดปเทอร์ແປลنجไฟและที่ชาร์จที่ได้รับการอนุมัติ
 - ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎหมายเบื้องต้นในท้องถิ่นของคุณเมื่อใช้อุปกรณ์นี้ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ อย่างไร้ส่วนบุคคล
 - เก็บอุปกรณ์นี้และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่อาจมีเชื้อส่วนเล็ก ๆ ให้พ้นมือเด็ก มิฉะนั้น เด็ก ๆ อาจทำให้อุปกรณ์นี้และอุปกรณ์เสริมเกิดความเสียหายโดยไม่ตั้งใจ หรือกลืนส่วนประกอบขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักได้
 - หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ในที่ที่มีฝุ่น ซึ่น หรือสกปรก หรืออยู่ใกล้สถานที่แม่เหล็ก
 - เก็บแบบเตอร์ไว้ห่างจากไฟ ความร้อนที่มากเกินไป และไม่ให้โดนแสงแดด โดยตรง อย่างไรก็ตาม ควรรักษาอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนอย่างก่อติดแบบแบลน หรือบีบแบบเตอร์ อย่างไร้ส่วนตุ๊กแตนล่อนเข้าไปในแบบเตอร์ จุ่มลงในของเหลว หรือให้สัมผัสกับแรงหรือแรงดันภายนอก เนื่องจากการทำ เช่นนี้อาจทำให้เกิดการร้าวไหล ร้อนมากเกินไป ติดไฟ หรือแม้กระทั่งระเบิดได้
 - หลีกเลี่ยงการถอดแยกชิ้นส่วนประกอบหรือดัดแปลงอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์เสริม การถอดแยกชิ้นส่วนประกอบและการดัดแปลงโดยไม่ได้รับ

อนุญาตอาจล่วงผลให้การรับประกันจากโรงงานเป็นโมฆะได้ หากอุปกรณ์ของคุณมีข้อบกพร่อง ให้ไปที่ศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตจาก Honor เพื่อขอความช่วยเหลือ

- อย่าพยายามเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยตัวเอง คุณอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไป ไฟไหม้ และการบาดเจ็บได้ แบตเตอรี่ในตัวในอุปกรณ์ของคุณควรได้รับการบริการโดย Honor หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต
- หากคุณรู้สึกไม่สบายผิวหนังเมื่อสวมอุปกรณ์ ให้ถอดออกและบริการแพทย์
- รักษาจุดสัมผัสที่เป็นโลหะบนหูฟังและกล่องชาร์จให้สะอาด มิฉะนั้น หูฟังอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลการกำจัดและการรีไซเคิล



สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ เอกสารประกอบ หรือบรรจุภัณฑ์ หมายถึงว่าจะต้องนำผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ไปทิ้งที่จุดเก็บรวบรวมขยะที่หน่วยงานท้องถิ่นกำหนดเมื่อหมดอายุการใช้งาน การทำเช่นี้จะช่วยให้มั่นใจว่าขยะ EEE จะได้รับการรีไซเคิลและดำเนินการในลักษณะที่เป็นการอนุรักษ์วัสดุที่มีค่าและปกป้องสุภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่น ร้านค้าปลีก หรือหน่วยบริการกำจัดขยะในครัวเรือนของคุณ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ <https://www.hihonor.com/>

การปฏิบัติตามกฎระเบียบทองสนับพยุงໂປ

ในที่นี่ Honor Device Co., Ltd. ขอรับรองว่าอุปกรณ์นี้ PET-T10 เป็นไปตามข้อกำหนดที่จำเป็นและสนับสนุนต่อไปนี้ ๆ ที่เกี่ยวข้องของกฎระเบียบ

2014/53/EU, กฎระเบียบข้อบังคับ EU REACH, กฎระเบียบ RoHS และแบบเตอร์ (ถ้ามี)

สามารถดูเอกสารฉบับล่าสุดและที่ถูกต้องของ DoC (ใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน) ได้ที่

<https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>

อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานได้ในประเทศไทยของสหภาพยุโรปทุกประเทศ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของห้องคุณและประเทศที่ใช้งานอุปกรณ์ อุปกรณ์นี้อาจใช้งานได้อย่างจำกัด ขึ้นอยู่กับเครือข่ายในพื้นที่ ย่านความถี่และกำลัง

นลูทูร: 2.4 กิกะเอิร์ท: 13 dBm

ข้อมูลการสัมผัสกับคลื่นความถี่วิทยุ

อุปกรณ์นี้เป็นเครื่องลับและเครื่องรับคลื่นวิทยุพลังงานต่ำ ตามคำแนะนำนำของ มาตรฐานสากล การออกแบบอุปกรณ์จะต้องไม่เกินขีดจำกัดการสัมผัสกับ คลื่นวิทยุที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศทางกฎหมาย

ลิขสิทธิ © Honor Device Co., Ltd. 2024 สงวนสิทธิทุกประการ

เนื้อหาทั้งหมดในเอกสารในกล่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล เกี่ยวกับและภาพของรุ่นลักษณ์ สี ขนาด และฟีเจอร์ที่รองรับของผลิตภัณฑ์ (ฟีเจอร์ล่าสุดจะมาพร้อมกับการอัปเดตซอฟต์แวร์) มีไว้เพื่อเป็นการอ้างอิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จึงอาจแตกต่างกันไป

เครื่องหมายคำและโลโก้ *Bluetooth®* เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ *Bluetooth SIG, Inc.* และ Honor Device Co., Ltd. นำเครื่องหมายดังกล่าว มาใช้งานโดยได้รับใบอนุญาต

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีที่เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ดียิ่งขึ้น โปรดดู
นโยบายความเป็นส่วนตัวที่

<https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/>

หมายเหตุ: เกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

สำหรับคำชี้แจงเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับอุปกรณ์ของคุณ โปรด
เข้าไปที่ <https://www.hihonor.com/global.opensource/> และค้นหาชื่อ
อุปกรณ์

繁體中文

下載安裝 App

掃描二維碼，下載並安裝 HONOR AI Space App，獲取更多功能及自定義設置，獲得更好的聆聽體驗。




配對連接

1 在耳機入盒且盒蓋保持開啟狀態時，同時按住雙耳機觸控區域 3 秒，此時指示燈白燈會閃爍，表示耳機進入配對狀態。

2 打開與耳機配對設備的藍牙開關，搜索耳機名稱並連接。



首次打開盒蓋，耳機自動進入配對狀態。

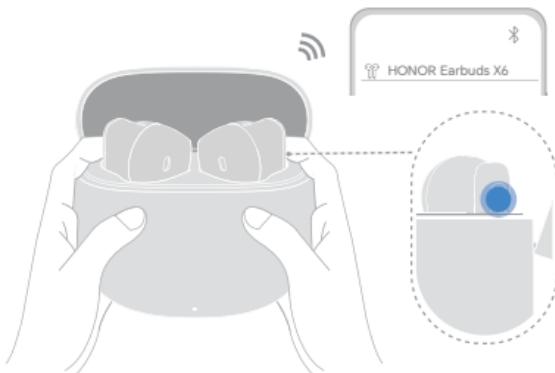

● 恢復出廠設置：耳機入盒並保持盒蓋打開狀態，同時按住雙耳機觸控區域 10 秒，指示燈紅燈閃爍後，耳機恢復出廠設定並重新進入配對狀態。


控制耳機



- 輕點兩下左/右耳機：播放/暫停音樂
- 輕點兩下左/右耳機：接聽/結束通話

給耳機充電


將耳機放入充電盒，關蓋後充電盒自動為耳機充電。

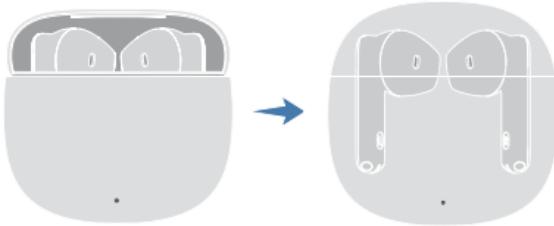

開蓋時，充電盒不給耳機充電。

給充電盒充電

使用 USB-C 充電線為充電盒充電。

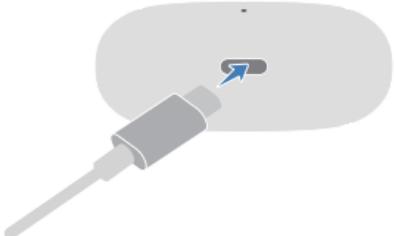

- 充電盒充電時，盒外指示燈常亮即表明可正常充電。
- 為保證充電效果及安全，請選擇正規品牌充電器和充電線。

安全資訊

在使用和操作設備前，請閱讀並遵守下面的注意事項，以確保設備性能最佳，並避免出現危險或非法情況。



- 為了防止聽覺受損，請勿長時間以高音量聆聽音訊。
- 請諮詢您的醫生和設備製造商，以確定使用設備是否會干擾醫療設備的操作。
- 理想工作溫度為攝氏 0 度至 35 度。理想儲存溫度為攝氏 -20 度至 +45 度。
- 確保電源適配器符合 IEC 62368-1/EN 62368-1 第 Q.1 條的要求，並經過國家或地方標準測試和批准。
- 充電時，請將電源配接器連接至就近方便插入連接的插座。請使用經認證的電源配接器和充電器。
- 使用設備時請遵守當地的法律與法規。若要減低意外風險，請勿在駕駛時使用無線設備。

- 本設備及其配件可能包含一些小零件，請將設備及其配件放置在兒童接觸不到的地方。兒童可能在無意之中損壞本設備及其配件，或吞下小零件導致窒息或其他危險。
- 請避免在多塵、潮濕、骯髒或靠近磁場的環境中使用本設備。
- 請確保設備及其電池遠離火源及極熱環境，切勿將之置於陽光直射的地方，或置於加熱裝置上或加熱裝置內。請勿拆解、改裝、拋擲或擠壓電池。請勿使用異物刺穿電池或將之浸入液體中，並避免外力撞擊電池，以免引起電池漏液、過熱、起火或爆炸。
- 請勿擅自拆卸、改裝設備及配件，否則該設備及配件將不在本公司保修範圍之內，設備發生故障時請聯繫榮耀客戶服務中心。
- 本設備配有不可拆卸的內置電池，請勿自行更換電池，以免損壞電池，造成電池過熱、起火和人身傷害。內置電池的更換或維修工作必須由榮耀或授權服務供應商完成。
- 因個體差異原因，如佩戴時感到皮膚不適，請停止佩戴並諮詢醫生。
- 請保持耳機及充電盒金屬觸點等部位清潔無髒污，以免影響正常使用。

廢棄處置與回收



如果產品、電池、文獻或包裝上出現上述符號，則表示在該產品和電池的使用壽命終結後，應分別將之送往當地相關當局指定的廢物收集點，以確保電子電氣裝置 (EEE) 類廢棄物得以妥善回收和處理，而且有價值的材料得以保留，以保護人類健康與環境。如需了解更多資訊，請聯絡當地政府、零售商或家庭垃圾處理服務商，或瀏覽 <https://www.hihonor.com/>。

符合歐盟規範

Honor Device Co., Ltd.特此聲明：該設備PET-T10 符合基本要求和其他相關 2014/53/EU 指令、EU REACH 法規、RoHS 和電池指令（如產品中包含電池）。

有關遵從此指令的符合性聲明，可從以下網址獲取：

<https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>。

該設備可在歐盟所有成員國運行。

遵守使用設備的國家和地方法規。

根據本地網絡的不同，此設備的使用可能受到限制。

頻段和功率

Bluetooth: 2.4 GHz: 13 dBm。

射頻能量暴露情況

該設備是一個低功率無線電發射機和接收機。根據國際標準的建議，該設備的設計不超過相關機構設定的無線電波暴露限值。

法律聲明

版權所有 © 荣耀終端有限公司 2024。保留一切權利。

本產品包裝內所附資料中的內容、圖片僅做示意，實物產品效果（包括但不限於外觀、顏色、尺寸）和支持功能（軟件升級會對產品功能進行更新）等可能略有差異，請以實物為準。

Bluetooth® 字標及其標誌均為 *Bluetooth SIG, Inc.* 的註冊商標，榮耀終端有限公司使用此標記的任何情況都受到許可證限制。

隱私聲明

若要更清楚了解我們如何保護您的個人資訊，請於

<https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/> 參閱私隱政策。

開源聲明

有關設備的開源軟件聲明，可從以下網址獲取：

[https://www.hihonor.com/global/opensource/。](https://www.hihonor.com/global/opensource/)

قد تفرض بعض القيود على استخدام هذا الجهاز، وذلك بناءً على الشبكة المحلية.

نطاقات التردد والطاقة

البلوتوث: 2.4 غيغاهرتز: 13 ديسيل مللي.

معلومات التعرض للتردد اللاسلكي (RF)

هذا الجهاز عبارة عن جهاز إرسال واستقبال لاسلكي منخفض الطاقة. وفقاً لتوصيات المعايير الدولية، لا يتجاوز تصميم الجهاز حدود التعرض للترددات اللاسلكية التي وضعتها الجهات ذات الصلة.

البيان القانوني

حقوق النشر © لصالح شركة Honor Device Co., Ltd. لعام 2024، جميع الحقوق محفوظة.

كل المحتويات الواردة في المستندات المضمونة في علبة العبوة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، معلومات عن المنتج، وصور لشكله، ولونه، وحجمه، والميزات التي يدعمها (تأتي أحدث الميزات مع تحديثات النظام) هي لأغراض مرجعية فقط. يختلف المنتج الفعلي عن الصور.

علامة الكلمة *Bluetooth*® والشعارات هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة *Honor Device Co., Ltd*. ويُخضع أي استخدام لشركة *Bluetooth SIG, Inc* بموجب ترخيص.

ماية الخصوصية

لفهم كيفية حمايتها لمعلوماتك الشخصية، يرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية على <https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/>.

إشعار البرنامج مفتوح المصدر

لتتعرف على بيان البرنامج مفتوح المصدر لجهازك، يرجى حينئذ زيارة <https://www.hihonor.com/globalopensource/> والبحث عن اسم الجهاز.

- لا تحاول استبدال البطارية بنفسك – لأن ذلك قد يتسبب في تلفها، مما قد يؤدي إلى زيادة درجة الحرارة بشكل مفطر ونشوب حريق والتعرض لإصابة. يجب صيانة البطارية المدمجة في جهازك بواسطة Honor أو موفر خدمة معتمد.
- إذا كنت تواجه مشكلات تتعلق بالبشرة أثناء ارتداء الجهاز، فانزعه ثم استشر الطبيب.
- ابق الوصلات المعدنية في سماعات الأذن وعلبة الشحن نظيفة. وإن فقد لا تعمل سماعات الأذن بشكل صحيح.

معلومات حول التخلص وإعادة التدوير



يعني الرمز الموجود على المنتج، أو البطارية، أو المطبوعات، أو العبوة أن المنتجات والبطاريات يجب أخذها إلى نقاط تجميع نفايات منفصلة تحددها السلطات المحلية عند نهاية عمرها الافتراضي. سيضمن ذلك إعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية ومعالجتها بطريقة تحافظ على المواد القيمة وتحمي صحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالسلطات المحلية، أو البائع بالتجزئة، أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو زيارة موقع الويب <https://www.hihonor.com>.


الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي

تعلن Honor Device Co., Ltd بموجب هذا المستند أن هذا الجهاز PET-T10 يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة من التوجيه EU/2014/53. ولوائح تسجيل وتقييم وترخيص وتنقييد المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي (EU REACH)، وتنقييد استخدام المواد الخطرة (RoHS)، والتوجيه الخاص بالبطاريات (حيثما تكون متضمنة).

يمكن عرض الإصدار الأحدث وال صالح من إعلان المطابقة (Doc) على <https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>.

يمكن تشغيل هذا الجهاز في كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (EU). التزم باللوائح المحلية والوطنية للبلد/المنطقة حيث يستخدم الجهاز.

- هذا المنتج ليس جهاز طبي. البيانات والاقتراحات الصحية المقدمة هي للمرجع فقط وليس الغرض منها استخدامها كأساس للتشخيص أو العلاج.
- درجات الحرارة المثالية: من 0 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية للتشغيل، بينما من 20 درجة مئوية إلى 45+ درجة مئوية للتخزين.
- تأكد من توافق محول الطاقة مع متطلبات المادة Q.1 الواردة في المعايير IEC 62368-1/EN 62368-1 وفقاً للمعايير الوطنية أو المحلية.
- عند الشحن، يجب توصيل المحول بمقبس قریب ويسهل الوصول إليه. استخدم محولات وشواحن طاقة معتمدة.
- التزم بالقوانين واللوائح المحلية أثناء استخدام الجهاز. للحد من مخاطر ارتكاب الحوادث، لا تستخدم الجهاز اللاسلكي أثناء القيادة.
- احفظ هذا الجهاز وملحقاته التي قد تحتوي على مكونات صغيرة بعيداً عن متناول الأطفال. وإلا: فقد يتسبب الأطفال في تلف هذا الجهاز وملحقاته عن طريق الخطأ، أو ابتلاع مكونات صغيرة، الأمر الذي قد يسبب الاختناق.
- تجنب استخدام الجهاز في مكان مثقب أو رطب أو متسخ أو بالقرب من المجال المغناطيسي.
- احفظ البطارية بعيداً عن النار، والحرارة الزائدة، وأشعة الشمس المباشرة. لا تضعها على أو داخل أحذية التدفئة. لا تقم بتفكيكها أو تعديلها أو رميها أو سحقها. لا تدخل عناصر غريبة في البطارية، ولا تغمرها داخل مواد سائلة، ولا تعرضها لقوة خارجية أو ضغط، لأن هذا قد يتسبب في تسرب البطارية، أو سخونتها الزائدة، أو نشوب حريق، أو حرق أنفجارها.
- تجنب تفكيك أو تعديل هذا الجهاز وملحقاته. قد يؤدي التفكيك والتعديل غير المصرح به إلى إلغاء ضمان المصنع. إذا كان جهازك معيباً، فتفضل بزيارة مركز خدمة عملاء Honor المعتمد للحصول على المساعدة.

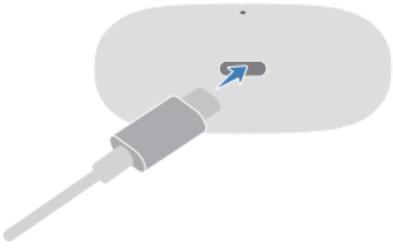

- عندما يتم شحن العلبة، فإن إضاءة المؤشر الموجودة عليها تظل مضاءة دائمة، مما يشير إلى أن الشحن يعمل بشكل جيد.
- لضمان الشحن الفعال والأمن، يرجى استخدام شواحن وكابلات عالية الجودة.


معلومات السلامة

قبل استخدام هذا الجهاز وتشغيله: اقرأ الاحتياطات التالية لضمان الأداء الأمثل للجهاز وتجنب المخاطر أو العمليات غير المصرح بها.




- لمنع تلف السمع، تجنب استخدام الجهاز عند مستوى صوت عالٍ لفترات طويلة من الوقت.
- يُرجى استشارة طبيبك والشركة المصنعة للجهاز لتحديد ما إذا كان استخدام جهازك قد يسبب تشويشاً عند تشغيل جهازك الطبي.

- التقر مرتين: الرد على/إنهاء مكالمة
شحن سماعات الأذن
ضع سماعات الأذن في علبة الشحن وأغلق الغطاء. تقوم علبة الشحن تلقائياً بشحن سماعات الأذن.

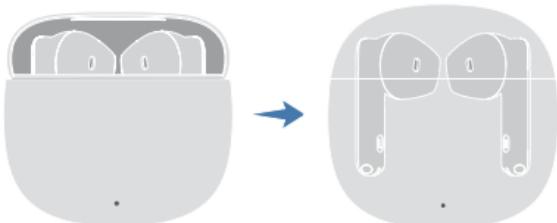

لن يتم شحن سماعات الأذن الداخلية عندما يكون الغطاء مفتوحاً:

شحن العلبة
استخدم كابل شحن USB من النوع C لشحن العلبة.

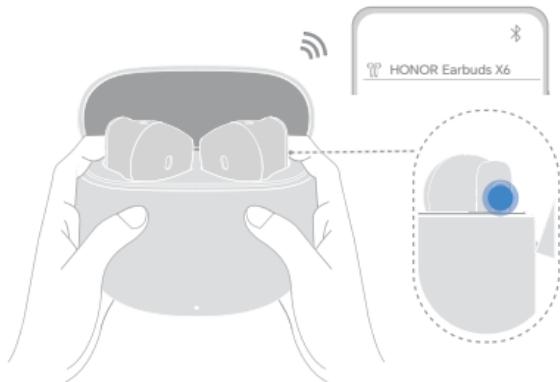

استعادة إعدادات المصنع: ضع سماعي الأذن في العلبة، واترك الغطاء مفتوحاً، ثم اضغط مطولاً على منطقتي التحكم باللمس في كليهما لمدة 10 ثوانٍ وبشكل متزامن. يشير ومض الإضاءة باللون الأحمر إلى استعادة سماعي الأذن لإعدادات المصنع وإعادة دخولهما في وضع الاقتران.

عناصر التحكم باللمس



- النقر مرتين: تشغيل/إيقاف الموسيقى مؤقتاً.

اللغة العربية
تنزيل التطبيق وتنبيهه

نزل تطبيق HONOR AI Space وثبته عن طريق مسح رمز QR للوصول إلى المزيد من الميزات والإعدادات المخصصة للتمتع بتجربة استماع أفضل.



الاقتران

- 1 ضع سماعي الأذن في العلبة، واترك الغطاء مفتوحاً: ثم اضغط مطرولاً على منطقة التحكم باللمس في كليتهما لمدة 3 ثوانٍ وبشكل متزامن. يشير وميض الإضاءة باللون الأبيض إلى أن سماعي الأذن تدخلان في وضع الاقتران.
- 2 قم بتمكين البلوتوث على الجهاز الذي سيتم إقرانه بسماعات الأذن. ابحث عن سماعات الأذن وقم بتوصيلها.
في المرة الأولى التي تفتح فيها غطاء العلبة، تدخل سماعات الأذن في وضع الاقتران تلقائياً.



HONOR Earbuds X6

دليل التشغيل السريع

HONOR

الطراز سماعات الأذن: PET-T10
الطراز علبة الشحن: PET-B10