

HONOR Earbuds Open

Podręcznik użytkownika

HONOR

Spis treści

Skrócona instrukcja obsługi

Wygląd	1
Parowanie przez Bluetooth	1
Zakładanie słuchawek	2
Dioda wskaźnika	3
Sterowanie dotykowe	4
Dodawanie słuchawek do HONOR AI Space	4
Ładowanie	5
Wykrywanie słuchawek w pobliżu	6
Automatyczne ponowne łączenie	6

Podstawowe operacje


Redukcja hałasu	7
Podwójne połączenie	7
Inteligentne przełączanie między urządzeniami	8
Współdzielenie słuchawek	8
Tłumaczenie AI	9
Znajdowanie słuchawek	10

Więcej ustawień

Aktualizowanie	11
Zmiana nazwy słuchawek	11
Tryb korekcji dźwięku	11
Czyszczenie i konserwacja	12
Instrukcje dotyczące zdrowia	12

Skrócona instrukcja obsługi


Wygląd

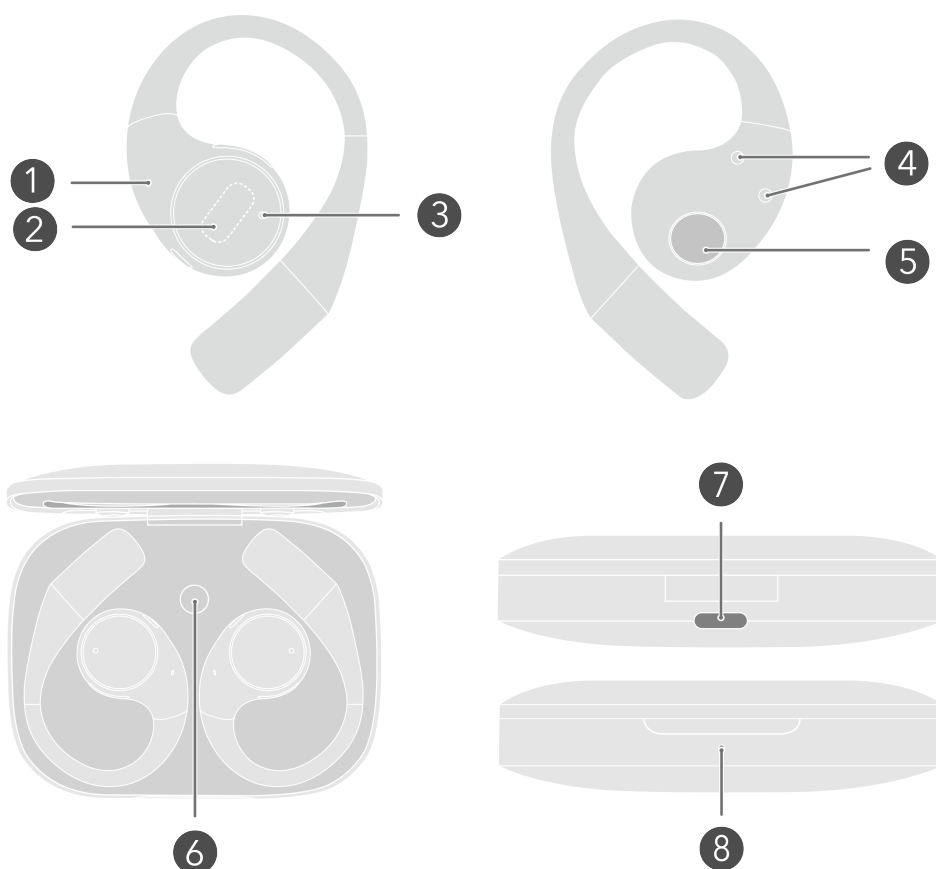

- | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Mikrofon główny | 5 | Otwór wyjścia dźwięku |
| 2 | Obszar sterowania dotykowego | 6 | Przycisk funkcyjny |
| 3 | Mikrofon dodatkowy | 7 | Port USB-C |
| 4 | Podkładka do ładowania | 8 | Wskaźnik świetlny |

Parowanie przez Bluetooth


- 1 Włóż słuchawki do etui, pozostaw pokrywę otwartą, a następnie naciśnij przycisk funkcyjny i przytrzymaj go przez 2 sekundy. Miganie białego wskaźnika oznacza przejście słuchawek do trybu parowania.
 - 2 Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu, które ma zostać sparowane ze słuchawkami. Wyszukaj słuchawki i nawiąż z nimi połączenie.
- i** Po pierwszym otwarciu pokrywki etui słuchawki automatycznie przechodzą do trybu parowania.

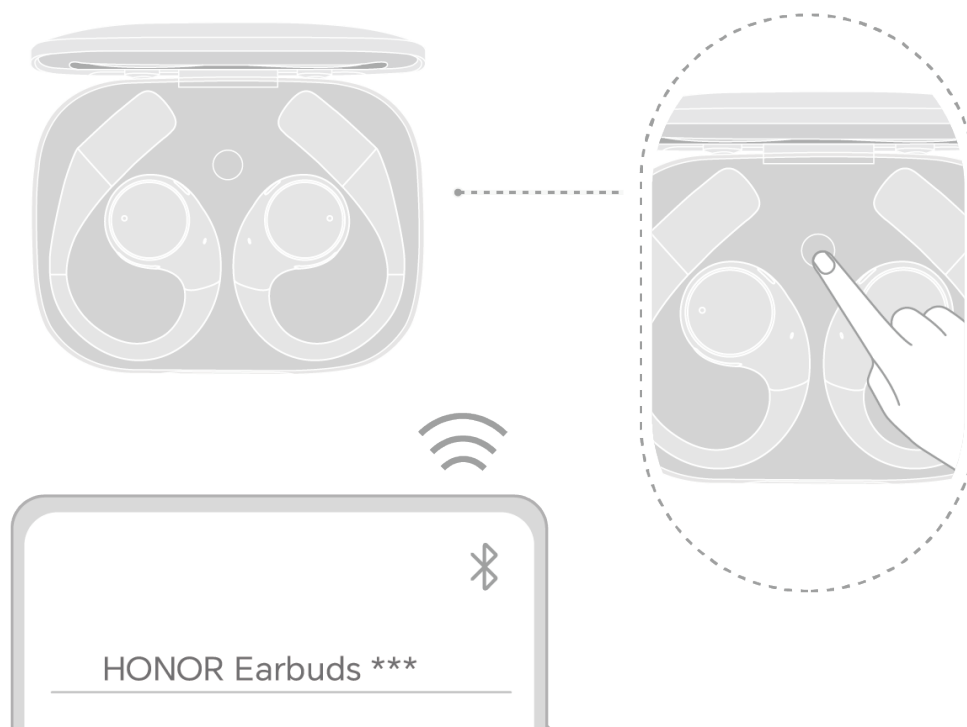

- i Przywracanie ustawień fabrycznych:** włóż słuchawki do etui, pozostaw pokrywę otwartą, a następnie naciśnij przycisk funkcyjny i przytrzymaj go przez 6 sekund. Miganie czerwonego wskaźnika oznacza przywrócenie ustawień fabrycznych słuchawek i ich ponowne przejście do trybu parowania.

Zakładanie słuchawek

- 1** Wyjmij słuchawki i umieść je nad uszami. Obróć je względem małżowin, ustawiając w odpowiedniej pozycji, a następnie włóż końcówki do uszu.
- 2** Delikatnie dociśnij końcówki douszne i przekręć zaczepy na uszy do tyłu lub do przodu aż do całkowitego dopasowania ich do małżowin, aby ukończyć zakładanie.

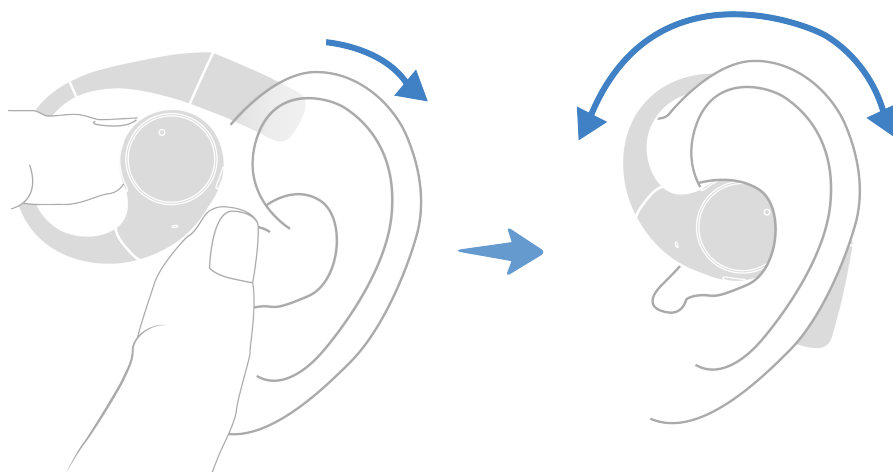

Dioda wskaźnika

Na podstawie wskaźnika można ocenić poziom naładowania baterii w słuchawkach i w etui z ładowarką.

Etui z ładowarką jest wyposażone we wskaźnik zewnętrzny. Gdy w etui znajduje się jedna słuchawka, pokazuje on poziom naładowania baterii tej słuchawki. Gdy w etui znajdują się dwie słuchawki, pokazuje on poziom naładowania baterii słuchawki o niższym poziomie naładowania. Jeśli żadna nie znajduje się w etui, pokazuje on poziom naładowania baterii etui.

Działanie	Wskaźnik
Ładowanie etui	Stałe zielone światło: trwa ładowanie etui (poziom naładowania $\geq 90\%$)
	Stałe żółte światło: trwa ładowanie etui (poziom naładowania $< 90\%$)
	Nie świeci: światło gaśnie po rozłączeniu ładowarki
Otwarcie pokrywy	Zielone światło przez 10 sekund, a następnie przestaje świecić: wysoki poziom naładowania (poziom naładowania $\geq 60\%$)
	Żółte światło przez 10 sekund, a następnie przestaje świecić: średni poziom naładowania (poziom naładowania $20\% - 60\%$)
	Czerwone światło przez 10 sekund, a następnie przestaje świecić: niski poziom naładowania (poziom naładowania $< 20\%$)
	Nie świeci: bateria rozładowana
Naciśnięcie przycisku funkcyjnego	Migające białe światło: Kiedy obie słuchawki są w etui, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby przejść do trybu parowania.

Działanie	Wskaźnik
	Migające czerwone światło: Kiedy obie słuchawki są w etui, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 6 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Sterowanie dotykowe



- Dotknięcie dwukrotne: odtwarzanie/wstrzymywanie muzyki.
 - Dotknięcie dwukrotne: odbieranie/kończenie połączenia.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie: odrzuć połączenie.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie: przełączanie do trybu redukcji hałasu.
 - Przeciągnięcie palcem w górę: zwiększanie głośności.
 - Przeciągnięcie palcem w dół: zmniejszanie głośności.
 - Trzykrotne dotknięcie lewej lub prawej słuchawki: poprzednia/następna ścieżka.
-  Działanie skrótów można dostosować do swoich potrzeb w aplikacji **HONOR AI Space**.

Dodawanie słuchawek do HONOR AI Space

Po dodaniu słuchawek do **HONOR AI Space** można wygodniej nimi zarządzać i uzyskiwać dostęp do większej liczby funkcji oraz niestandardowych ustawień, które uprzyjemniają słuchanie.

Pobieranie i instalacja aplikacji HONOR AI Space

Zeskanuj kod QR lub wyszukaj **HONOR AI Space** w AppGallery, aby pobrać i zainstalować najnowszą wersję **HONOR AI Space**.




Dodawanie słuchawek za pośrednictwem HONOR AI Space

- 1** Otwórz **HONOR AI Space** i zaloguj się do ID HONOR.
- 2** Włóż słuchawki do etui, pozostaw pokrywę otwartą, a następnie naciśnij przycisk funkcyjny i przytrzymaj go przez 2 sekundy. Miganie białego wskaźnika oznacza przejście słuchawek do trybu parowania.
- 3** Włącz funkcję Bluetooth na telefonie/tablecie. Dotknij **+** > **Dodaj urządzenia** w prawym górnym rogu strony głównej aplikacji.
- 4** Po znalezieniu słuchawek dotknij **Połącz**, aby je dodać.
- 5** Po dodaniu słuchawek możesz je wyświetlić na stronie głównej, poznać ich funkcje i zmienić ich ustawienia.
 - i** Jeżeli słuchawki nie zostaną znalezione, dotknij **Dodaj ręcznie** i wykonaj instrukcje na ekranie, aby dodać je ręcznie.

Ładowanie

Ładowanie słuchawek


Umieść słuchawki w etui z ładowarką i zamknij pokrywę. Etui z ładowarką automatycznie naładuje słuchawki.

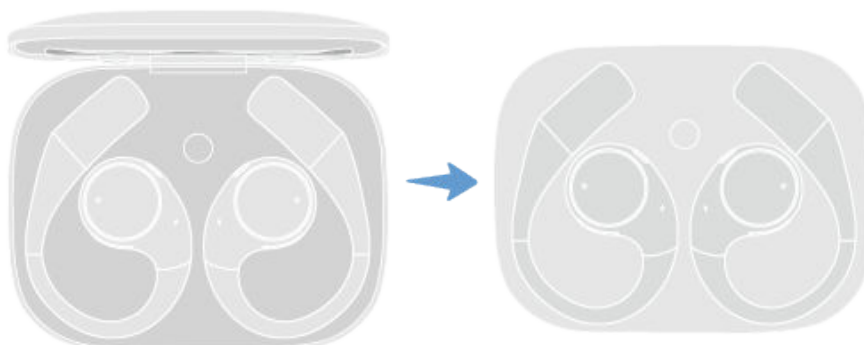

- i** Słuchawki nie są ładowane, gdy pokrywa jest otwarta.

Ładowanie etui z ładowarką

Aby naładować etui z ładowarką, użyj kabla USB-C.

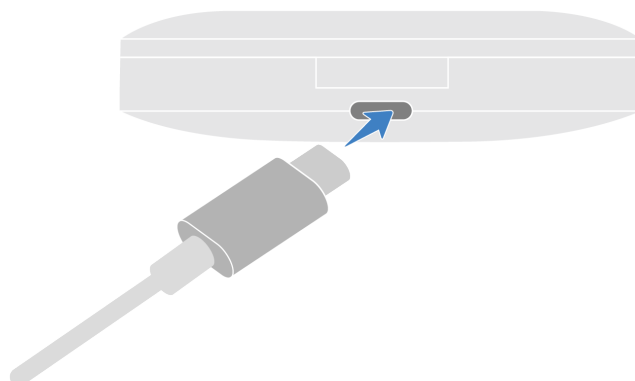

- i** Jeśli podczas ładowania etui z ładowarką wskaźnik ciągle świeci, oznacza to brak nieprawidłowości.

Wykrywanie słuchawek w pobliżu

Niektóre telefony/tablety (z systemem Magic UI 4.0 i nowszym) mogą odkrywać słuchawki w pobliżu i łączyć się z nimi oraz wyświetlać poziom naładowania ich baterii.

- 1** Włącz funkcję Bluetooth na telefonie/tablecie.
 - 2** Włóż słuchawki do etui, pozostaw pokrywę otwartą, a następnie naciśnij przycisk funkcyjny i przytrzymaj go przez 2 sekundy. Miganie białego wskaźnika oznacza przejście słuchawek do trybu parowania.
 - 3** Pozostaw pokrywę otwartą i umieść etui w pobliżu telefonu/tabletu. Zostanie wyświetlone okno połączenia. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby nawiązać połączenie.
- i** Jeśli urządzenia były wcześniej sparowane, słuchawki automatycznie nawiążą ponownie połączenie, a interfejs poziomu naładowania zostanie wyświetlony w wyskakującym okienku na telefonie/tablecie.

Automatyczne ponowne łączenie

Słuchawek można używać efektywnie do odtwarzania muzyki i prowadzenia rozmów w odległości do 10 metrów w otwartym otoczeniu bez zakłóceń.

Poza efektywnym zasięgiem dźwięk w słuchawkach zacznie się zacinać, nie będzie go słychać lub nastąpi rozłączenie słuchawek. Słuchawki automatycznie ponownie nawiążą połączenie, jeśli w wymaganym czasie znowu znajdą się w miejscu objętym efektywnym zasięgiem (10 m). Jeśli jednak połączenie nie zostanie nawiązane, ponownie uruchom funkcję Bluetooth telefonu/tabletu i jeszcze raz połącz słuchawki.

Podstawowe operacje

Redukcja hałasu

Po podłączeniu słuchawek do telefonu/tabletu możesz kontrolować poziom hałasu następującymi metodami:

Metoda 1: naciśnij i przytrzymaj lewą/prawą słuchawkę, aby włączyć lub wyłączyć redukcję hałasu oraz przełączać tryby kontroli hałasu zgodnie z instrukcjami głosowymi.

Metoda 2: otwórz aplikację Inteligentna przestrzeń Honor, przejdź do strony szczegółów słuchawek, wybierz **Kontrola hałasu** i włącz lub wyłącz funkcję **Redukcja szumów**.

Podwójne połączenie

Włączanie podwójnego połączenia

Po połączeniu słuchawek z telefonem/tabletem możesz włączyć podwójne połączenie na dwa sposoby:

Metoda 1. Włącz telefon/tablet (z systemem Magic UI 6.0 lub nowszą wersją), wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bluetooth** > **Sparowane urządzenia**, dotknij przycisku  z prawej strony nazwy słuchawek, wybierz pozycję **Więcej ustawień** i włącz funkcję **Podwójne połączenie**.

Metoda 2. Zaktualizuj oprogramowanie słuchawek i aplikację HONOR AI Space do najnowszej wersji, otwórz aplikację, przejdź do strony szczegółów słuchawek, otwórz stronę **Podwójne połączenie** i włącz funkcję **Podwójne połączenie**.

Łączenie

- 1** Włącz funkcję Podwójne połączenie, włóż słuchawki do etui, pozostaw pokrywę otwartą, naciśnij przycisk funkcyjny i przytrzymaj go przez 2 sekundy. Gdy zobaczysz migające białe światło wskazujące, że słuchawki są w trybie parowania, wyszukaj słuchawki na urządzeniu A i rozpocznij parowanie.
 - 2** Pozostaw słuchawki w etui z otwartą pokrywą, ponownie naciśnij przycisk funkcyjny i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby przejść do trybu parowania, następnie sparuj je z urządzeniem B.
 - 3** Gdy urządzenie B zostanie połączone ze słuchawkami, słuchawki automatycznie połączą się z urządzeniem A, dzięki czemu będą połączone z dwoma urządzeniami jednocześnie.
-  Jeśli jednym z urządzeń jest zegarek i jest on połączony z innym urządzeniem, nie będzie można połączyć słuchawek z zegarkiem.

Inteligentne przełączanie między urządzeniami

Po sparowaniu słuchawek z kilkoma telefonami/tabletami HONOR włączenie funkcji inteligentnego przełączania między urządzeniami umożliwi słuchawkom przełączanie dźwięku między urządzeniami w zależności od sposobu użytkowania.

Włączanie i wyłączanie funkcji Inteligentne przełączanie między urządzeniami

Po podłączeniu słuchawek do telefonu/tabletu HONOR możesz włączyć lub wyłączyć funkcję inteligentnego przełączania między urządzeniami na jeden z dwóch poniższych sposobów (zarówno słuchawki, jak i aplikacja Inteligentna przestrzeń Honor muszą być zaktualizowane do najnowszej wersji, a na telefonie/tablecie musi działać system MagicOS w wersji 7.0 lub nowszej):

Tryb 1: otwórz aplikację Inteligentna przestrzeń Honor, przejdź do strony szczegółów słuchawek, otwórz stronę **Podwójne połączenie** i włącz lub wyłącz **Przełączanie między urządzeniami**.

Metoda 2: Otwórz telefon/tablet HONOR, wybierz **Ustawienia** > **Bluetooth** > **Sparowane urządzenia**, dotknij przycisku  obok nazwy Bluetooth odpowiednich słuchawek, wybierz **Więcej ustawień** i włącz lub wyłącz funkcję **Przełączanie między urządzeniami**.

-  • Wyłączenie funkcji połączenia z dwoma urządzeniami spowoduje również wyłączenie funkcji Inteligentne przełączanie między urządzeniami. Funkcji Inteligentne przełączanie między urządzeniami nie będzie można wtedy włączyć niezależnie.
- Jeśli działanie usługi audio/wideo zostanie przerwane, odtwarzanie będzie można kontynuować, jeśli słuchawki staną się ponownie dostępne w ciągu 3 minut.
- Podczas przełączania dźwięku między urządzeniami poprzednie urządzenie powiadomi użytkownika, że słuchawki zostały przełączone na następne urządzenie. Następnie użytkownik może łatwo odzyskać słuchawki jednym dotknięciem opcji na ekranie powiadomień.

Współdzielenie słuchawek

Słuchawki można swobodnie udostępniać i używać ich z różnymi urządzeniami w ramach MagicRing. Wystarczy przeciągnąć kulkę urządzenia, aby bezproblemowo zmienić usługę audio.

- 1** Wszystkie urządzenia w MagicRing muszą być zalogowane na tym samym koncie HONOR. Sprawdź też, czy słuchawki są prawidłowo sparowane przez Bluetooth z urządzeniami, które mają przesyłać usługi audio w MagicRing.
- 2** Włącz Wi-Fi i Bluetooth, a następnie przejdź do **Ustawienia** w telefonie/tablecie i włącz usługę **Połączenie HONOR**.

- 3** Przeciągnij w dół od prawego górnego rogu ekranu telefonu/tabletu, aby otworzyć Centrum sterowania, i dotknij karty MagicRing.
 - 4** Dotknij kulki urządzenia słuchawek, a następnie przeciągnij usługę audio na urządzenie w MagicRing, do którego chcesz przekazać dźwięk. Słuchawki będą odtwarzać dźwięk z tego urządzenia.
-  • Telefon, słuchawki, tablet i inne urządzenia muszą obsługiwać tę funkcję.
 - Niektóre modele urządzeń mogą nie obsługiwać tej funkcji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z ich danymi technicznymi.

Tłumaczenie AI

Tłumaczenia w czasie rzeczywistym i transmisja głosu przez słuchawki ułatwiają bezproblemową komunikację w różnych językach i porozumienie bez barier, nawet bez znajomości języków obcych.

Aby aktywować Tłumaczenie AI i go używać, wykonaj poniższe czynności.

- 1** Podłącz telefon/tablet HONOR do sieci i sparuj go ze słuchawkami.
- 2** Funkcję Tłumaczenie AI można aktywować na jeden z następujących sposobów:
 - Otwórz stronę ze szczegółami słuchawek w HONOR AI Space i dotknij **Tłumaczenie AI**.
 - Na telefonach/tabletach HONOR (z systemem MagicOS 9.0 i nowszymi) przeciągnij w dół od prawego górnego rogu ekranu, aby uzyskać dostęp do centrum sterowania, i dotknij **Tłumaczenie AI**.
- 3** Włóż słuchawki i wybierz opcję Czat lub Tłumacz ustny:
 - **Czat:** Ustaw języki tłumaczenia, a następnie naciśnij słuchawki lub dotknij przycisku u dołu ekranu, aby rozpocząć rozmowę. Po zakończeniu mówienia naciśnij ponownie słuchawki lub dotknij przycisku. Na stronie będzie wyświetlane tłumaczenie w czasie rzeczywistym i transmisja głosu. Dotknij , aby przełączyć na **Twarzą w twarz**.
 - Słuchawki domyślnie działają w trybie ekskluzywnym. Dotknij ikony słuchawek u góry, aby przejść do trybu współdzielenia.
 - **Tryb wyłączny:** Jedna osoba zakłada słuchawki i mówi do nich, podczas gdy druga osoba naciska przycisk u dołu ekranu, aby mówić i słuchać tłumaczenia. Zarówno słuchawki, jak i telefon mogą odbierać dźwięk.
 - **Tryb współdzielony:** Obie osoby zakładają słuchawki i naciskają je, aby rozmawiać i słuchać tłumaczenia. Tylko telefon odbiera dźwięk. Tryb współdzielenia nie jest obsługiwany, gdy w etui ładującym znajduje się jedna słuchawka.
 - **Tłumacz ustny:** Ustaw język tłumaczenia, a następnie naciśnij słuchawki lub dotknij przycisku u dołu ekranu, aby rozpocząć tryb Tłumacz ustny. Telefon odbiera dźwięk,

a tłumaczenie jest odtwarzane w czasie rzeczywistym przez słuchawki. Ponownie naciśnij słuchawki lub dotknij przycisku, aby zakończyć tłumaczenie symultaniczne.

- 4** Możesz także dotknąć  > **Nagrywanie w pętli**, aby uzyskać ciągłe tłumaczenie rozmowy. Telefon będzie stale odbierać dźwięk i automatycznie rozpoznawać język. Dokończ jedno zdanie, zanim zaczniesz następne.

-  • Używaj standardowego języka mandaryńskiego lub angielskiego w cichym otoczeniu, trzymaj telefon w odległości nie większej niż 1 metr od rozmówcy, zmniejsz tempo mówienia oraz mów głośno i wyraźnie. Czas tłumaczenia może się wydłużyć w przypadku dłuższych zdań.
- Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do Internetu. Obecnie obsługiwane są tylko niektóre języki. Zapoznaj się z rzeczywistym interfejsem.
Ta funkcja wymaga używania słuchawek HONOR Earbuds Open z funkcją HONOR Magic7 Pro i PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR po uzyskaniu najnowszej aktualizacji oprogramowania. Funkcja ta zostanie wkrótce udostępniona w HONOR AI Space do telefonów z systemem iOS i innych telefonów z systemem Android. Śledź informacje na temat dostępności.

Znajdowanie słuchawek

Funkcja Znajdowanie słuchawek umożliwia odtworzenie dźwięku przez zgubione słuchawki w celu ich odnalezienia.

Kiedy słuchawki są podłączone do telefonu/tabletu, wykonaj poniższe czynności, aby je znaleźć:

- 1** Otwórz HONOR AI Space, przejdź do strony szczegółów słuchawek, a następnie otwórz **Znajdź słuchawki**.
 - 2** Dotknij **Rozpocznij znajdowanie** i odtwórz dźwięk przez słuchawki zgodnie z instrukcjami na ekranie.
-  • Ta funkcja nie jest dostępna, kiedy obie słuchawki są niepołączone.
 - Ze względu na ochronę słuchu nie używaj funkcji Znajdź słuchawki do odtwarzania dźwięku podczas noszenia słuchawek.

Więcej ustawień

Aktualizowanie

Po połączeniu słuchawek z telefonem/tabletem możesz zaktualizować ich oprogramowanie na dwa sposoby:

Metoda1. Aktualizowanie przy użyciu aplikacji HONOR AI Space.

- 1 Otwórz aplikację HONOR AI Space i przejdź do strony szczegółów słuchawek.
- 2 Wybierz pozycję **Aktualizuj** na samym dole i dotknij pozycji **Sprawdź dostępność aktualizacji**. Po wyświetleniu komunikatu dotyczącego nowej wersji możesz ją pobrać i zainstalować, następnie możesz wykonać instrukcje ekranowe, aby ukończyć aktualizację.

Metoda2. Aktualizowanie przy użyciu strony Menedżer produktu audio.

- 1 Włącz telefon/tablet Honor (z systemem Magic UI 7.0 i nowszym), wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth > Sparowane urządzenia** i dotknij ikony  za nazwą odpowiednich słuchawek, aby otworzyć stronę Menedżer produktu audio.
 - 2 Wybierz pozycję **Aktualizacje** na samym dole i dotknij pozycji **Sprawdź dostępność aktualizacji**. Po wyświetleniu komunikatu dotyczącego nowej wersji możesz ją pobrać i zainstalować, następnie możesz wykonać instrukcje ekranowe, aby ukończyć aktualizację.
-  Po zakończeniu aktualizacji otwórz i zamknij pokrywę, aby ponownie połączyć słuchawki z telefonem/tabletem.

Zmiana nazwy słuchawek

Kiedy słuchawki są podłączone do telefonu/tabletu, wykonaj poniższe czynności, aby zmienić nazwę Bluetooth słuchawek:

- 1 Włącz telefon/tablet Honor i wybierz **Ustawienia > Bluetooth > Sparowane urządzenia**.
 - 2 Dotknij przycisku  z prawej strony nazwy słuchawek, a następnie wykonaj instrukcje na ekranie, aby wprowadzić zmianę.
-  Nowa nazwa zostanie odzwierciedlona tylko na bieżącym urządzeniu i nie zostanie zsynchronizowana z pozostałymi telefonami/tabletami.

Tryb korekcji dźwięku

Kiedy słuchawki są podłączone do telefonu/tabletu, wykonaj poniższe kroki, aby wybrać preferowany efekt dźwiękowy:

- 1 Otwórz HONOR AI Space i przejdź do strony szczegółów słuchawek.

- 2** Dotknij **Tryb korektora dźwięku** i wybierz efekt dźwiękowy, który Ci się podoba, zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Czyszczenie i konserwacja

Aby zapewnić lepszą wydajność produktu (jakość dźwięku, redukcja szumów, rozmowy telefoniczne) i zapobiec problemom, takim jak alergię kanału słuchowego, zalecamy regularne czyszczenie słuchawek (raz na tydzień).

Do czyszczenia powierzchni słuchawek można używać alkoholu lub środka odkażającego. Aby zapobiec przedostaniu się wilgoci lub wody do urządzenia, nie należy używać wilgotnych ściereczek do czyszczenia styków do ładowania, portu ładowania, siatki głośnika, wylotu powietrza ani mikrofonów.

Wyczyść etui z ładowarką, port ładowania i styki do ładowania:

- Wyczyść etui z ładowarką za pomocą miękkiej, suchej ściereczki. W razie potrzeby możesz także przetrzeć zewnętrzną powierzchnię etui z ładowarką ściereczką nasączoną 70-procentowym alkoholem. Przed włożeniem słuchawek z powrotem do etui z ładowarką upewnij się, że jest ono suche.
 - Użyj czystej, suchej szczoteczki o miękkim włosiu, aby oczyścić port ładowania z okruchów.
 - Za pomocą czystego, suchego patyczka higienicznego ze szpiczastą końcówką delikatnie wytrzyj powierzchnię styków do ładowania w etui z ładowarką.
 - Nie używaj wilgotnej ściereczki. Nie wycieraj zbyt mocno, aby uniknąć zdeformowania lub uszkodzenia powierzchni styków portu ładowania wewnątrz etui z ładowarką.
-  Jeśli słuchawki miały kontakt z potem, żelem do mycia, szamponem lub innymi cieczami albo były noszone podczas ćwiczeń, przed ich włożeniem z powrotem do etui z ładowarką upewnij się, że powierzchnia słuchawek i styków ładowania jest czysta i sucha.

Wyczyść wylot powietrza i mikrofony: za pomocą czystego, suchego patyczka higienicznego ze szpiczastą końcówką delikatnie usuń brud i woskowinę z otworu oraz siatki, a następnie wytrzyj je miękką ściereczką.

Instrukcje dotyczące zdrowia

Założone słuchawki są w stałym kontakcie ze skórą. Prawidłowo używane słuchawki są wygodniejsze w noszeniu, a także zapewniają najlepszą jakość dźwięku i redukcję hałasu.

- Korzystanie ze słuchawek przez dłuższy czas przy wysokim poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Zalecamy, aby słuchawki nie były używane bez przerwy dłużej niż 60 minut oraz aby głośność nie przekraczała 60% maksymalnej wartości. Wyjmuj słuchawki, gdy idziesz spać.
- Jeśli substancje drażniące, takie jak pot, woda z mydłem lub produkty do pielęgnacji skóry, przylgną do powierzchni słuchawek, będą powodować podrażnienia skóry. Aby

słuchawki bezprzewodowe działały przez długi czas bez uszkodzeń, zalecamy dbanie o suchość i czystość skóry oraz słuchawek podczas ich użytkowania.

- Jeśli czujesz swędzenie, widzisz zaczerwienienie lub masz inne objawy podrażnienia, zalecamy natychmiastowe zaprzestanie używania słuchawek i ich wyczyszczenie w celu sprawdzenia, czy to pozwoli pozbyć się dyskomfortu. Jeśli nadal występuje dyskomfort, zalecamy skonsultowanie się z lekarzem przed podjęciem decyzji o dalszym noszeniu słuchawek.